


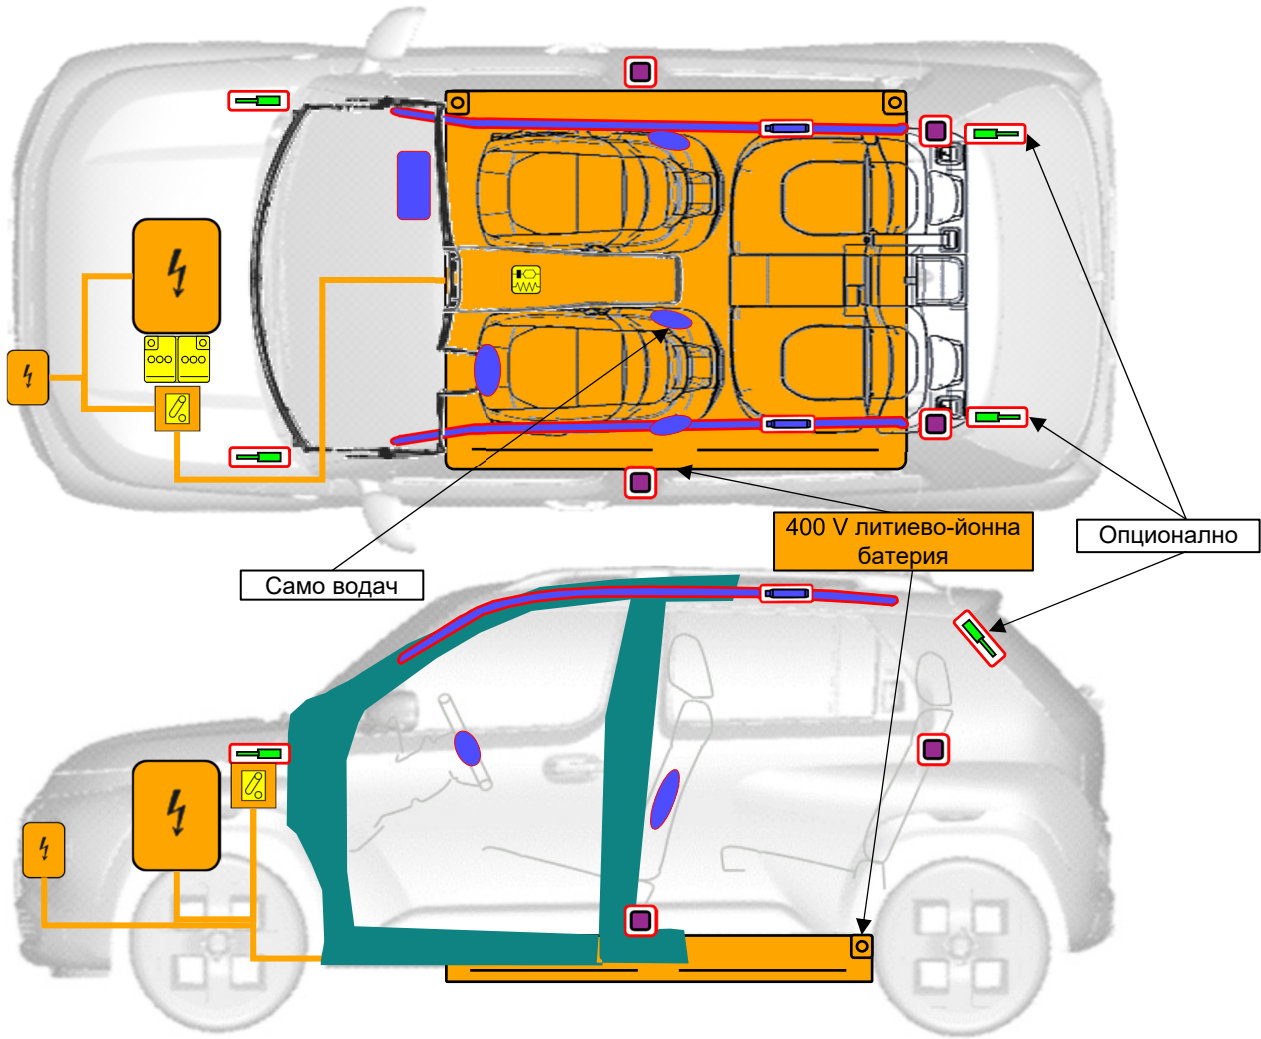

	Въздушна възглавница		Нагнетател на наличния газ		Устройство за предварително натягане на предпазния колан		Устройство за управление на допълнителната ограничителна система (SRS)
	Ниско напрежение на акумулатора		Газова опора / Предварително напрегната пружина		Зона с висока якост		Устройство с ниско напрежение, изключващо високото напрежение
	Високо напрежение на акумулатора		Захранващ кабел за високо напрежение		Компонент с високо напрежение		

1. Идентификация / разпознаване



ЛИПСАТА НА ШУМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО Е ИЗКЛЮЧЕНО:
СЪЩЕСТВУВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА БЕЗШУМНО ДВИЖЕНИЕ ИЛИ МИГНОВЕНО РЕСТАРТИРАНЕ,
ДОКАТО ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО НЕ БЪДЕ НАПЪЛНО ИЗКЛЮЧЕНО.



Име на марка/емблема

Име на модела:

inster

Врата за зареждане:

2. Обездвижване / стабилизиране / повдигане



Обездвижване:



- 1 Поставете клинове на колелата и издърпайте превключателя на електронната ръчна спирачка, за да задействате ръчната спирачка.
- 2 За автоматични превозни средства, докато натискате педала на спирачката, превключете лоста на позиция Р (паркиране) или натиснете бутона Р, за да поставите превозното средство на позиция Р

За стабилизиране на превозното средство, повдигнете в четири точки точно под предните и задните колони, използвайки дървени трупчета или подобни предмети.

Точки на повдигане под превозното средство:

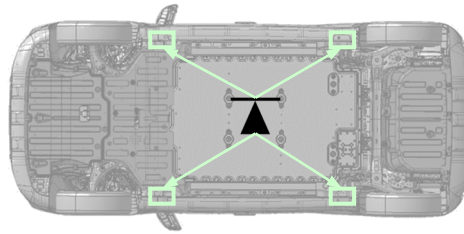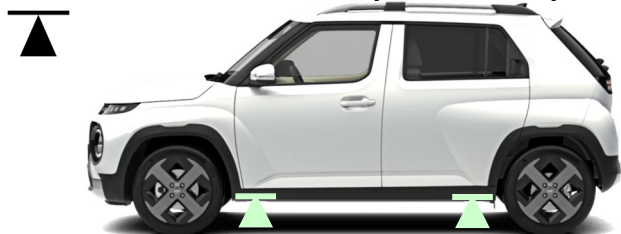

3. Неутрализирай директни опасности / разпоредби за безопасност

В СЛУЧАЙ НА ЗЛОПОЛУКА, КОГАТО СЕ АКТИВИРАТ ВЪЗДУШНАТА ВЪЗГЛАВНИЦА И ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ ОБТЕГАЧ, СИСТЕМАТА ЗА ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ СЕ ИЗКЛЮЧВА АВТОМАТИЧНО.
ЗА ВСИЧКИ ДРУГИ СЛУЧАИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ МЕТОДИТЕ ЗА ДЕАКТИВИРАНЕ ПО-ДОЛУ





Деактивиране на акумулатора с високо напрежение:


Достъп:



- 1 Издърпайте лоста за освобождаване на капака от страната на водача.

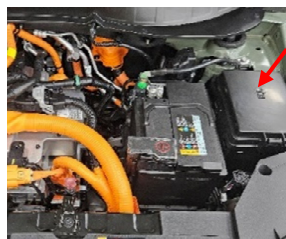
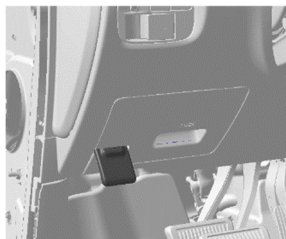


- 3 Отворете капака с пожарникарски я шлем

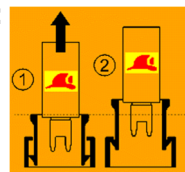

- 1 Високото напрежение е свързано
- 2 Високото напрежение е изключено

- 2 Отидете в предната част на автомобила. Натиснете вторичния лост за освобождаване на капака наляво.

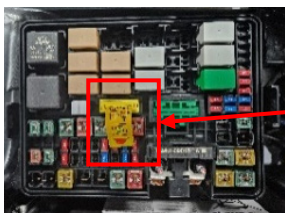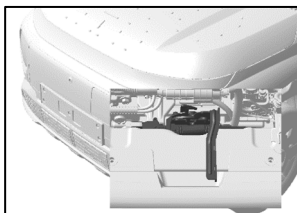

- 4 Сервизната блокировка е в кутията с предпазители



„Сервизната блокировка“ не може да се отстрани напълно.




Изчакайте 5+ минути кондензатора да се разрежи, след като извадите сервизната блокировка.

Деактивирание на 12V акумулатор:




Изключете запалването. Следвайте стъпки ①-③ от деактивирание на HV-метода до осигуряване на достъп до 12 V батерия

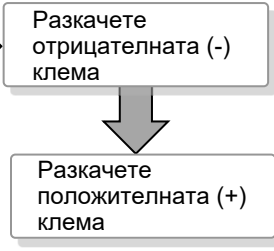


4. Достъп до пътниците

Регулиране на кормилната колона:

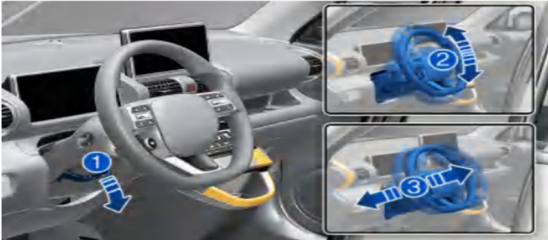


Регулиране на седалката:

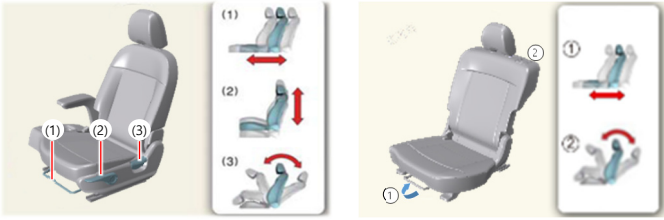


Съкло: ①: Ламинирано ②: Закалено ③④: Закалено



Корпус на превозното средство → Закалена стомана

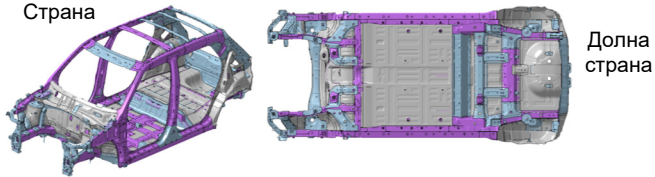

Капак на багажника:

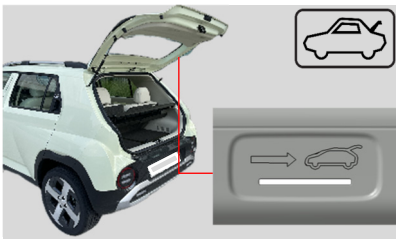

Вкарайте дълъг, плосък предмет, например ключ, в отвора в долната част на облицовката на задната врата. Плъзнете ключалката по посока на стрелката, за да отключите задната врата.

5. Източници на енергия / течности / газове / твърди вещества


					12 V				
ЛИТИЕВО- ЙОННА БАТЕРИЯ							400 V	R-1234yf 850 g	

КОГАТО ОТ АКУМУЛАТОРА ИЗТИЧА ОХЛАДИТЕЛНА ТЕЧНОСТ, ТОЙ МОЖЕ ДА СТАНЕ НЕСТАБИЛЕН С РИСК ОТ ТОПЛИНЕН РАЗПАД. ПРОВЕРЕТЕ ТЕМПЕРАТУРАТА НА АКУМУЛАТОРА С ТЕРМОВИЗИОННА КАМЕРА

6. При пожар



Използвайте голямо количество вода

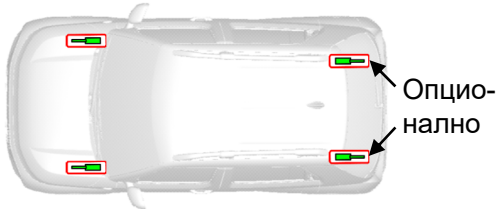



ПОВТОРНО ЗАПАЛВАНЕ НА АКУМУЛАТОРА!





Газов амортизатор!



Риск от изстрелване на капака и задната врата.

7. При потапяне




Не докосвайте нито една част от компонентите или кабелите с високо напрежение, включително прекъсвачът за високо напрежение, тъй като това представлява опасност от токов удар. Работете върху превозното средство само след като е било извадено от водата.




8. Теглене / транспортиране / съхранение

ОК

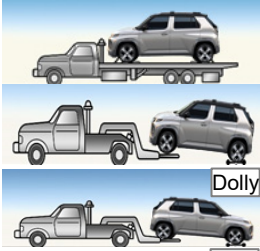


Бележка: Препоръчва се използването на колички с колела или товарна платформа. Използвайте подежник за колела или оборудване с товарна платформа.

Не е ОК

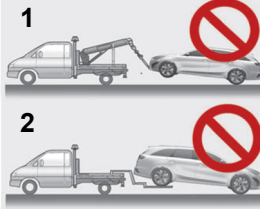

Бележка: Не теглете с такелажно оборудване (1). Не теглете превозното средство, докато предните колела са на земята, тъй като това може да доведе до повреда на превозното средство (2).

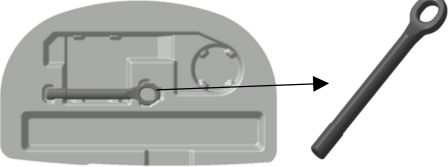

• Куката за теглене е разположена в кутията с инструмент в задната врата.

Куката трябва да се използва само за временно теглене. Съхранявайте на безопасно разстояние от други превозни средства.

9. Важна допълнителна информация

10. Обяснение на използваните пиктограми

	Предупредителен знак с общо значение		Внимание, електрически ток		Електроавтомобил
	Компонент от климатизацията		Използвайте инфра-червена термокамера		Използвайте вода за гасене на огъня
	Остра токсичност		Корозивно вещество		Опасност за околната среда
	Експлозив		Запалимо вещество		Опасно за човешкото здраве
	Преден капак		Капак на багажника		