


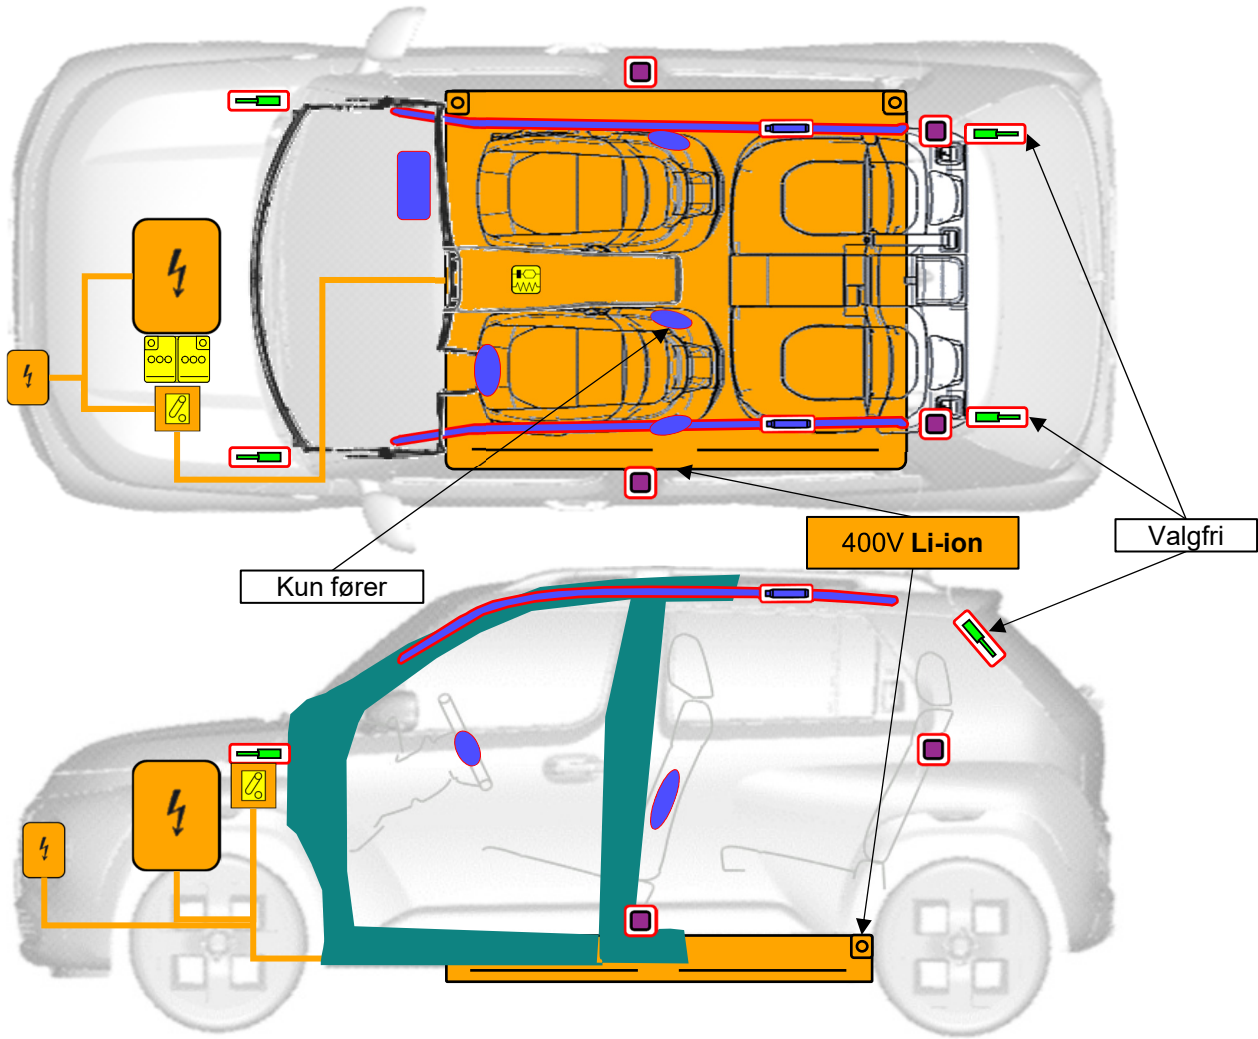


	Airbag		Gasgenerator		Forspænder til sikkerhedssele		SRS-kontrolenhed
	Batterispænding lav		Gasfjeder / præinstalleret fjeder		Forstærket område		Lavspændingsenhed, der afbryder højspænding
	Batteripakke, højspænding		Højspændingskabel		Højspændingskomponent		

1. Identifikation / genkendelse



FRÅVÆR AF MOTORSTØJ BETYDER IKKE, AT KØRETØJ ER SLUKKET: DER ER MULIGHED FOR STØJSVAG BEVÆGELSE ELLER ØJEBLIKKEGIG GENSTART, INDTIL KØRETØJET ER FULDSTÆNDIGT SLUKKET.

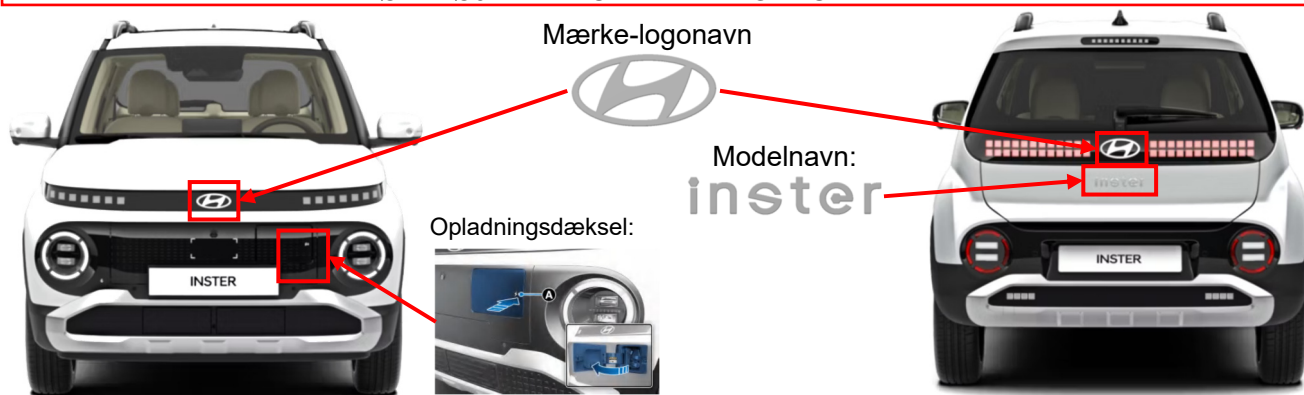

2. Immobilisering / stabilisering / løft

Immobilisering:





① Bloker hjulene, og brug den elektroniske parkeringsbremsekontakt til at aktivere parkeringsbremsen.

② For køretøjer med automatgear skal man trykke på bremsepedalen, mens man sætter gearstangen i P (parkering)-position eller trykker på P-knappen for at sætte bilen i P-position.

For at stabilisere køretøjet skal det understøttes på fire punkter lige under de forreste og bageste stolper ved hjælp af træklodser eller tilsvarende genstande.

Løftepunkter under køretøjet:

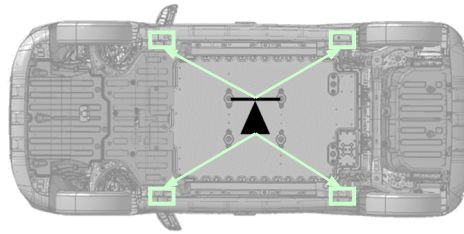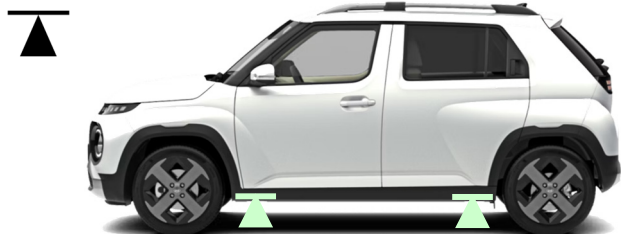

3. Deaktivering særlige farer / sikkerhedsforskrifter


I TILFÆLDE AF EN ULYKKE, HVOR AIRBAGS OG SELESTRAMMER BLEV AKTIVERET, SLUKKES HØJSPÆNDINGSSYSTEMET AUTOMATISK. I ALLE ANDRE TILFÆLDE BRUGES METODERNE NEDENFOR TIL DEAKTIVERING.





Deaktivering af højspændingsbatteri: Adgang:



① Træk i motorhjelmens udløserhåndtag i førersiden.

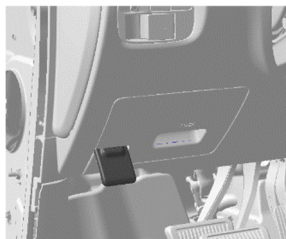


② Gå frem til forsiden af køretøjet. Tryk på det sekundære motorhjelmu-
dløserhåndtag til venstre.

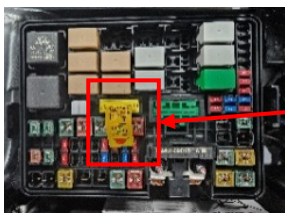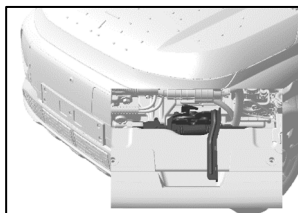

Deaktivering:

③ Åbn dækslet med brandmands-hjelm.

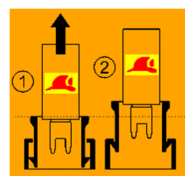

① Højspænding tilsluttet
② Højspænding afbrudt



"Service Interlock" kan ikke fjernes helt.




Vent mere end 5 minutter på at kondensatoren aflades, efter at servicelåsen fjernes.

④ Servicelås er i sikrings-boksen.

Deaktivering af 12V-batteri:



Slå tændingskontakten fra. Følg trin ①-③ fra deaktivering af højspænding-metode for at få adgang til 12V-batteriet

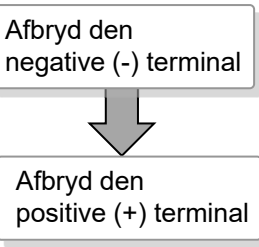


4. Adgangsveje til tilskadekommende

Justering af ratstamme:



Justering af sæde:

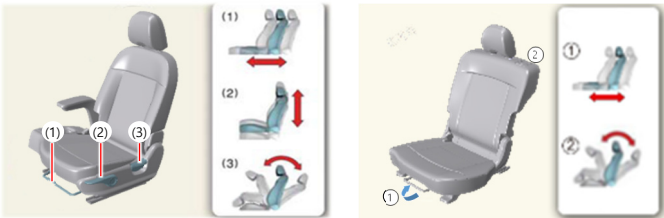


Manuel

2. række


Glas:

- ①: Lamineret
- ②: Hærdet
- ③④: Hærdet

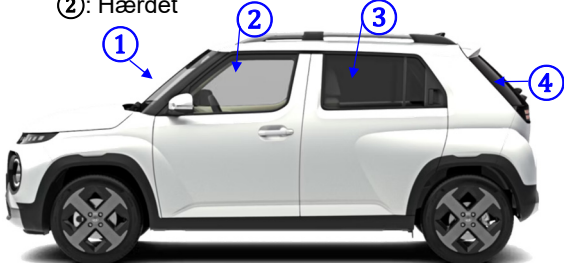


Køretøjets karosseri → Hærdet stål


Side

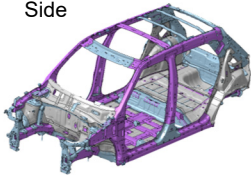

Forneden

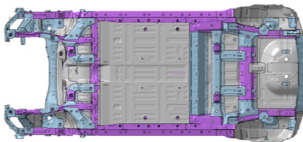

Bagagerum:

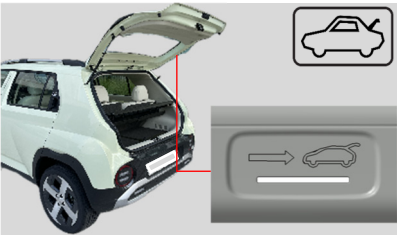

Stik en lang, flad genstand, f.eks. en nøgle, ind i hullet nederst på bagklappens beklædning. Skub låsen i pilens retning for at låse bagklappen op.

5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer

		12V
 LI-ION		400V

R-1234yf 850g




NÅR KØLEVÆSKE LÆKKER FRA BATTERIPAKKEN, KAN DEN BLIVE USTABIL MED RISIKO FOR "TERMISK RUNAWAY", HVOR TEMPERATUREN LØBER LØBSK. KONTROLLER BATTERIPAKKEN'S TEMPERATUR MED TERMISK BILLEDKAMERA.




6. I tilfælde af brand




Brug store mængder vand

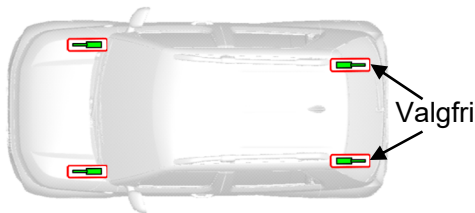

**GENANTÆNDING
AF BATTERI!**



Gasfjeder!



Risiko for udslyngning af dele ved motorhjelm og bagklap.

7. I vand




Rør ikke ved nogen af højspændingskomponenterne eller -kablerne inklusive højspændingsafbryderen, da det udgør en fare for elektrisk stød. Arbejd først på køretøjet, efter at køretøjet er trukket op af vandet.




8. Bugsering / transport / opbevaring

OK

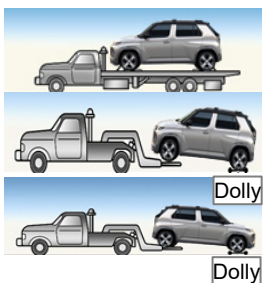


Bemærk: Det anbefales at bruge hjul-dollies eller ladvogn. Brug en hjullift eller ladvogn-udstyr.

**Ikke
OK**

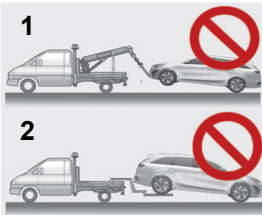

Bemærk: Undlad at bugserer med slyngeudstyr (1). Bugsér ikke køretøjet med forhjulene på jorden, da dette kan forårsage skader på køretøjet (2).

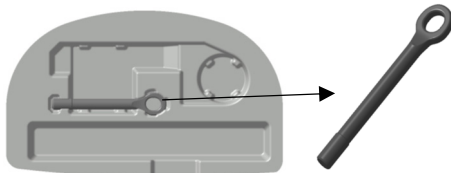

- Trækkroen er placeret i værktøjskassen i bagklappen

Kroen må kun bruges til midlertidig bugsering. Opbevares i sikker afstand fra andre køretøjer.

9. Vigtige ekstra oplysninger

10. Piktogram information

	Generelt advarselsskilt		Advarsel, elektricitet		Elektrisk køretøj
	Klimaanlæg komponent		Brug termisk infrarødt kamera		Brug vand til at slukke ilden
	Akut toksicitet		Ætsende		Miljøfare
	Eksplodiv		Brandfarlig		Farligt for menneskers sundhed
	Motorhjelm		Bagagerum		