


	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät
	Niedervolt-Batterie		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Hochvolt-Trennung an Niedervolt-Trennstelle
	Hochspannungsbatterie		Hochspannungskabel		Hochspannungskomponente		

# 1. Identifizierung / Erkennung

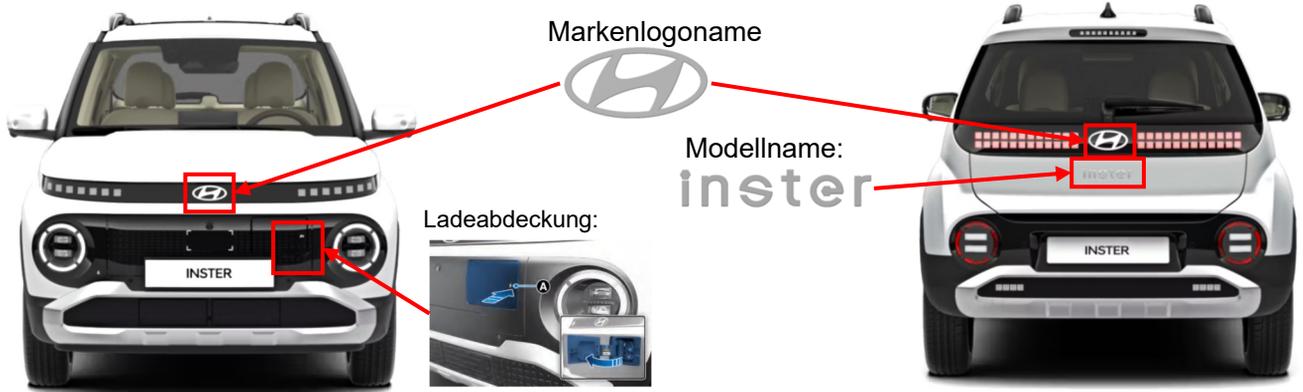

FEHLENDE MOTORGERÄUSCHE BEDEUTEN NICHT, DASS DAS FAHRZEUG AUSGESCHALTET IST: EINE GERÄUSCHLOSE BEWEGUNG ODER EIN SOFORTIGER NEUSTART IST MÖGLICH, BIS DAS FAHRZEUG VOLLSTÄNDIG AUSGESCHALTET IST.



# 2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben


## Immobilisierung:



- ① Verkeilen Sie die Räder und ziehen Sie den Schalter der elektronischen Feststellbremse, um die Feststellbremse zu aktivieren.
- ② Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe bringen Sie den Hebel bei gedrücktem Bremspedal in die Stellung P (Parken) oder drücken Sie die P-Taste, um das Fahrzeug in die P-Stellung zu bringen.

Um das Fahrzeug zu stabilisieren, verkeilen Sie es direkt an vier Punkten unter der B- und C-Säule mit Holzklötzen oder vergleichbaren Objekten.

## Hebepunkte unter dem Fahrzeug:

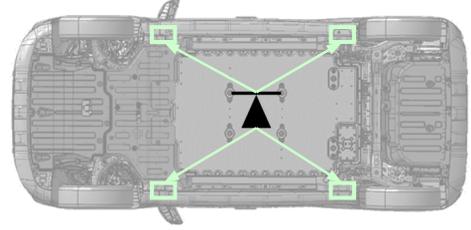

# 3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen



BEI EINEM UNFALL, BEI DEM AIRBAGS UND GURTSTRAFFER AKTIVIERT WURDEN, SCHALTET SICH DAS HV-SYSTEM AUTOMATISCH AUS. FÜR ALLE ANDEREN FÄLLE DIE UNTENSTEHENDEN DEAKTIVIERUNGSMETHODEN BEFOLGEN.





## Deaktivierung der Hochspannungsbatterie: Zugriff:




- ① Ziehen Sie am Entriegelungshebel für die Motorhaube auf der Fahrerseite.



- ② Gehen Sie zur Vorderseite des Fahrzeugs. Drücken Sie den sekundären Entriegelungshebel für die Motorhaube nach links.

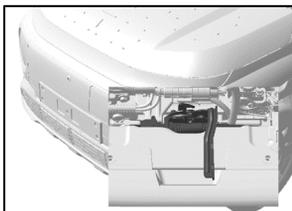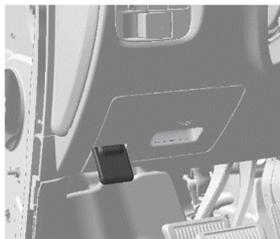

## Deaktivierung:

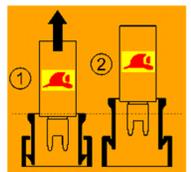

- ① HV verbunden
- ② HV getrennt

Die Wartungsverriegelung ist nicht vollständig entfernbar.

- ④ Die Wartungsverriegelung befindet sich im Sicherungskasten.

Warten Sie nach dem Entfernen der Wartungsverriegelung mindestens 5 Minuten, bis sich der Kondensator entladen hat.

## Deaktivierung der 12-V-Batterie:



Schalten Sie die Zündung aus.  
Befolgen Sie die Schritte ①–③ zur Deaktivierung des Hochspannungssystems und den Zugang zur 12-V-Batterie.




Minusklemme (-)  
abklemmen


Pluspol (+)  
abklemmen

## 4. Zugang zu den Insassen

### Lenksäulenverstellung:

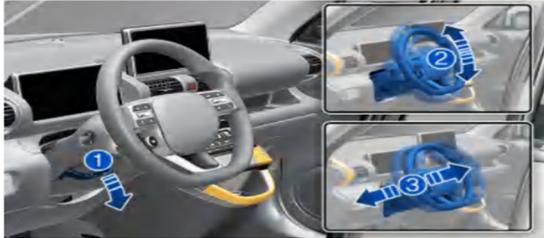

### Sitzverstellung:

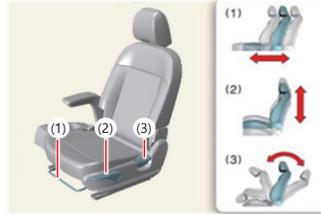


Manuell




2. Reihe

**Glas:** ①: Beschichtet ②: Gehärtet ③④: Gehärtet

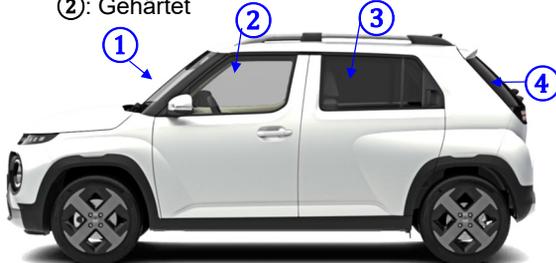


### Karosserie → Gehärteter Stahl

Seite

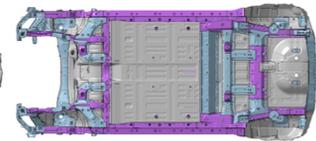

Unten

### Kofferraum:

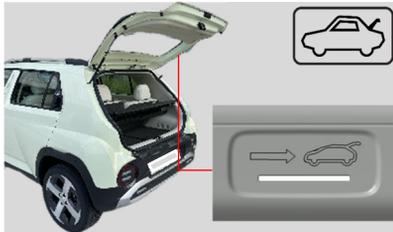

Einen langen, flachen Gegenstand, z. B. einen Schlüssel, in die Öffnung unten an der Heckklappenverkleidung einstecken. Den Riegel in Pfeilrichtung schieben, um die Heckklappe zu entriegeln.

## 5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

		12 V
		400 V

R-1234yf 850 g




WENN KÜHLMITTEL AUS DEM BATTERIEPAKET AUSLÄUFT, KANN ES INSTABIL WERDEN UND ES BESTEHT DIE GEFAHR EINES RAPIDEN TEMPERATURANSTIEGS. TEMPERATUR DES BATTERIEPAKETS MIT EINER WÄRMEBILDKAMERA PRÜFEN.



## 6. Im Brandfall



**Große Menge Wasser verwenden**

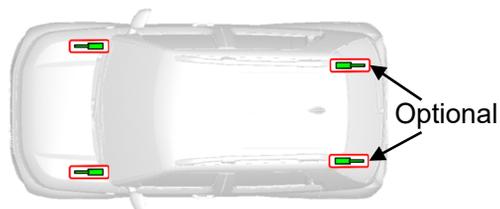

**BATTERIERÜCKZÜNDUNG!**



**Gasdruckfeder!**



Gefahr einer Raketenwirkung von Motorhaube und Heckklappe.

## 7. Im Wasser




Berühren Sie keine Hochspannungskomponenten oder -kabel einschließlich des Hochspannungstrennschalters, da sonst die Gefahr eines Stromschlags besteht. Arbeiten Sie am Fahrzeug erst dann, wenn das Fahrzeug aus dem Wasser gezogen wurde.




## 8. Abschleppen / Transport / Lagerung

**OK**

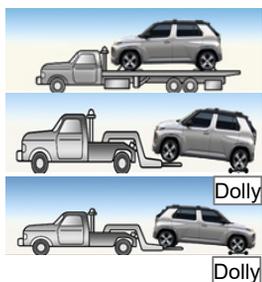


Hinweis: Die Verwendung von Rollböcken oder einer Pritsche wird empfohlen. Verwenden Sie einen Wagenheber oder eine Pritsche.

**Nicht OK**

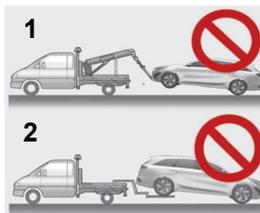

Hinweis: Nicht mit Gurten abschleppen (1). Schleppen Sie das Fahrzeug nicht mit den Vorderrädern auf dem Boden ab, da dies zu Schäden am Fahrzeug führen kann (2).

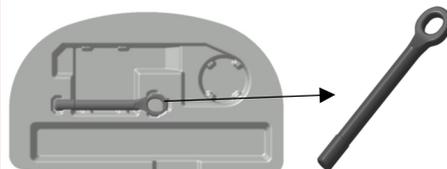

- Abschlepphaken im Werkzeugkoffer in der Heckklappe

Der Haken darf nur zum Vorübergehenden Abschleppen verwendet werden. In sicherem Abstand zu anderen Fahrzeugen parken.

## 9. Wichtige zusätzliche Informationen

## 10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

	Gefahr		Spannungsgefahr		Elektrofahrzeug
	Komponente der Klimaanlage		IR-Wärmebildkamera benutzen		Mit Wasser löschen
	Akute Toxizität		Korrosiv		Umweltgefährlich
	Explosiv		Entzündbar		Gesundheitsschädlich
	Motorhaube		Kofferraum		