




Hyundai INSTER

5θυρο, SUV
Σεπτέμβριος 2024

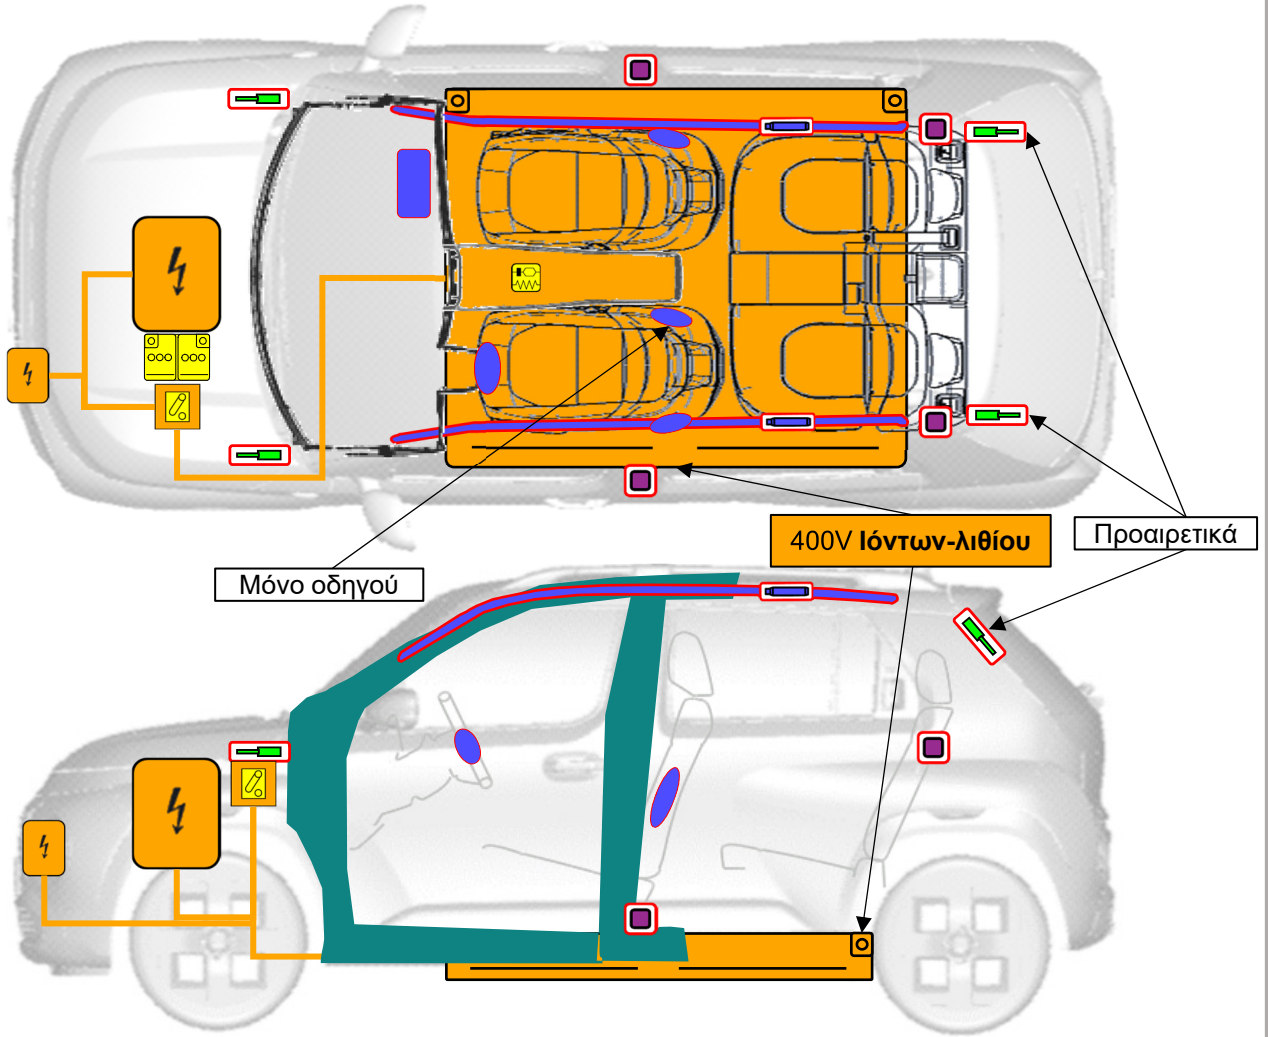


	Αερόσακος		Γεννήτρια αερίου		Τεντωτήρας για ζώνες ασφαλείας		Μονάδα ελέγχου SRS
	Μπαταρία χαμηλής τάσης		Αποσβεστήρας αερίου / Προεντεταμένο ελατήριο		Περιοχή υψηλής αντοχής		Συσκευή χαμηλής τάσης αποσύνδεσης υψηλής τάσης
	Μπαταρία υψηλής τάσης		Καλώδιο υψηλής τάσης		Συσκευή υψηλής τάσης		

1. Ταυτοποίηση / Αναγνώριση



Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΘΟΥΡΥΒΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΘΟΥΡΥΒΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Η ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

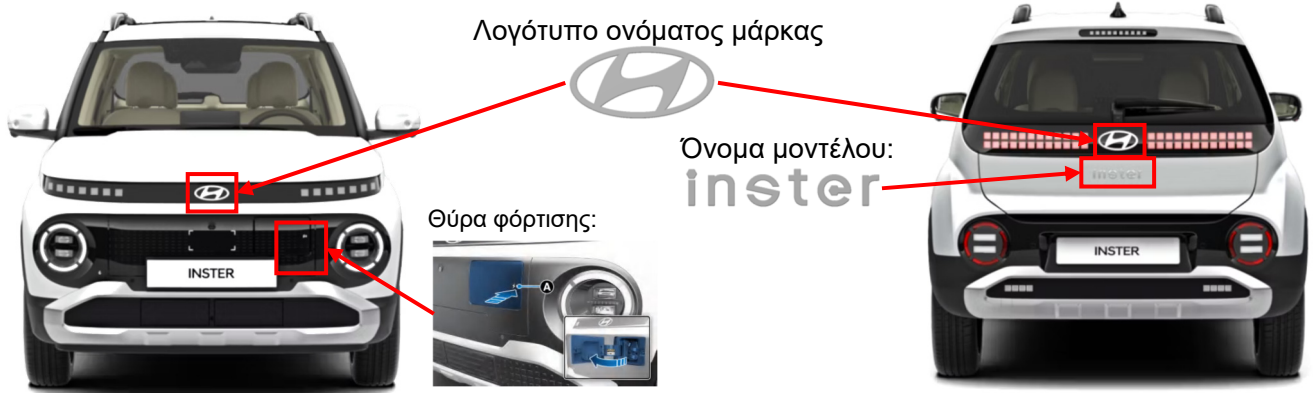

2. Ακίνητοποίηση / Σταθεροποίηση / Ανύψωση



Ακίνητοποίηση:



- 1 Μπλοκάρτε τους τροχούς και τραβήξτε τον διακόπτη ηλεκτρονικού χειρόφρενου για να ενεργοποιήσετε το φρένο στάθμευσης.
- 2 Για αυτόματα οχήματα, κρατώντας το φρένο πατημένο μετακινήστε τον μοχλό στη θέση P (στάθμευση) ή πιέστε το κουμπί P για να θέσετε το όχημα σε θέση στάθμευσης.

Για σταθεροποίηση του οχήματος, στερεώστε σε τέσσερα σημεία ακριβώς κάτω από την μπροσινή και την πίσω κολόνα χρησιμοποιώντας ξύλινα μπλοκ ή αντίστοιχα αντικείμενα.

Σημεία ανύψωσης στο κάτω μέρος του οχήματος:

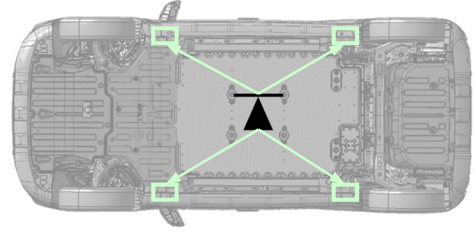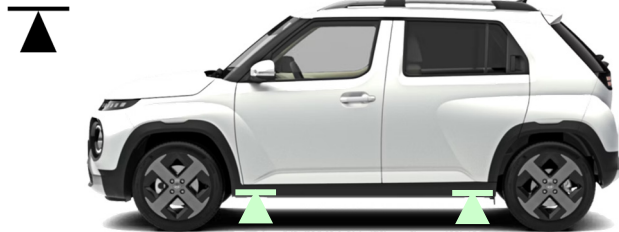

3. Εξουδετέρωση άμεσων κινδύνων / κανονισμός ασφαλείας


ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΚΑΙ Ο ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (HV) ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ. ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ.




Απενεργοποίηση της μπαταρίας υψηλής τάσης: Πρόσβαση:



- 1 Τραβήξτε τον μοχλό απασφάλισης του καπό από την πλευρά του οδηγού.

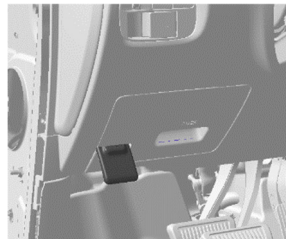



- 3 Ανοίξτε το κάλυμμα με το κράνος του πυροσβέστη.

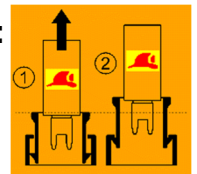

- 1 HV συνδεδεμένη
- 2 HV αποσυνδεδεμένη



- 2 Μεταβείτε στο μπροστινό μέρος του οχήματος. Πιέστε τα δευτερεύοντα μοχλό απασφάλισης του καπό προς τα αριστερά.

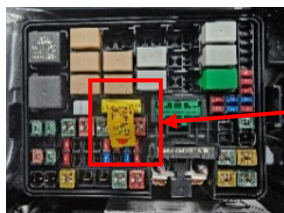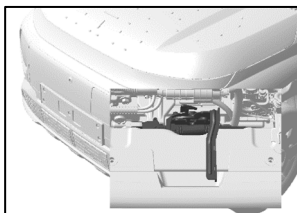

- 4 Ο διακόπτης ασφαλείας είναι στην ασφαλειοθήκη.



Ο διακόπτης ασφαλείας του κυκλώματος δεν αφαιρείται πλήρως.



Περιμένετε 5+ λεπτά μέχρι να εκφορτιστεί ο πυκνωτής αφού αφαιρέσετε τον διακόπτη ασφαλείας.

Απενεργοποίηση της μπαταρίας 12 V:



Απενεργοποιήστε τον διακόπτη της ανάφλεξης.
Ακολουθήστε το βήμα ①-③ από την απενεργοποίηση της μεθόδου HV, για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μπαταρία 12 V




Αποσυνδέστε τον αρνητικό (-) πόλο


Αποσυνδέστε τον θετικό (+) πόλο

4. Πρόσβαση στους Επιβαίνοντες


Ρύθμιση κολόνας τιμονιού:

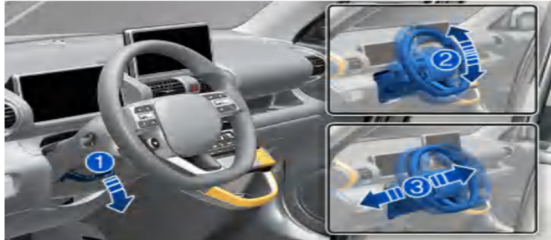

Κρύσταλλο: ①: Πολυστρωματικό ②: Σκληρυμένο ③④: Σκληρυμένο

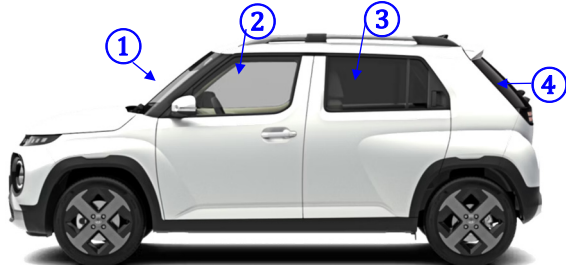

Ρύθμιση καθίσματος:


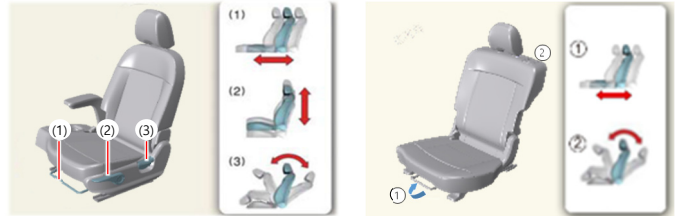


Χειροκίνητο

2η σειρά


Πλαίσιο οχήματος → Σκληρυμένος χάλυβας

Πλάι

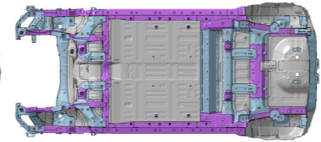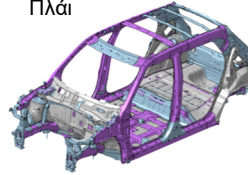

Κάτω

Πορτμπαγκάζ:

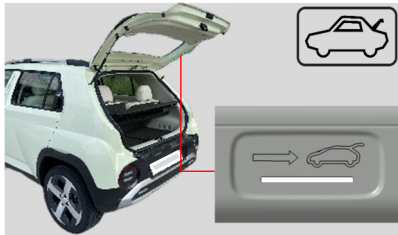


Εισαγάγετε ένα μακρύ, επίπεδο αντικείμενο, όπως ένα κλειδί, στην οπή στο κάτω μέρος της επένδυσης της πόρτας χώρου αποσκευών. Σύρετε το μάνταλο προς την κατεύθυνση του βέλους για να ξεκλειδώσετε την πόρτα χώρου αποσκευών.

5. Αποθηκευμένη Ενέργεια / υγρά / αέρια / στερεά

					12 V	
ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ					400 V	R-1234yf 850 g




ΕΑΝ ΔΙΑΡΡΕΥΣΕΙ ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΣΤΑΘΕΣ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ. ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ.




6. Σε περίπτωση Πυρκαγιάς



Χρησιμοποιήστε μεγάλη ποσότητα νερού

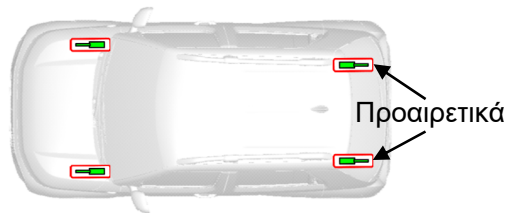

ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ!



Αμορτισέρ αερίου!



Κίνδυνος εκσφενδονισμού για καπό και πόρτα χώρου αποσκευών.

7. Σε περίπτωση Βύθισης




Μην αγγίζετε κανένα εξάρτημα ή καλώδιο υψηλής τάσης, συμπεριλαμβανομένου του διακόπτη απομόνωσης υψηλής τάσης, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Πραγματοποιήστε εργασίες στο όχημα, μόνο αφού αυτό απομακρυνθεί από το νερό.




8. Ρυμούλκηση / Μεταφορά / Αποθήκευση

Σωστό

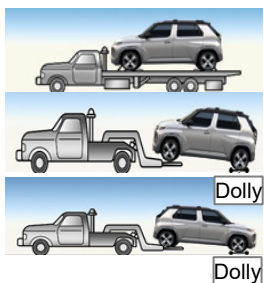


Σημείωση: Συνιστάται η χρήση καροτσιών μεταφοράς ή πλατφόρμας. Χρησιμοποιήστε εξοπλισμό ανύψωσης τροχών ή πλατφόρμας.

Λάθος

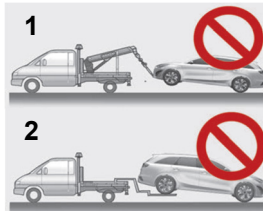

Σημείωση: Μην ρυμουλκείτε με εξοπλισμό τύπου αρτάνης (1). Μην ρυμουλκείτε με τους εμπρός τροχούς στο έδαφος, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο όχημα (2).

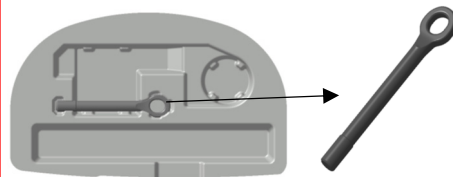

• Το άγκιστρο ρυμούλκησης βρίσκεται στην εργαλειοθήκη της πόρτας του χώρου αποσκευών

Το άγκιστρο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για πρόσκαιρη ρυμούλκηση. Σταθεμέστε σε ασφαλή απόσταση από άλλα οχήματα.

9. Σημαντικές λοιπές πληροφορίες

10. Επεξήγηση Εικονιδίων

	Γενικό προειδοποιητικό σήμα		Προειδοποίηση, ηλεκτρική ενέργεια		Ηλεκτρικό όχημα
	Αέριο κλιματιστικού		Χρησιμοποιήστε θερμική υπέρυθη κάμερα		Χρησιμοποιήστε νερό για να σβήσετε τη φωτιά
	Οξεία τοξικότητα		Διαβρωτικά		Κίνδυνος για το περιβάλλον
	Εκρηκτικό		Εύφλεκτο		Επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία
	Κάλυμμα κινητήρα		Πορτμπαγκάζ		