


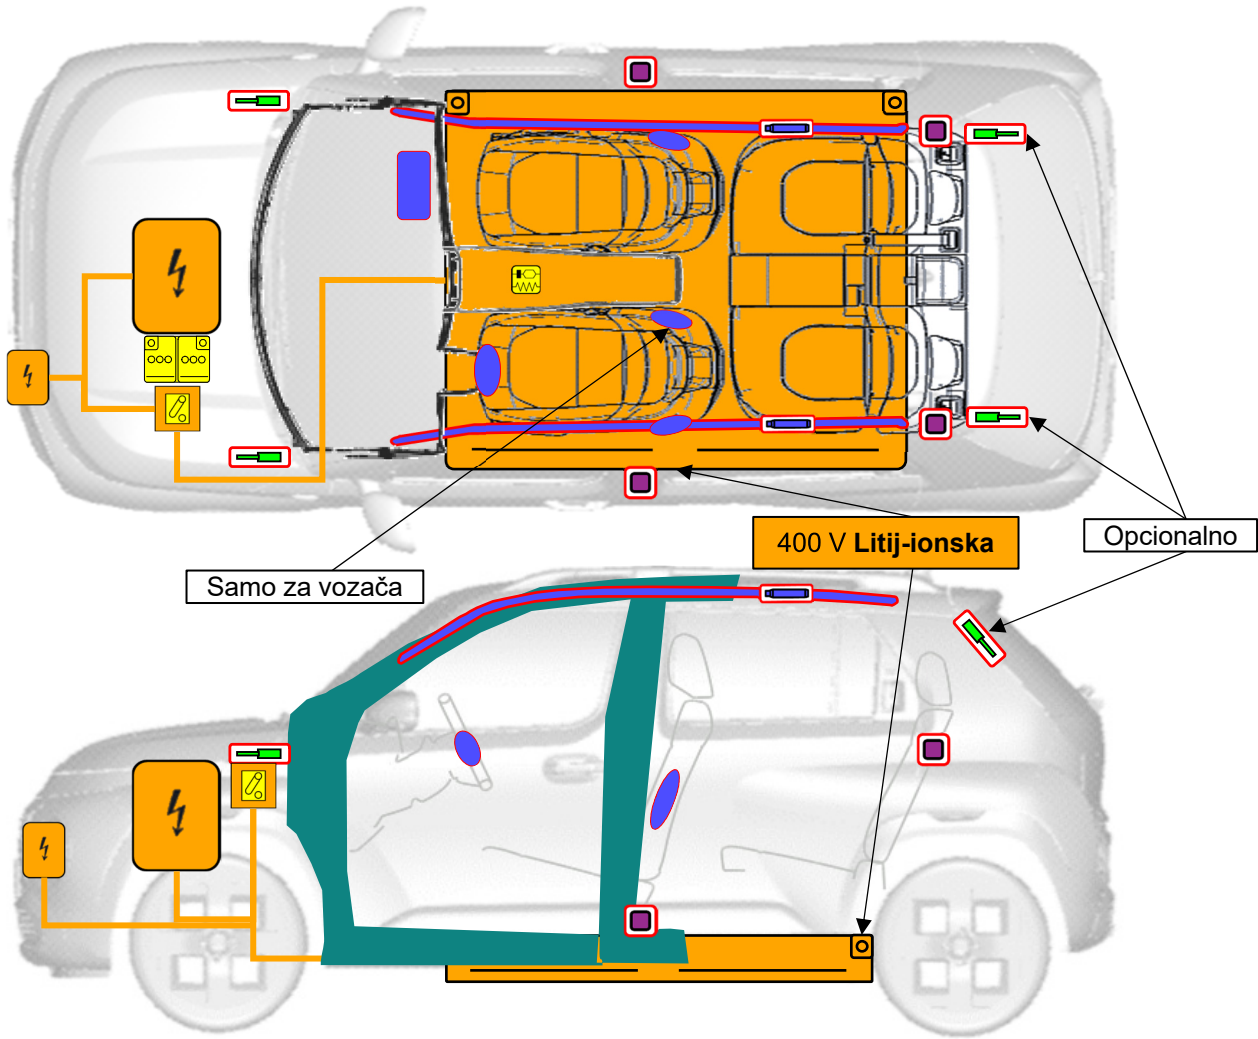

	Zračni jastuk		Plinski generator		Zatezač sigurnosnog pojasa		SRS upravljački uređaj
	Niskonaponski akumulator		Plinsko-hidraulični podupirač / zategnuta opruga		Područje visoke otpornosti		Niskonaponski uređaj koji isključuje visoki napon
	Visokonaponski akumulatorski paket		Visokonaponski električni kabel		Visokonaponska komponenta		

1. Identifikacija



IZOSTANAK BUKE MOTORA NE ZNAČI DA JE VOZILO ISKLJUČENO: DOK SE VOZILO DO KRAJA NE ISKLJUČI, ODVIJA SE TIHO POMICANJE ILI POSTOJI TRENUTNA SPOSOBNOST PONOVOG POKRETANJA.





Naziv logotipa marke



Naziv modela:

inster

Vrata za punjenje:

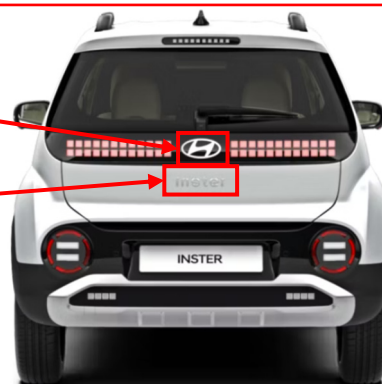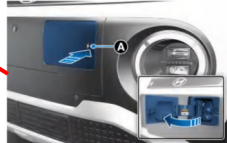

2. Imobilizacija / stabilizacija / dizanje


Imobilizacija:



- ① Zaglavite kotače i povucite prekidač elektroničke parkirne kočnice kako biste postavili parkirnu kočnicu.
- ② Kod vozila s automatskim mjenjačem, dok pritisćete papučicu kočnice, pomaknite ručicu u položaj P (parkiranje) ili pritisnite gumb P kako biste vozilo prebacili u položaj P.

Za stabilizaciju vozila poduprite na četiri točke, direktno ispod prednjih i stražnjih stupova, pomoću drvenih blokova ili jednakovrijednih predmeta.

Točke za podizanje ispod vozila:

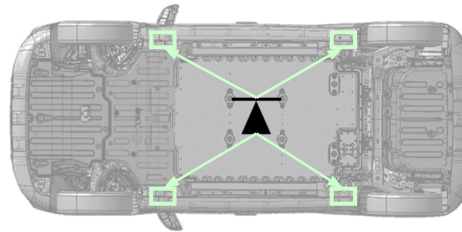

3. Sigurnosni propisi / isključivanje opasnosti



U SLUČAJU NESREĆE U KOJOJ SE AKTIVIRAJU ZRAČNI JASTUCI I ZATEZAČ SIGURNOSNOG POJASA, SUSTAV HV ISKLJUČUJE SE AUTOMATSKI.
U SVIM DRUGIM SLUČAJEVIMA PRIMIENITE METODE ZA ISKLJUČIVANJE OPISANE U NASTAVKU.





Isključivanje visokonaponski akumulator:
Pristup:



- ① Povucite ručicu za otpuštanje poklopca motora na vozačevoj strani.




- ② Idite do prednje strane vozila. Potisnite sekundarnu ručicu za otpuštanje poklopca ulijevo.

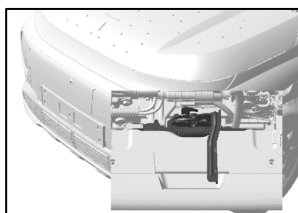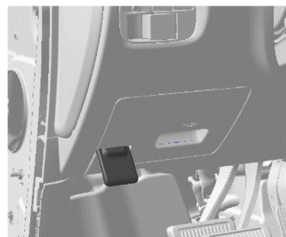

Isključivanje:

- ③ Otvorite poklopac s vatrogasnom kacigom.

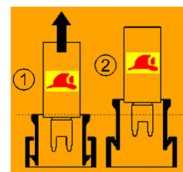

- ① HV spojen
- ② HV odvojen



„Servisnu blokadu“ nije moguće do kraja ukloniti.



Pričekajte dulje od 5 minuta kako bi se kondenzator ispraznio nakon uklanjanja servisne blokade.

- ④ Servisna blokada nalazi se u kutiji s osiguračima.

Isključivanje 12-voltnog akumulatora:



Isključite prekidač za paljenje.
Slijedite korake od ① do ③
u vezi s metodom onemoguća-
vanja HV-a kako biste dobili
pristup 12-voltnom akumulatoru



Odvojite negativni (-)
terminal


Odvojite pozitivni (+)
terminal

4. Pristup putnicima

Podešavanje stupa upravljača:




Podešavanje sjedala:

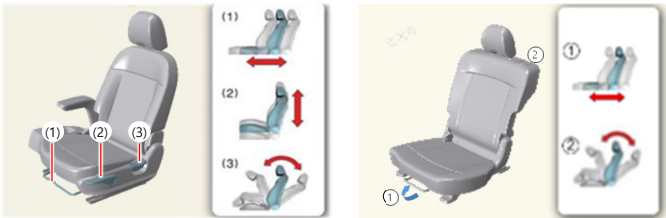

Ručno


2. red

Staklo: ①: laminirano ③④: kaljeno
②: kaljeno

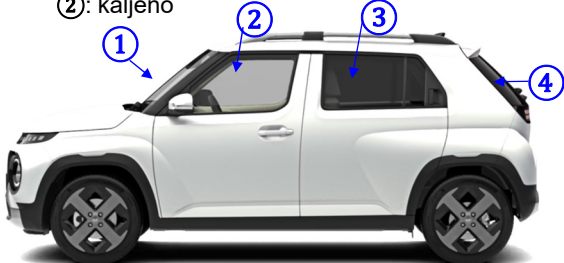


Karoserija vozila → Ojačani čelik


Bočni dio

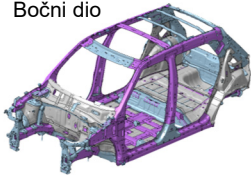

Donji dio

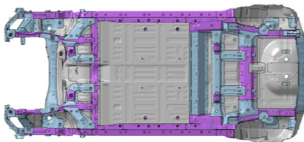

Prtljažnik:

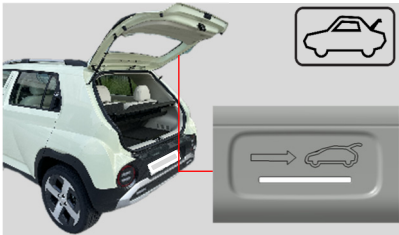

Umetnite dugi ravni predmet
poput ključa u rupu na dnu
obloge prtljažnih vrata.
Pomaknite zasun u smjeru
strelice kako biste otključali
prtljažna vrata.


5. Spremljena energija / tekućine / plinovi / kruta goriva

		12 V
 LITIJ IONSKA		400 V

R-1234yf 850 g




AKO IZ AKUMULATORSKOG SKLOPA CURI RASHLADNO SREDSTVO, MOŽE POSTATI
NESTABILAN UZ RIZIK OD TOPLINSKOG BIJEGA. PROVJERITE TEMPERATURU
AKUMULATORSKOG SKLOPA POMOĆU TERMALNE KAMERE.




6. U slučaju požara



Upotrijebite veliku količinu vode

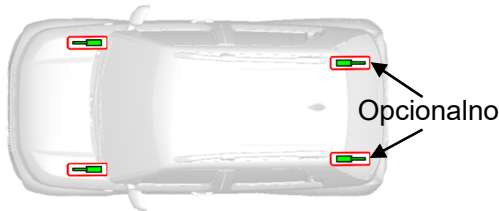

PONOVNO ZAPALJENJE
AKUMULATORA!



Podupirač plina!



Rizik od djelovanja poklopca motora
i prtljažnih vrata poput projektila.

7. U slučaju uranjanja




Ne dodirujte visokonaponske komponente ni kabele, kao ni visokonaponski prekidač za isključivanje, jer oni predstavljaju opasnost od strujnog udara.
Na vozilu radite tek nakon što se vozilo izvuče iz vode.




8. Transport / skladištenje / vuča

U redu

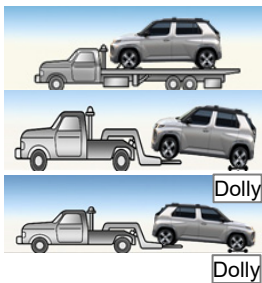


Obavijest: Preporučuje se upotreba kolica za kotače ili platforme. Upotrebljavajte opremu poput dizala ili platforme za kotače.

Nije
u redu

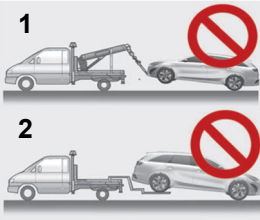

Obavijest: Vuču nemojte provoditi pomoću opreme kao što je remenje (1). Vozilo nemojte vući s prednjim kotačima na tlu, jer bi se vozilo tako moglo oštetiti (2).

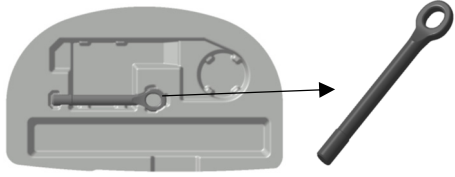

- Kuka za vuču nalazi se u kutiji za alat u prtljažniku

Kuka se smije upotrebljavati samo za privremenu vuču. Spremite na sigurnoj udaljenosti od ostalih vozila.

9. Važne dodatne informacije

10. Objašnjenje piktograma

	Opći znak upozorenja		Upozorenje, električna		Električno vozilo
	Komponenta klima-uređaja		Uporaba toplinske infracrvene kamere		Uporaba vode prilikom gašenja požara
	Akutna toksičnost		Korozivna tvar		Opasnost za okoliš
	Eksplziv		Zapaljivo		Opasno za ljudsko zdravlje
	Poklopac motora		Prtljažnik		