


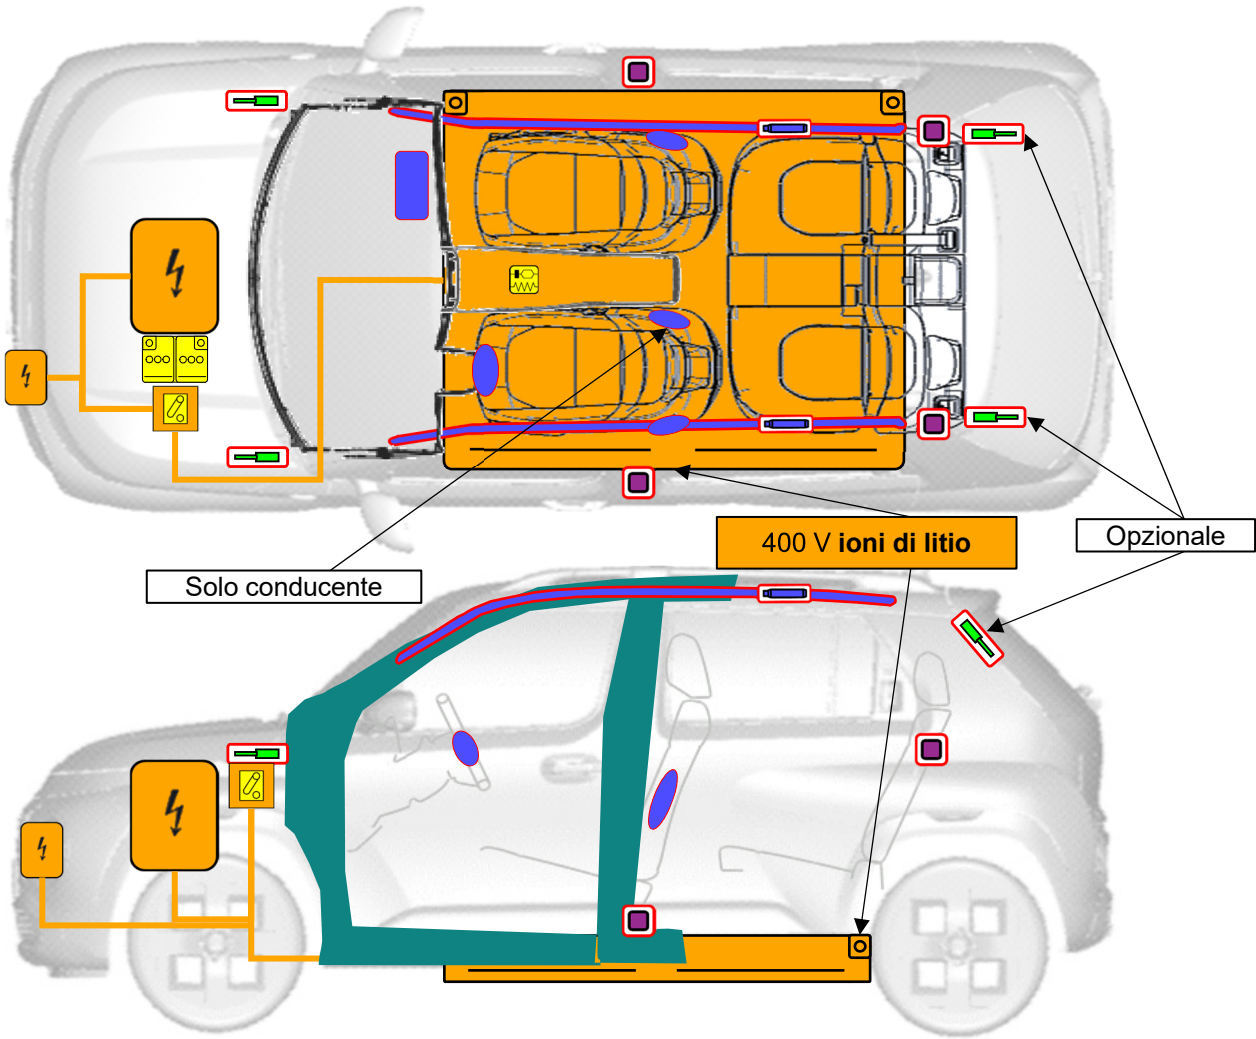

	Airbag		Generatore di gas per airbag		Pretensionatore delle cinture di sicurezza		Scheda elettronica SRS
	Batteria bassa tensione		Pistoncini a gas / Molla precaricata		Zona ad alta resistenza		Sezionatore a bassa tensione che scollega l'alta tensione
	Pacco batterie, alta tensione		Cablaggi di alimentazione Alta tensione		Componente ad alta tensione		

1. Identificazione / riconoscimento



LA MANCANZA DI RUMORE DEL MOTORE NON SIGNIFICA CHE IL VEICOLO SIA SPENTO: IL MOVIMENTO SILENZIOSO O LA CAPACITÀ DI RIAVVIO ISTANTANEO PERSISTE FINO A QUANDO IL VEICOLO NON VIENE SPENTO COMPLETAMENTE.




Nome logo marchio



Nome modello:

inster

Porta di ricarica:

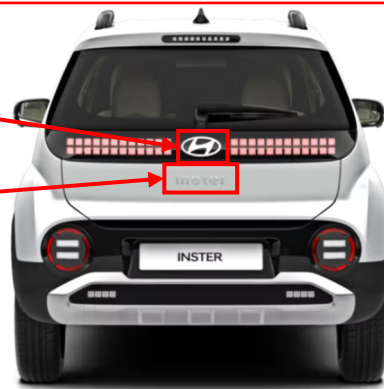

2. Immobilizzazione / stabilizzazione / sollevamento

Immobilizzazione:




① Bloccare le ruote e tirare l'interruttore del freno di stazionamento elettronico per inserire il freno di stazionamento.

② Per i veicoli automatici, per portare il veicolo in posizione P, mentre si preme il pedale del freno spostare la leva in posizione P (parcheggio) o premere il pulsante P.

Per stabilizzare il veicolo, sollevare e supportare in quattro punti direttamente sotto i montanti anteriore e posteriore utilizzando blocchi in legno o oggetti equivalenti.

Punti di sollevamento sotto il veicolo:

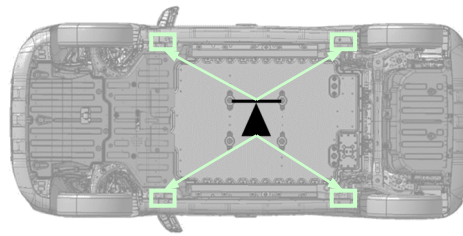

3. Disattivazione dei pericoli diretti / Regolamenti di Sicurezza

IN CASO DI INCIDENTE, QUALORA SI ATTIVINO AIRBAG E PRETENSIONATORE DELLA CINTURA DI SICUREZZA, IL SISTEMA HV SI SPEGNE AUTOMATICAMENTE. PER TUTTI GLI ALTRI CASI UTILIZZARE I METODI DI DISATTIVAZIONE QUI DI SEGUITO.





Disattivazione della batteria ad alta tensione:
Accesso:



① Tirare la leva di rilascio del cofano sul lato del conducente.




② Andare verso la parte anteriore del veicolo. Spingere la leva secondaria di rilascio del cofano verso sinistra.

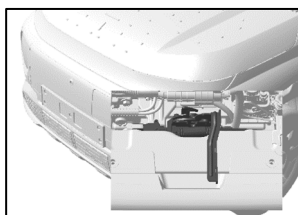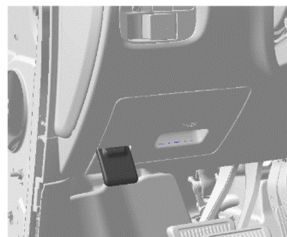

Disattivazione:

③ Aprire la copertura indossando un casco da pompieri.

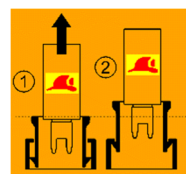

① HV collegata
② HV scollegata

“L'Interblocco di servizio” non è completamente rimovibile

④ L'Interblocco di servizio si trova nella scatola dei fusibili.

Dopo aver rimosso l'Interblocco di servizio, attendere almeno 5 minuti affinché il condensatore possa scaricarsi.

Disattivazione della batteria 12 V:



Spegnere l'interruttore di accensione. Per accedere alla batteria da 12 V, seguire i passaggi ①-③ della disattivazione della batteria HV




Scollegare il terminale negativo (-)

Scollegare il terminale positivo (+)

4. Accesso agli occupanti

Regolazione del piantone dello sterzo:

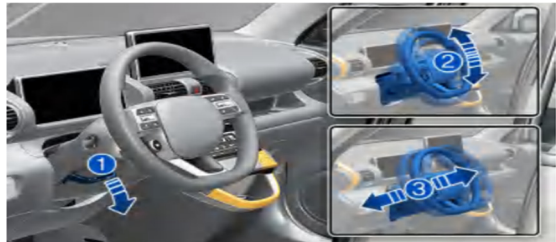


Regolazione del sedile:


Manuale

2a fila


Vetro: ①: Laminato ③④: Temperato
②: Temperato

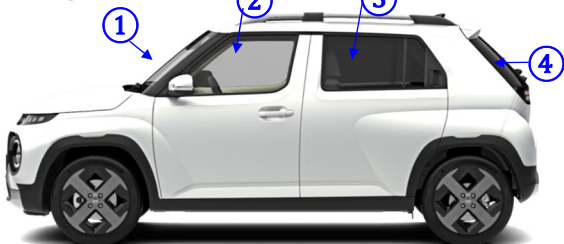

Carrozzeria veicolo → Acciaio rinforzato

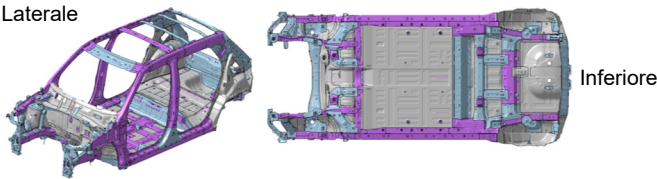

Bagagliaio:

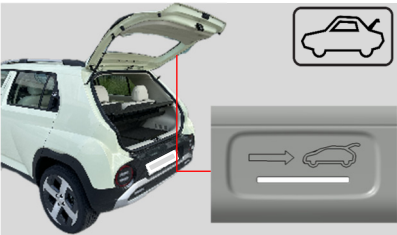

Inserire un oggetto lungo e piatto, come una chiave, nel foro nella parte inferiore del rivestimento del portellone posteriore. Far scorrere il fermo nella direzione indicata dalla freccia per sbloccare il portellone.

5. Immagazzinamento energia / liquidi / gas / solidi

		12 V	
 IONI DI LITIO		400 V	R-1234yf 850 g




SE SONO PRESENTI PERDITE DI LIQUIDO REFRIGERANTE DAL PACCO BATTERIE, QUEST'ULTIMO PUÒ DIVENTARE INSTABILE CON RISCHIO DI SOVRACCARICO TERMICO. CONTROLLARE LA TEMPERATURA DEL PACCO BATTERIE CON UNA TERMOCAMERA.



6. In caso d'incendio



Utilizzare grandi quantità di acqua

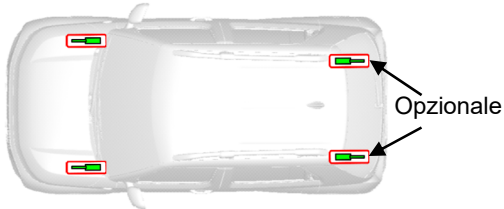

RI-ACCENSIONE DELLA BATTERIA!



Pistoncino a gas!



Rischio di effetto missile di cofano e portellone posteriore.

7. In caso di immersione




Non toccare nessuno dei componenti o dei cavi ad alta tensione, incluso l'interruttore di interruzione dell'alta tensione, poiché potrebbe verificarsi un rischio di folgorazione. Intervenire sul veicolo solo dopo averlo tirato fuori dall'acqua.




8. Traino / trasporto / stazionamento

OK

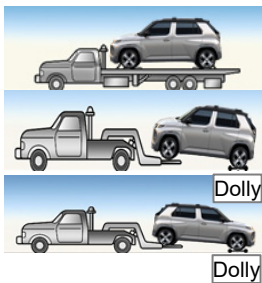


Avviso: si consiglia l'uso di carrelli con ruote o pianale. Utilizzare un sollevatore delle ruote o un'attrezzatura a pianale.

Non OK

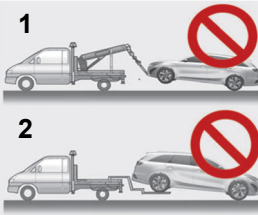

Avviso: non trainare con un'attrezzatura del tipo a imbracatura (1). Non trainare il veicolo con le ruote anteriori che toccano terra, poiché potrebbero verificarsi danni al veicolo (2).

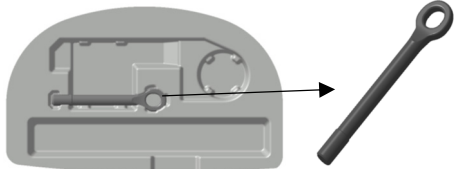

• Il gancio di traino si trova nella cassetta degli attrezzi nel portellone posteriore

Utilizzare il gancio esclusivamente per il traino temporaneo. Riporre a distanza di sicurezza da altri veicoli.

9. Informazioni aggiuntive importanti

10. Spiegazione dei pittogrammi utilizzati

	Attenzione pericolo generico		Attenzione, elettricità		Veicolo elettrico
	Componente di aria condizionata		Utilizzare la termocamera ad infrarossi		Utilizzare l'acqua per spegnere l'incendio
	Tossicità acuta		Corrosivi		Pericolo per l'ambiente
	Esplosivo		Infiammabile		Pericoloso per la salute umana
	Cofano		Bagagliaio		