




Hyundai **INSTER**
5 durvis, universālais pilnpiedziņš
transportlīdzeklis (SUV)
2024. gada septembris

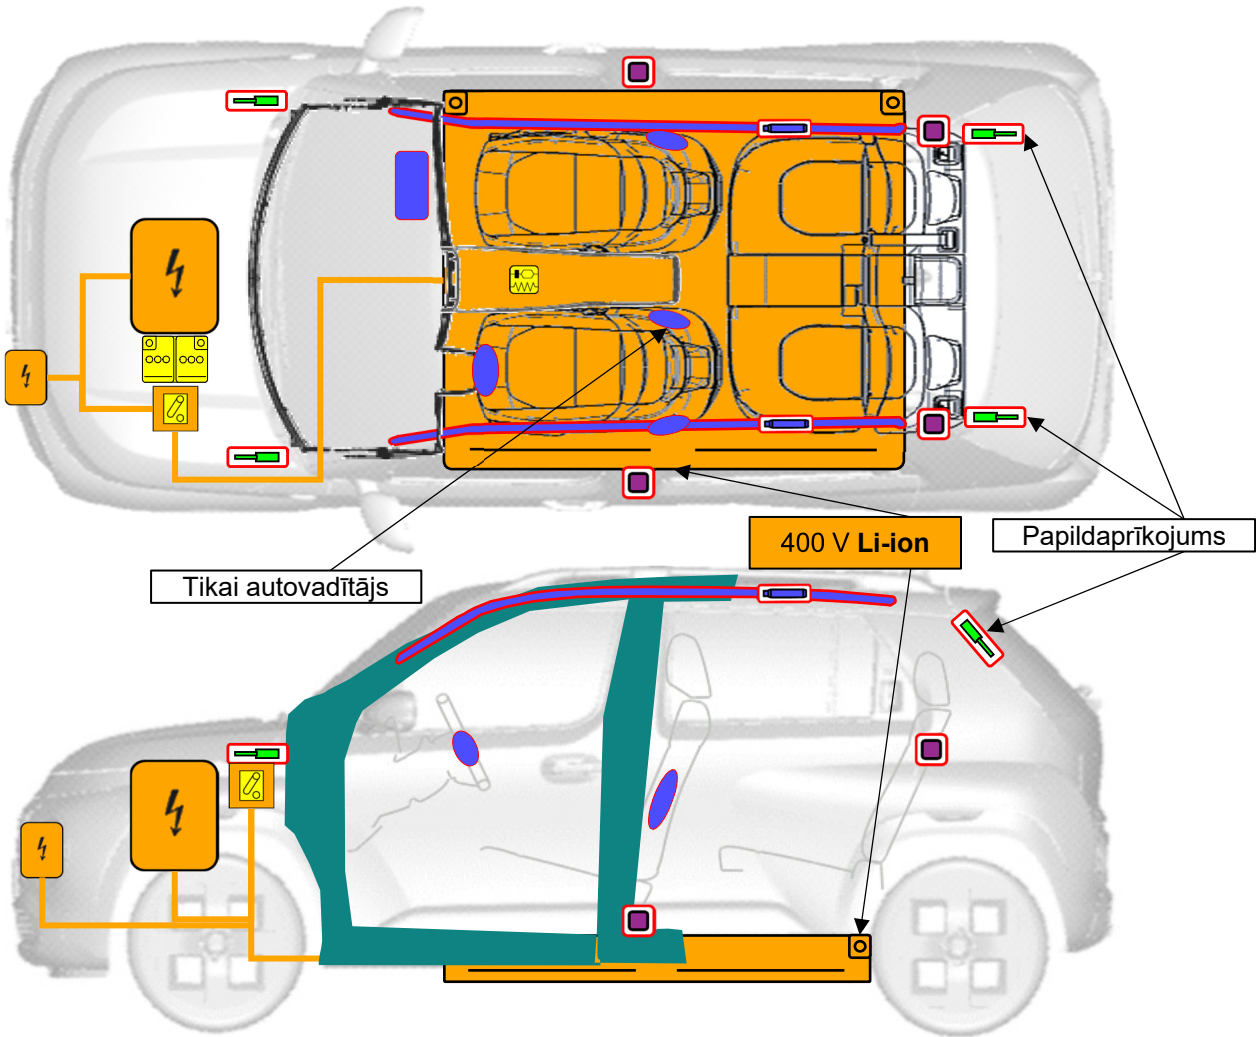

	Gaisa spilvens		Uzkrātās gāzes ģenerators		Drošības jostas spriegotājs		Papildu ierobežotājsistēmas vadības iekārta
	Zems akumulatora spriegums		Gāzes amortizators/nospriegota atspere		Paaugstinātas izturības zona		Zemsprieguma ierīce, kas atvieno augstspriegumu
	Akumulators, augstsprieguma		Augstsprieguma barošanas vads		Augstsprieguma komponents		

1. Identifikācija/apzīmējums



JĀ NAV DZIRDAMA DZINĒJA DARBĪBAS SKANA, TAS NENOZĪMĒ, KA TRANSPORTLĪDZEKLIS IR IZSLĒGTS: KAMĒR TRANSPORTLĪDZEKLIS NAV PILNĪBĀ IZSLĒGTS, PASTĀV BEZTROKŠNA KUSTĪBAS VAI TULĪTĒJAS ATKĀRTOTAS IEDARBINĀŠANAS IESPĒJA.




Zīmola logotipa nosaukums



Modeļa nosaukums:

inster

Uzlādes lūka:

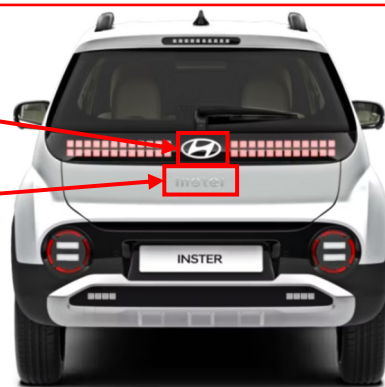

2. Imobilizācija/stabilizācija/celšana

Imobilizācija:





① Bloķējiet riteņus un pavelciet elektronisko stāvbremzes slēdzi, lai iestatītu stāvbremzi.

② Automātiskajiem transportlīdzekļiem: nospiežot bremžu pedāli, pārbīdiet sviru stāvoklī P (novietot stāvēšanai) vai nospiediet pogu P, lai pārslēgtu transportlīdzekli stāvoklī P.

Transportlīdzekļa stabilizēšanai: fiksējiet četrus punktus tieši zem priekšējiem un aizmugurējiem balstiem, izmantojot koka klucus vai līdzvērtīgus priekšmetus.

Celšanas vietas zem transportlīdzekļa:

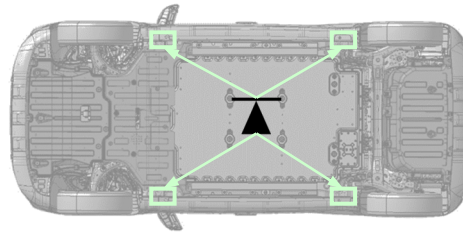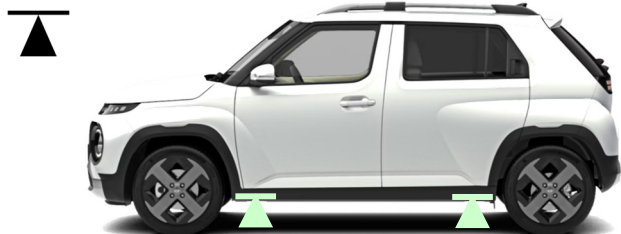

3. Tiešu bīstamību novēršana/drošības noteikumi


AVĀRIJAS GADĪJUMĀ, KAD TIEK AKTIVIZĒTI GAISA SPILVENI UN DROŠĪBAS JOSTAS SAVILCĒJS, HV SISTĒMA IZSLĒDZAS AUTOMĀTISKI. VISOS PĀRĒJOS GADĪJUMOS IZMANTOJIET ZEMĀK NORĀDĪTOS ATSPĒJOŠANAS PAŅĒMIENUS.



Augstsprieguma akumulatora atspējošana:
Piekluve:




① Pavelciet dzinēja pārsega atļaišanas sviru vadītāja pusē.

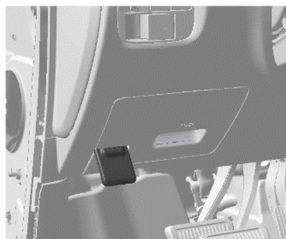

Atspējošana:

③ Atveriet pārsegu ar ugunsdzēsēju ķiveri.

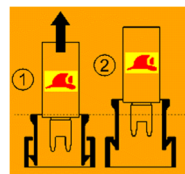



① HV pievienots
② HV atvienots



“Darba bloķēšanas ierīce” nav pilnībā noņemama.



② Nostājieties transportlīdzekļa priekšpusē. Pārbīdiet sekundāro dzinēja pārsega fiksatora sviru pa kreisi.

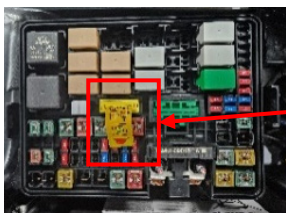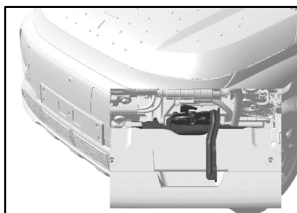

④ Darba bloķēšanas ierīce ir drošinātāju kārbā.



Pēc darba bloķēšanas ierīces noņemšanas uzgaidiet vismaz 5 minūtes, līdz kondensators izlādējas.

12 V akumulatora atspējošana:



Izslēdziet aizdedzes slēdzi.
Izpildiet HV metodes
atspējošanas darbību
①-③, lai piekļūtu 12 V
akumulatoram



Atvienojiet
negatīvo (-) spaili


Atvienojiet
pozitīvo (+) spaili

4. Piekļuve braucējiem

Stūres statņa regulēšana:



Sēdekļa regulēšana:

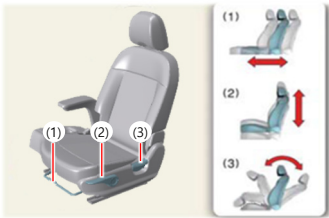


Manuāli





2. rinda

Stikls: ①: laminēts ③④: rūdīts
②: rūdīts

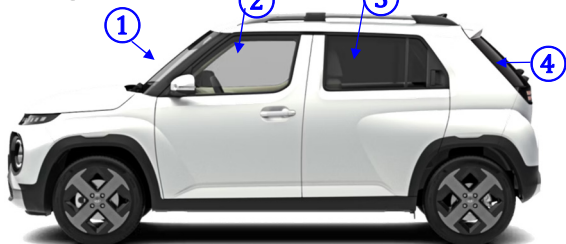


Transportlīdzekļa virsbūve → Rūdīts tērauds

Sānos

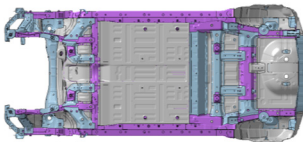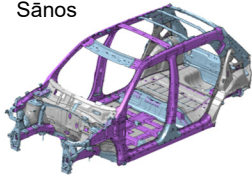


Apakšā

Bagāžas nodalījuma pārsegs:

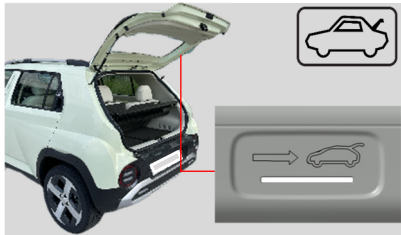

Ievietojiet garu, plakanu
priekšmetu, piemēram,
atslēgu, aizmugurējo durvju
apdares apakšējā atverē.
Bīdiet fiksatoru bultiņas
virzienā, lai atbloķētu
aizmugurējās durvis.

5. Uzkrātā enerģija/šķidrums/gāzes/cietvielas



12 V



LITIJA
JONU



400 V



R-1234yf
850 g




KAD NO AKUMULATORA NOPLŪST DZESĒŠANAS ŠĶIDRUMS, TAS VAR KĻŪT
NESTABILS, AR IESPĒJU, KA SĀKSIES SAKARŠANA. PĀRBAUDIET AKUMULATORA
TEMPERATŪRU AR TERMISKĀS ATTĒLVEIDOŠANAS KAMERU.



6. Ugunsgrēka gadījumā



Izmantojiet lielu ūdens daudzumu

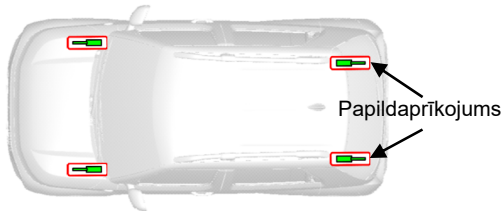

**AKUMULATORA
ATKĀRTOTA IESLĒGŠANA!**



**Gāzes
amortizators!**



Pārsegs un aizmugurējās durvis var pēkšņi un strauji atvērties.

7. Iegremdēšanas gadījumā




Nepieskarieties nevienam no augstsprieguma komponentiem vai kabeļiem, tostarp augstsprieguma izslēgšanas slēdzim, lai negūtu nāvējošu elektrotraumu. Veiciet darbības ar transportlīdzekli tikai pēc tam, kad tas ir izvilts no ūdens.




8. Vilkšana/transportēšana/uzglabāšana

PAREIZI

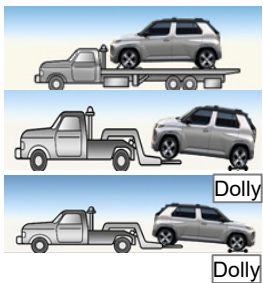


Ievērojiet. Ieteicams izmantot platformas uz riteņiem vai bezbortu plakanvirsmas platformu. Izmantojiet riteņu pacēlāju vai bezbortu plakanvirsmas aprīkojumu.

**NEPA-
REIZI**

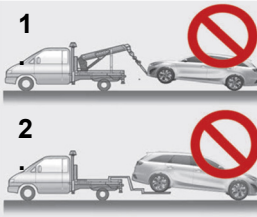

Ievērojiet. Nevelciet ar stropes tipa aprīkojumu (1). Nevelciet transportlīdzekli ar priekšējiem riteņiem uz zemes, jo tādējādi var tikt sabojāts transportlīdzeklis (2).

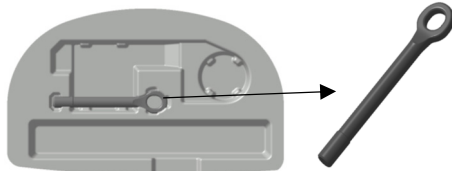

- Vilkšanas āķis atrodas aizmugurējo durvju darbarīku kastē

Āķis jāizmanto tikai īslaicīgai vilkšanai. Uzglabāji drošā attālumā no citiem transportlīdzekļiem.

9. Svarīga papildinformācija

10. Izmantoto piktogrammu skaidrojums

	Vispārēja brīdinājuma zīme		Brīdinājums, elektrība		Elektriskais transportlīdzeklis
	Gaisa kondicionēšanas sistēmas komponents		Izmantot infrasarkanu termokameru		Ugunsgrēku dzēst ar ūdeni
	Akūts toksiskums		Kodīgs		Bīstamība videi
	Sprādzienbīstams		Uzliesmojošs		Bīstams cilvēka veselībai
	Motora pārsegs		Bagāžas nodalījuma pārsegs		