


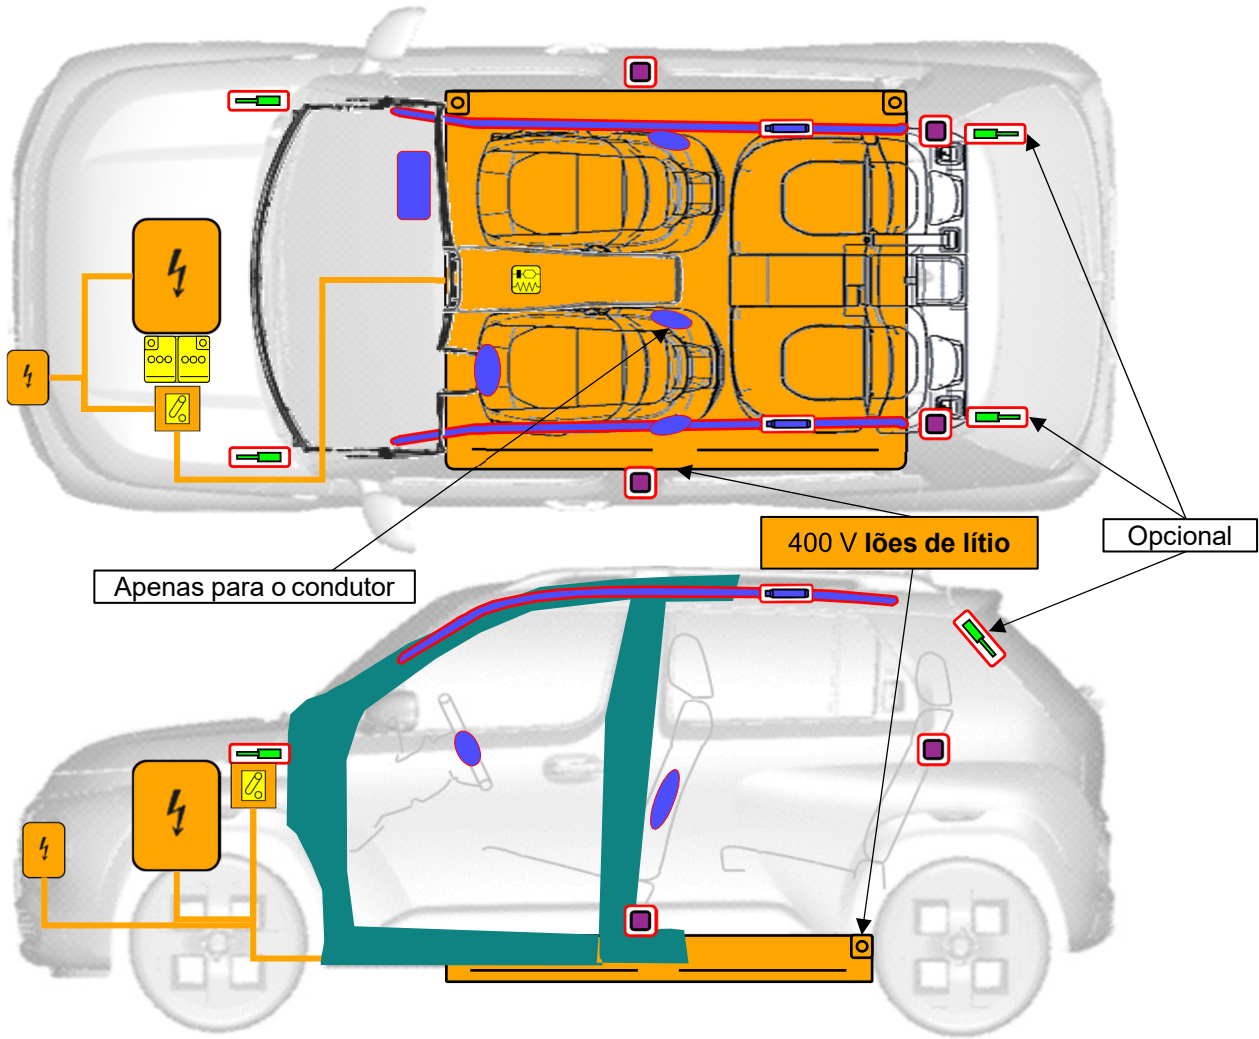

	Airbag		Insuflador de gás armazenado		Pré-tensor do cinto de segurança		Unidade de controlo do SRS
	Bateria de baixa tensão		Amortecedor de gás/mola pré-carregada		Zona de alta resistência		Dispositivo de baixa tensão que desliga a alta tensão
	Bateria, alta tensão		Cabo de alimentação de alta tensão		Componente de alta tensão		

1. Identificação/reconhecimento



A AUSÊNCIA DE RUÍDO DO MOTOR NÃO SIGNIFICA QUE O VEÍCULO ESTEJA DESLIGADO: EXISTE MOVIMENTO SILENCIOSO OU CAPACIDADE DE ARRANQUE INSTANTÂNEO ATÉ O VEÍCULO ESTAR TOTALMENTE DESLIGADO.




Logótipo da marca



Nome do modelo:

inster

Porta de carregamento:

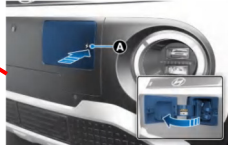

2. Imobilização/estabilização/elevação


Imobilização:



- 1 Calce as rodas e puxe o interruptor do travão de mão eletrónico para acionar o travão de mão.
- 2 Nos veículos automáticos, enquanto carrega no pedal do travão, coloque a alavanca na posição P (estacionamento) ou prima o botão P para colocar o veículo na posição P.

Para estabilizar o veículo, apoie-o em quatro pontos diretamente sob os pilares dianteiros e traseiros, utilizando blocos de madeira ou objetos equivalentes.

Pontos de elevação sob o veículo:

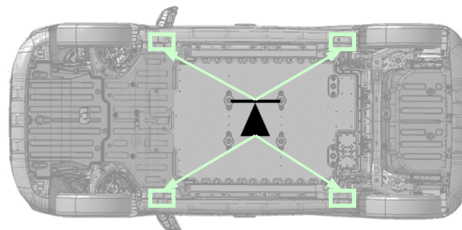

3. Desativar perigos diretos/regulamentos de segurança




EM CASO DE ACIDENTE, EM QUE OS AIRBAGS E O PRÉ-TENSOR DO CINTO DE SEGURANÇA TENHAM SIDO ACIONADOS, O SISTEMA DE AT É DESLIGADO AUTOMATICAMENTE. EM TODOS OS OUTROS CASOS, UTILIZE OS MÉTODOS DE DESATIVAÇÃO ABAIXO.





Desativar a bateria de alta tensão:
Acesso:




- 1 Puxe a alavanca de libertação do capot do lado do condutor.

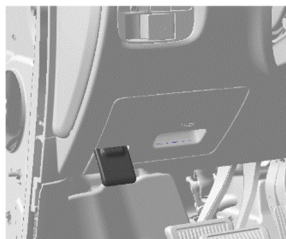

- 2 Dirija-se para a dianteira do veículo. Empurre a alavanca secundária de libertação do capot para a esquerda.

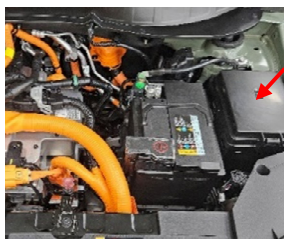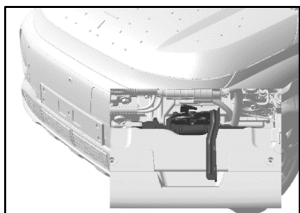

- 3 Abra a tampa com o capacete de bombeiro.

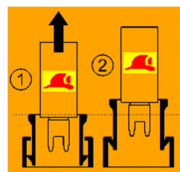


- 1 AT ligada
- 2 AT desligada



O "bloqueador de serviço" não é completamente amovível.



- 4 O bloqueador de serviço está localizado na caixa de fusíveis.

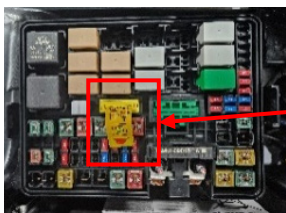

Aguarde mais de 5 minutos para que o condensador descarregue após desligar o bloqueador de serviço.

Desativar a bateria de 12 V:



Desligue a ignição.
Siga os passos ①–③
do método de desativação
de AT para aceder à
bateria de 12 V



Desligue o terminal
negativo (-)


Desligue o terminal
positivo (+)

4. Acesso para os ocupantes

Ajuste da coluna da direção:




Ajuste do banco:

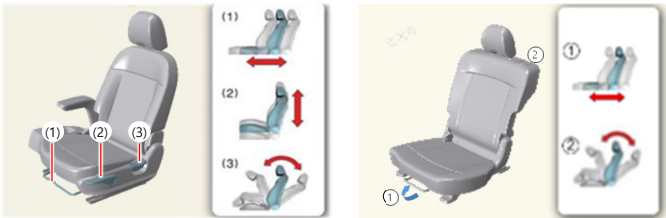

Manual



2.ª fila

Vidro: ①: Laminado ③④: Temperado
②: Temperado

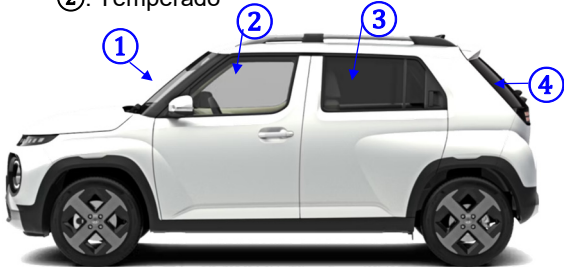


Carroçaria → Aço temperado

Lateral

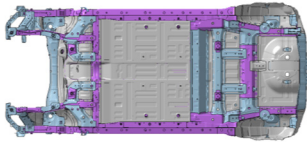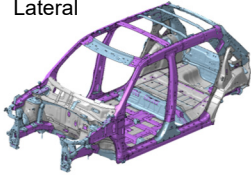

Parte
inferior

Bagageira:

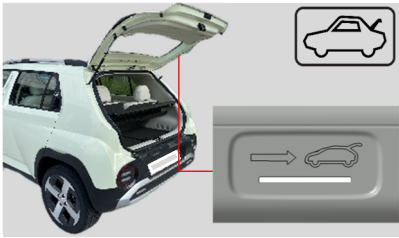

Insira um objeto longo e plano,
como uma chave, no orifício na parte
inferior do acabamento da porta
da bagageira. Faça deslizar o trinco
na direção da seta para destrancar
a porta da bagageira.


5. Armazenamento de energia/líquidos/gases/sólidos

		12 V
IÕES DE LÍTIO		400 V

R-1234yf 850 g




QUANDO HÁ FUGAS DE LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO DA BATERIA, ESTA
PODE TORNAR-SE INSTÁVEL, COM RISCO DE FUGA TÉRMICA. VERIFIQUE
A TEMPERATURA DA BATERIA COM A CÂMARA DE IMAGEM TÉRMICA.




6. Em caso de incêndio



Use uma grande quantidade de água

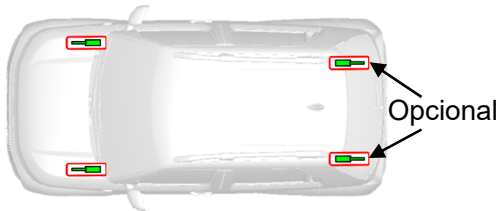

REATIVAÇÃO DA BATERIA!



Amortecedor de gás!



Risco de efeito de míssil do capot e da porta da bagageira.

7. Em caso de submersão




Não toque em nenhum dos componentes ou cabos de alta tensão, incluindo o interruptor de corte de alta tensão, pois tal representa um perigo de eletrocussão. Trabalhe no veículo apenas após este ter sido retirado da água.




8. Reboque/transporte/arrumação

OK

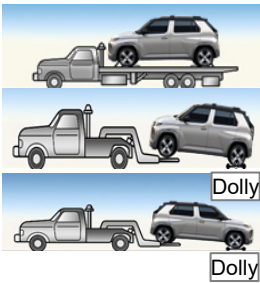


Advertência: recomenda-se a utilização de dollies ou de uma plataforma para as rodas. Utilize um elevador para rodas ou um equipamento de plataforma.

Não OK

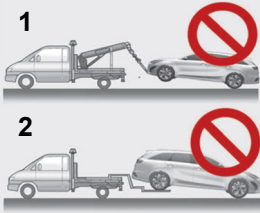

Advertência: não reboque com equipamento tipo eslinga (1). Não reboque o veículo com as rodas dianteiras no chão, uma vez que isso pode causar danos no veículo (2).

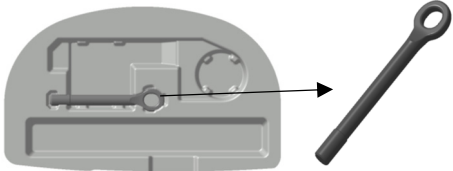

Engate de reboque situado na caixa de ferramentas na porta da bagageira

O gancho deve ser utilizado apenas para reboque temporário. Armazene a uma distância segura de outros veículos.

9. Informação adicional importante

10. Explicação dos pictogramas utilizados

	Sinal de aviso geral		Aviso, eletricidade		Veículo elétrico
	Componente do ar condicionado		Utilize uma câmara térmica de infravermelhos		Use água para extinguir o incêndio
	Toxicidade aguda		Corrosivos		Perigo ambiental
	Explosivo		Inflamável		Perigoso para a saúde do ser humano
	Capot		Bagageira		