


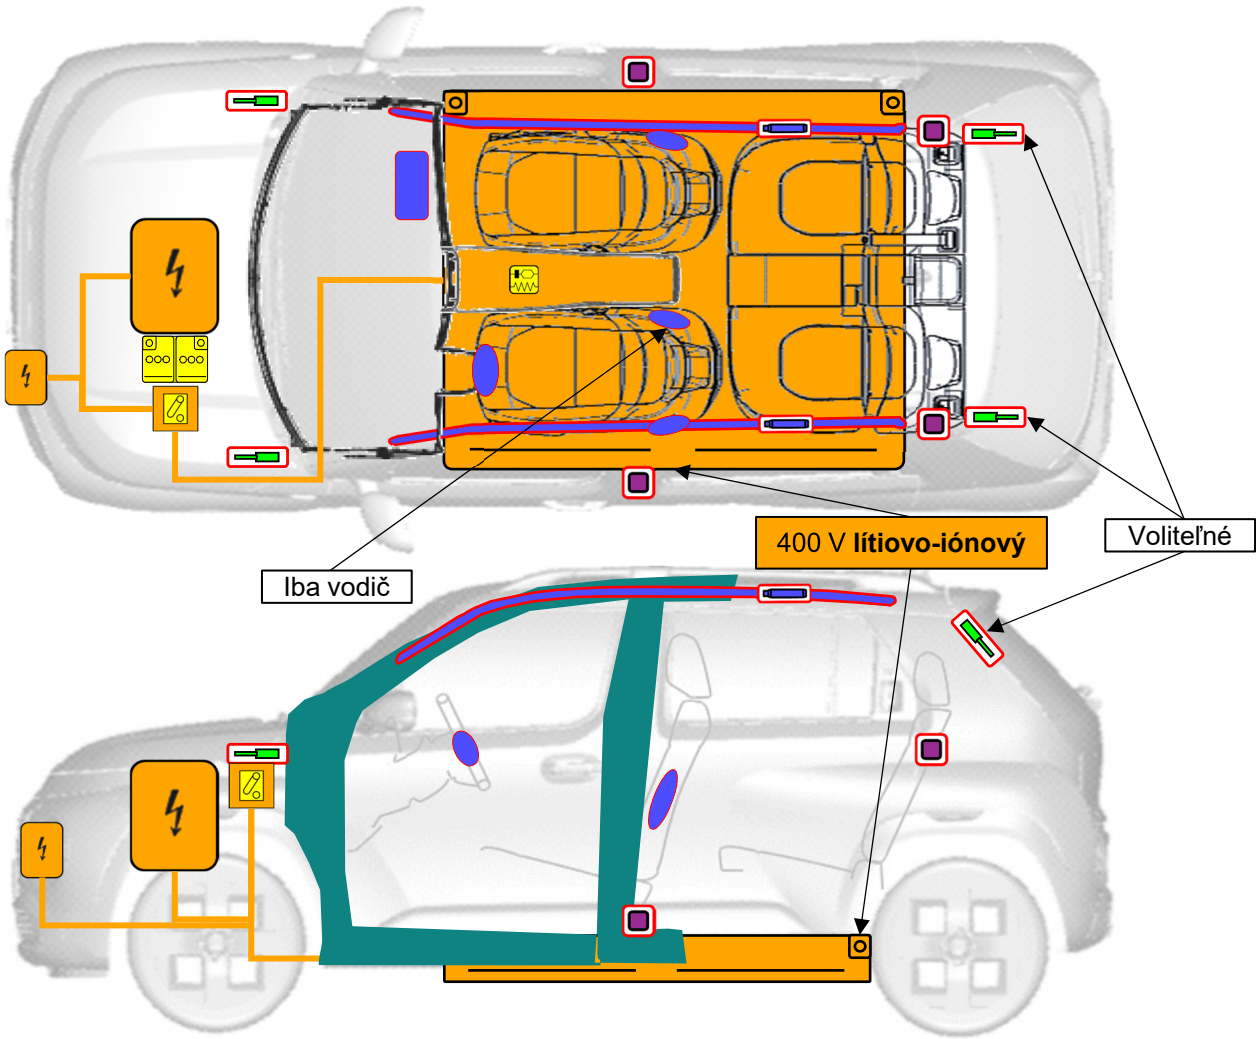

	Airbag		Generátor plynu		Predpínač bezpečnostných pásov		Riadiaca jednotka SRS
	Akumulátor nízkeho napätia		Plynový tlmič, predpätá pružina		Zóna vysokej pevnosti		Nízkonapäťové zariadenie, ktoré odpája vysoké napätie
	Vysokonapäťový akumulátor		Napájací kábel vysokého napätia		Komponent vysokého napätia		

1. Identifikácia / rozpoznanie



NEPRÍTOMNOSŤ ZVUKU MOTORA NEZNAMENÁ, ŽE VOZIDLO JE VYPNUTÉ: NEUSTÁLE EXISTUJE MOŽNOSŤ TICHÉHO POHYBU VOZIDLA ALEBO JEHO OKAMŽITÉHO OPÄTOVNÉHO ROZJAZDU, A TO AŽ KÝM NEBUDE ÚPLNE VYPNUTÉ.




Značka, logo, názov



Názov modelu:

inster

Dvierka nabíjania:

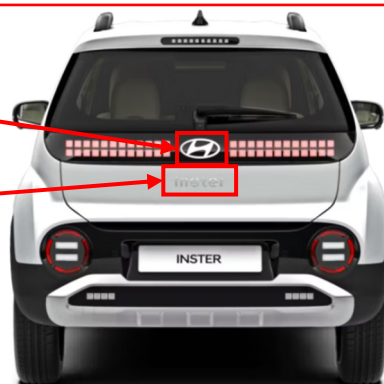

2. Znehybnenie / stabilizácia / zdvíhanie

Znehybnenie:





① Zaklinujte kolesá a potiahnutím spínača elektronickej parkovacej brzdy aktivujte parkovacu brzdú.

② Pri vozidlách s automatickou prevodovou stlaďte a podržte brzdový pedál a presuňte radiacu páku do pozície P (parkovanie) alebo stlačte tlačidlo P na zaradenie polohy P.

Na stabilizáciu vozidla, podoprite v štyroch bodoch priamo pod prednými a zadnými stĺpkami pomocou drevených blokov alebo ekvivalentných predmetov.

Zdvíhacie body pod vozidlom:

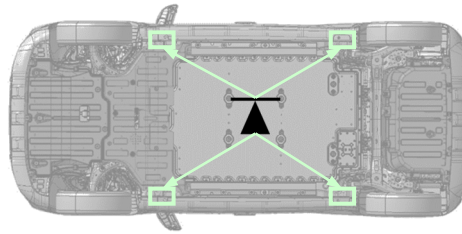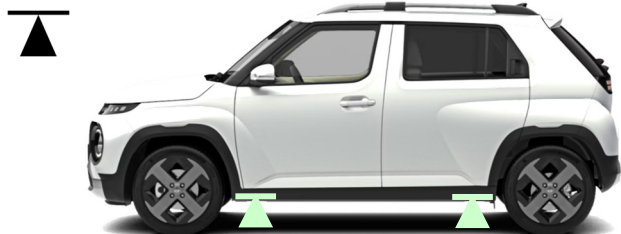

3. Zabránenie priamemu nebezpečenstvu / bezpečnostné predpisy

V PRÍPADE NEHODY, PRI KTOREJ SA AKTIVOVALI AIRBAGY A PREDPÍNAČE BEZPEČNOSTNÝCH PÁSOV, SA VYSOKONAPÄŤOVÝ SYSTÉM VOZIDLA ODPOJÍ AUTOMATICKY. VO VŠETKÝCH OSTATNÝCH PRÍPADOCH POUŽITE NIŽŠIE UVEDENÉ METÓDY ODPOJENIA SYSTÉMU.





Odpojenie vysokonapäťového akumulátora:
Prístup:



① Potiahnite uvoľňovaciu páčku kapoty na strane vodiča.




② Prejdite k prednej časti vozidla. Zatlácte sekundárnu uvoľňovaciu páčku kapoty doľava.

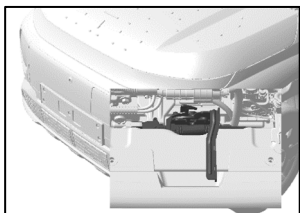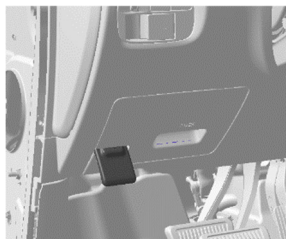

Odpojenie:

③ Otvorte kryt s hasičskou prilbou.

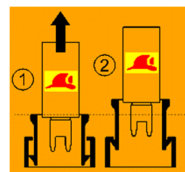

① VN je pripojené.
② VN je odpojené.




„Servisná poistka“ sa nedá úplne vybrať.



Po vytiahnutí servisnej poistky počkajte aspoň 5 minút, kým sa kondenzátor vybije.

④ Servisná poistka sa nachádza v poistkovej skrinke.

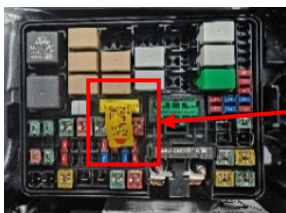

Odpojenie 12 V akumulátora:



Vypnite zapalovanie.
Postupujte podľa krokov ① až ③ v časti o odpojení VN na získanie prístupu k 12 V akumulátoru



Odpojte záporný (-) kontakt akumulátora


Odpojte kladný (+) kontakt akumulátora

4. Prístup k cestujúcim


Nastavenie stĺpika riadenia:



Nastavenie sedadla:

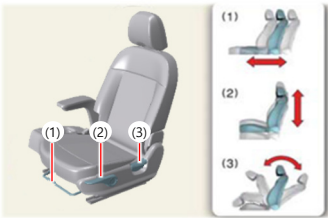


Manuálne

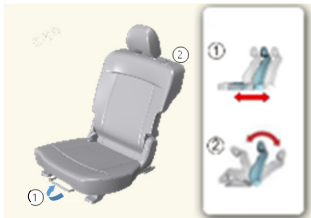



2. rad

Sklo: ①: Laminované ②: Temperované ③④: Temperované

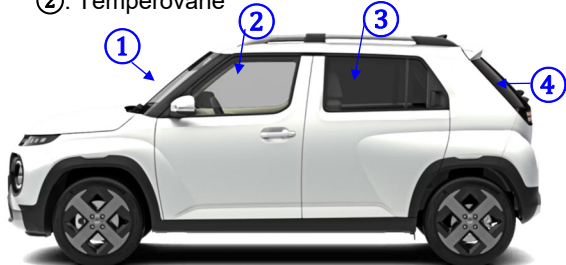


Karoséria vozidla → Tvrdená oceľ

Bok

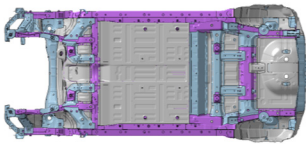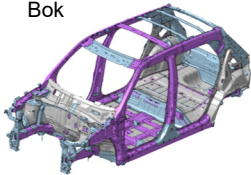


Spodná časť

Batožinový priestor:

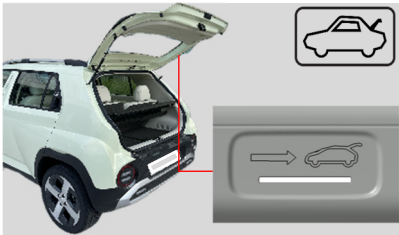

Do otvoru v spodnej časti rámu dverí batožinového priestoru zasuňte dlhý plochý predmet, napríklad kľúč. Posunutím západky v smere šípky odomknite dvere batožinového priestoru.

5. Uložená energia / kvapaliny / plyny / pevné látky



12 V



LI-IÓN




400 V



R-1234yf
850 g




PO ÚNIKU CHLADIVA Z AKUMULÁTORA SA MÔŽE CHLADIVO STAŤ NESTABILNÉ A HROZÍ RIZIKO TEPELNEJ REŤAZOVEJ REAKCIE. SKONTROLUJTE TEPLITU AKUMULÁTORA POMOCOU TERMOKAMERY.




6. V prípade požiaru



Použite veľké množstvo vody

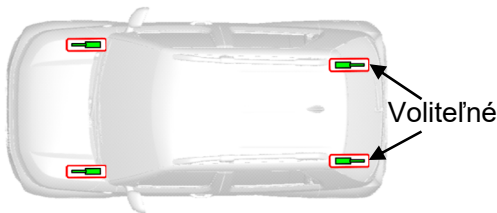

OPĀTOVNÉ VZNIETENIE
AKUMULĀTORA



Plynový tlmič!



Riziko vymrštenia kapoty motora
a zadných dverí.

7. V prípade ponorenia




Nedotýkajte sa žiadnych vysokonapäťových komponentov ani káblov, a to vrátane odpojovacieho zariadenia vysokého napätia, pretože hrozí riziko smrteľného úrazu elektrickým prúdom. Na vozidle možno pracovať až po jeho vytiahnutí z vody.




8. Odťah / preprava / uskladnenie

SPRÁVNE

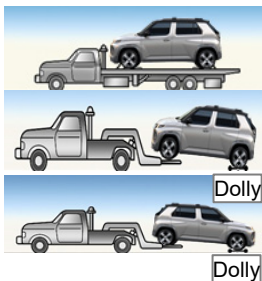


Poznámka: Odporúča sa použiť pojazdné podložky pod kolesá (dolly) alebo plošinu. Použite zdvihák nápravy alebo odťahové vozidlo s plošinou.

NESPRÁVNE

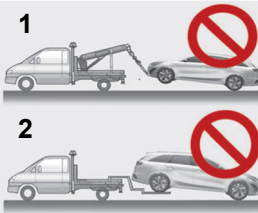

Upozornenie: Neťahajte so zariadením typu záves (1). Neťahajte vozidlo so zdvihnutou prednou nápravou, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu vozidla (2).

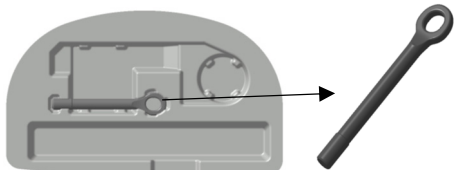

- Ťažné oko sa nachádza v puzdre na náradie v dverách batožinového priestoru.

Hák sa možno použiť iba na krátkodobý odťah.
Uskladnite v bezpečnej vzdialenosti od iných vozidiel.

9. Dôležité doplňujúce informácie

10. Vysvetlenie použitých piktogramov

	Znak všeobecnej výstrahy		Výstraha, elektrina		Elektrické vozidlo
	Komponent klimatizácie		Použitie teplotnej infračervenej kamery		Použitie vody na uhasenie ohňa
	Akútna toxicita		Žieravé materiály		Nebezpečenstvo pre životné prostredie
	Výbušnina		Horľavý		Nebezpečné pre ľudské zdravie
	Kapota motora		Batožinový priestor		