


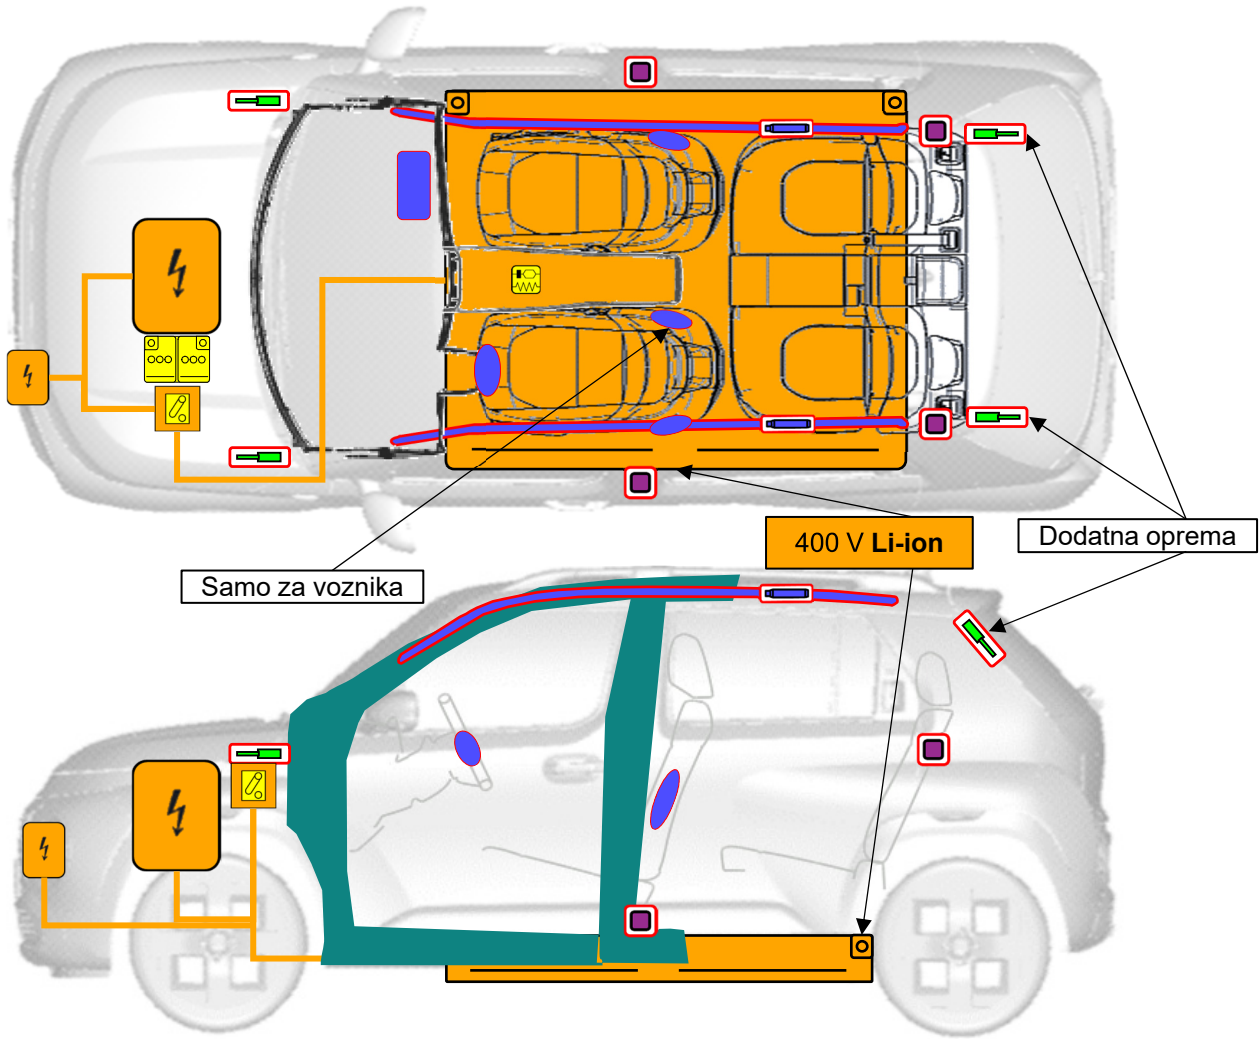

	Zračna blazina		Shranjeno plinsko polnilo		Zategovalnik varnostnega pasu		Krmilna enota za pomožni omejevalni sistem SRS
	Baterija z nizko napetostjo		Plinska vzmet/prednastavljena vzmet		Območje visoke trdnosti		Niskonapetostna naprava, ki izklopi visoko napetost
	Baterijski sklop, visokonapetostni		Visokonapetostni električni kabel		Komponenta za visoko napetost		

1. Identifikacija/prepoznavanje



ODSOTNOST ZVOKOV MOTORJA NE POMENI, DA JE VOZILO UGASNJENO. DOKLER VOZILO NI POPOLNOMA UGASNJENO, OBSTAJA MOŽNOST TIHIIH PREMIOV ALI TAKOJŠNJEGA PONOVNEGA ZAGONA.



2. Imobilizacija/stabilizacija/dvig



Imobilizacija:



- ① Podstavite kolesa in premaknite stikalo električne parkirne zavore, da vklopite parkirno zavoro.
- ② Pri vozilih s samodejnim menjalnikom premaknite ročico v položaj P (park) ali pritisnite gumb P, medtem ko pritisnete na zavoro.

Za stabilizacijo vozilo podprite na štirih točkah neposredno pod sprednjimi in zadnjimi stebri z uporabo lesenih klad ali enakovrednimi predmeti.

Dvižne točke pod vozilom:

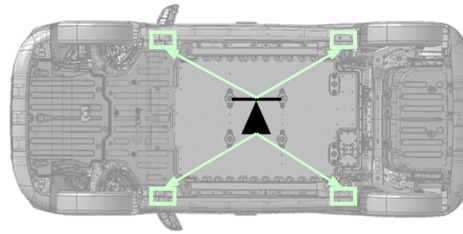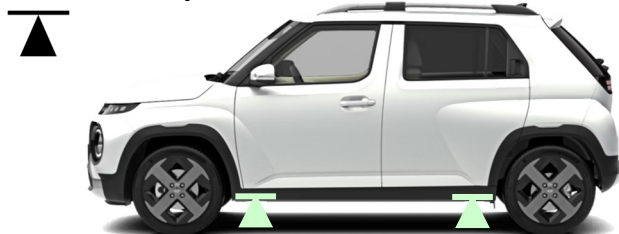

3. Onemogočanje neposrednih nevarnosti/varnostni predpisi


V PRIMERU NESREČE, V KATERI SE AKTIVIRAJO ZRAČNE BLAZINE IN NAPENJALCI, SE SISTEM HV SAMODEJNO IZKLOPI. V VSEH DRUGIH PRIMERIH UPORABITE SPODNJE METODE ZA ONEMOGOČANJE.





Onemogočanje visokonapetostne baterije: Dostop:



- ① Povlecite sprostilno ročico pokrova motorja na voznikovi strani.

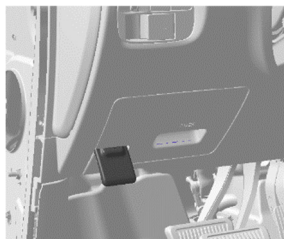


- ② Pojdite na sprednjo stran vozila. Povlecite drugo sprostilno ročico v levo.

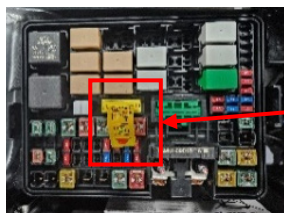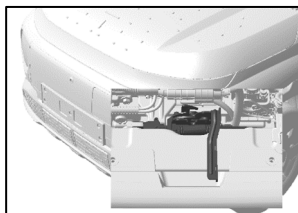

Onemogočanje:

- ③ Odprite pokrov z gasilsko čelado.

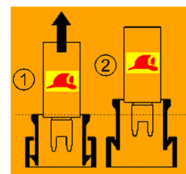

- ① HV povezan
- ② HV odklopljen


»Blokade delovanja« ni mogoče odstraniti v celoti.

- ④ Servisna blokada je v škatli z varovalkami.



Po odstranitvi servisnega vtiča počakajte najmanj 5 minut, da se kondenzator izprazni. Blokada.

Onemogočanje 12-V baterije:



Izklopite stikalo za zagon. Sledite koraku ①–③ za onemogočanje metode HV, da pridobite dostop do 12-V baterije.




Odklopite negativni (-) konektor



Odklopite pozitivni (+) konektor

4. Dostop do potnikov


Nastavitev volanskega droga:

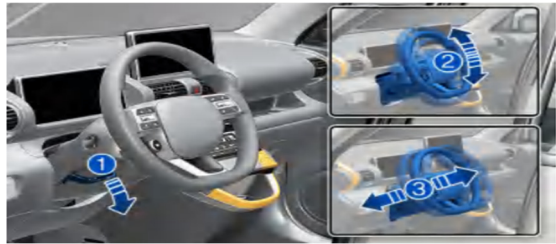


Nastavitev sedeža:

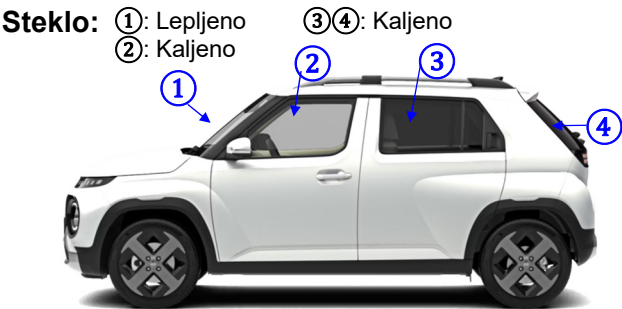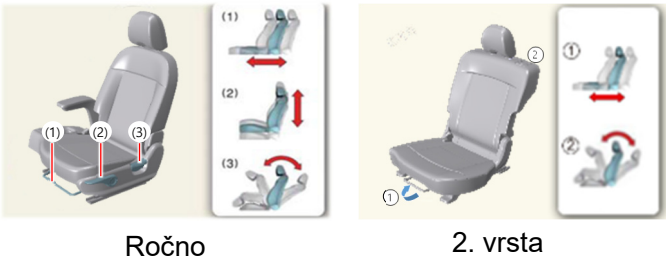

Karoserija vozila → Kaljeno jeklo

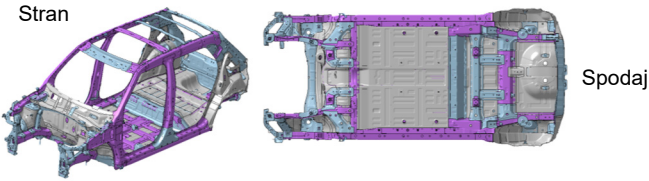

Prtljažnik:

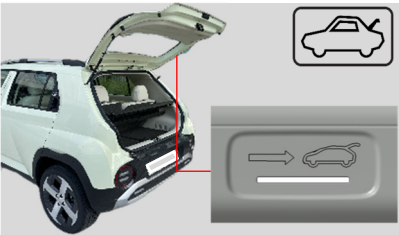

V odprtino na spodnji strani maske vrat prtljažnika vstavite dolg, ploščat predmet, npr. ključ. Potisnite zapah v smeri puščice, da odklenete vrata prtljažnika.

5. Shranjena energija/tekočine/plini/trdne snovi

		12 V
		400 V

R-1234yf 850 g




ČE HLADILNA TEKOČINA UHAJA IZ BATERIJSKEGA SKLOPA, LAHKO POSTANE NESTABILNA S TVEGANJEM TERMIČNEGA ODTEKANJA. PREVERITE TEMPERATURO BATERIJSKEGA SKLOPA S TERMIČNO KAMERO.



6. V primeru požara



Uporabite velike količine vode

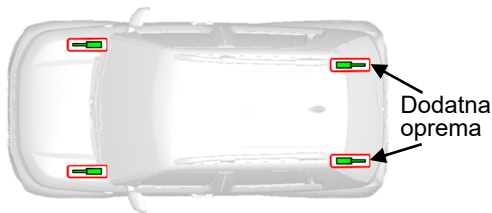

PONOVNI VŽIG BATERIJ!



Plinska vzmet!



Tveganje učinka projektila na pokrovu motorja in vratih prtljažnika.

7. V primeru potopitve




Ne dotikajte se komponent ali kablov z visoko napetostjo, vključno s stikalom za odklop visoke napetosti, saj lahko s tem nastane nevarnost električnega udara. Popravila na vozilu izvajajte šele potem, ko je vozilo odstranjeno iz vode.




8. Vleka/prevoz/shranjevanje

V redu

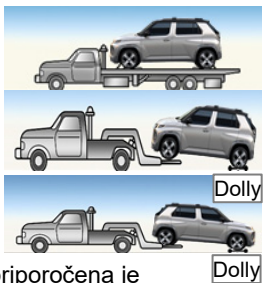


Opomba: priporočena je uporaba podpornih osi s kolesi ali namenskih prikolic. Uporabite dvigalo za kolesa ali namensko prikolico.

Ni v redu

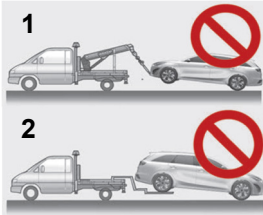

Opomba: vleke ne izvajajte z natezno opremo (1). Ne izvajajte vleke vozila s prednjimi kolesi na tleh, saj lahko to privede do poškodb vozila (2).

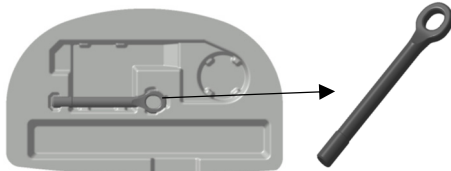

- Vlečna kljuka se nahaja v škatli z orodjem v vratih prtljažnika

Kavelj lahko uporabite samo za začasno vleko. Parkirajte na varni razdalji od drugih vozil.

9. Pomembne dodatne informacije

10. Razlaga uporabljenih piktogramov

	Splošen opozorilni znak		Opozorilo, elektrika		Električno vozilo
	Komponenta za klimatsko napravo		Uporaba termične infrardeče kamere		Za gašenje požara uporabite vodo
	Akutna strupenost		Jedke snovi		Okolju nevarne snovi
	Eksplzivno		Vnetljivo		Nevarnost za zdravje ljudi
	Pokrov		Prtljažnik		