


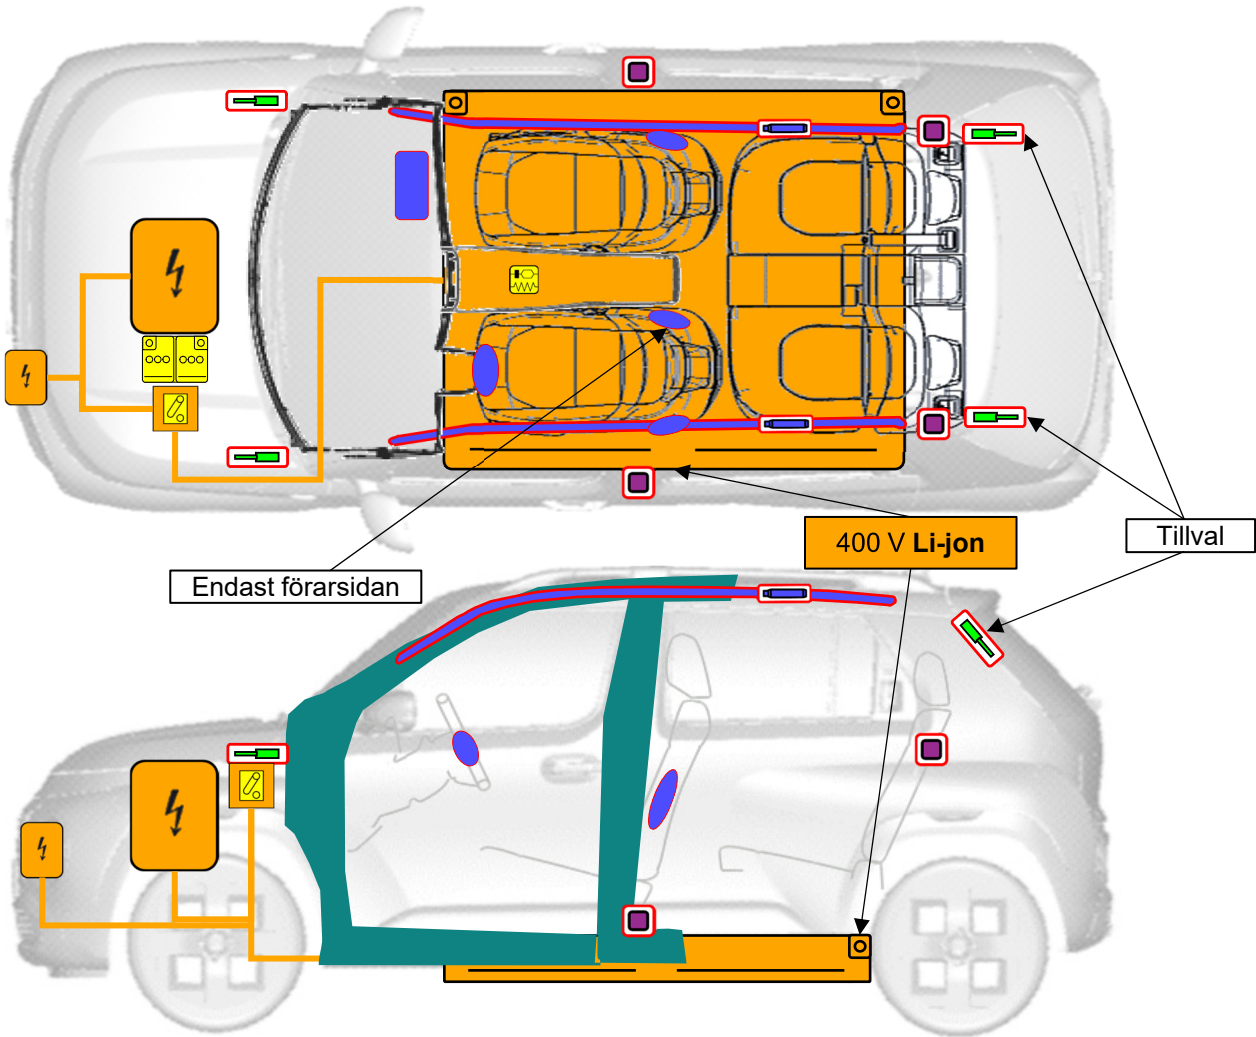

	Airbag		Gasgenerator		Bältesförsträckare		SRS styrdon
	Lågspänningsbatteri		Gastrucksdämpare/ förspänd fjäder		Karossförstärkning		Lågspänningsenhet som kopplar bort högspänning
	Högspänningsbatteri		Högspännings- kabel/ -komponent		Högspännings- komponent		

1. Identifiering



FRÅNVARO AV MOTORBULLER INNEBÄR INTE ATT FORDONET ÄR AVSTÄNGT:
TYSTA RÖRELSER ELLER OMEDELBAR OMSTART ÄR MÖJLIGT OM INTE FORDONET
ÄR HELT AVSTÄNGT.




Märkets logotyp, namn



Modellnamn:

inster

Laddlucka:

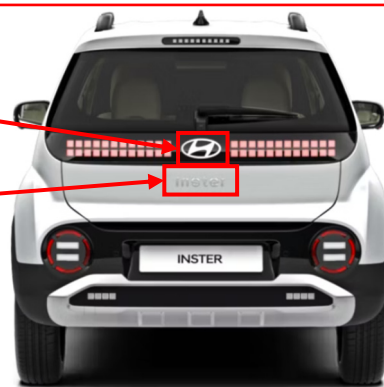

2. Immobilisering / stabilisering / lyft

Immobilisering:




① Blockera hjulen och dra i brytaren för den elektroniska parkeringsbromsen för att lägga i parkeringsbromsen.

② För automatväxlade bilar: Trampa ned bromspedalen, flytta spaken till P-läge (parkering) eller tryck på P-knappen för att aktivera P-läget.

Stötta upp fordonet vid fyra punkter direkt under fram- och bakpelarna med hjälp av träblock eller liknande objekt.

Lyftpunkter under bilen:

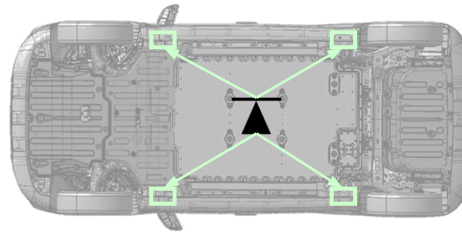

3. Oskadliggöra akuta risker / säkerhetsföreskrifter



OM AIRBAGS OCH BÄLTESFÖRSPÄNNARE AKTIVERAS PÅ GRUND AV EN
KOLLISION STÄNGS HV-SYSTEMET AV AUTOMATISKT.
ANVÄND I ÖVRIGA FALL INAKTIVERINGSMETODERNA NEDAN.





Inaktivera högspänningsbatteriet:
Tillgång:




① Dra i frigöringsspaken på förarsidan för att släppa spärren på huven.



② Ställ dig framför bilen. Tryck huvens sekundära frigöringsspak åt vänster.

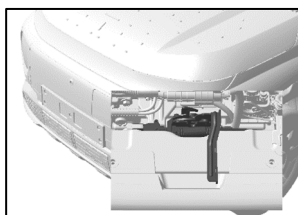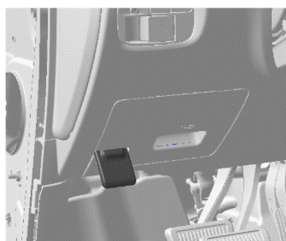

③ Öppna locket med brandhjälm.

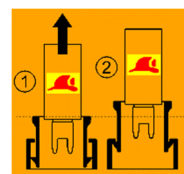

① HV inkopplad
② HV frånkopplad



"Servicelåset" går inte att avlägsna helt.




④ Servicelåset sitter i säkringsdosan.




⚠ Vänta i 5+ minuter på att kondensatorn laddas ur efter att du tagit bort servicelåset.

Inaktivera 12 V batteri:

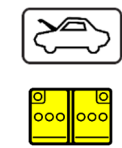

Slå av tändningen.
Följ steg ①-③
från avaktivering
av HV-metoden
för att komma åt
12 V-batteriet

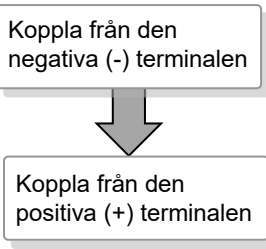


4. Åtkomst till passagerare

Justering av rattstången:



Justering av säten:

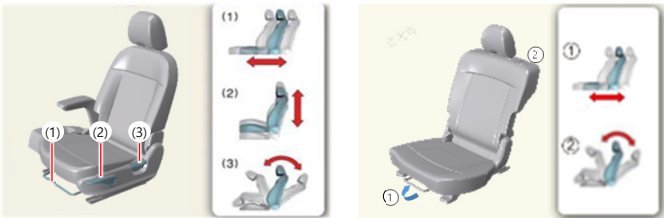


Manuell


2:a raden

Glas:


- ①: Laminerat
- ②: Härdat
- ③④: Härdat

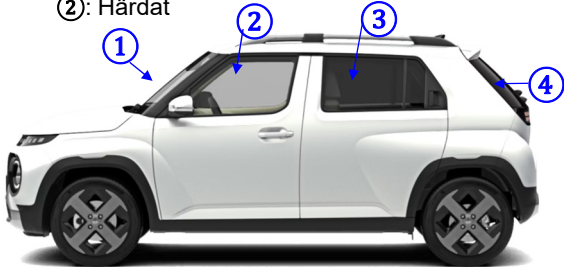

Kaross → Härdat stål

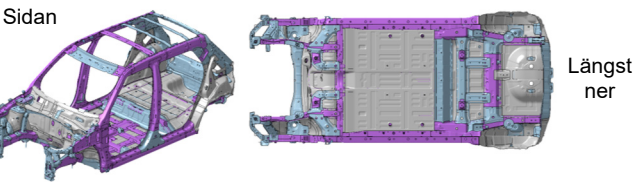

Bagageutrymme:

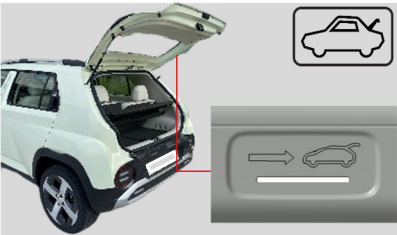

För in ett långt, plant föremål, till exempel en nyckel, i hålet längst ner på bakluckans list. Skjut spärren i pilens riktning för att låsa upp bakluckan.


5. Lagrad energi / vätskor / gaser / fasta ämnen

					12 V
					400 V


R-1234yf 850 g
 




OM KYLVÄTSKA LÄCKER FRÅN BATTERIPAKETET KAN DET BLI INSTABILT MED RISK FÖR OKONTROLLERAD VÄRMESTEGRING. KONTROLLERA BATTERIPAKETETS TEMPERATUR MED EN VÄRMEKAMERA.




6. I händelse av brand



Använd rikligt med vatten

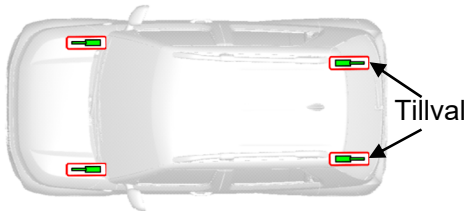

ÅTERTÄNDNING
AV BATTERIET!



Gasspjäll!



Risk att motorhuv och baklucka
bildar projektiler.

7. Om fordonet är nedsänkt i vatten




Rör inte vid någon av högspänningskomponenterna eller kablarna, inklusive högspänningsbrytaren, eftersom detta utgör livsfarlig risk för elchock. Arbeta med bilen först efter att den har tagits upp ur vattnet.




8. Bogsering / transport / förvaring

OK

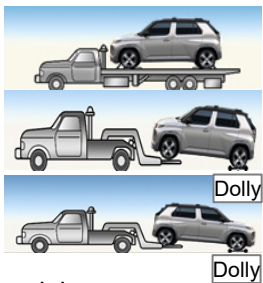


OBS! Användning av lastvagn eller flak rekommenderas. Använd hjullyft eller flakutrustning.

Inte
OK

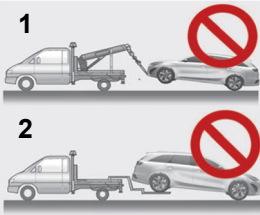

OBS! Bogsera inte med utrustning med släpsele (1). Bogsera inte bilen med framhjulen på marken eftersom det kan skada den (2).

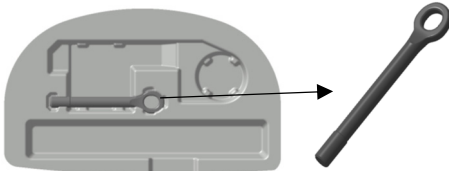

• Dragkroken sitter i verktygslådan i bakluckan

Kroken får endast användas vid tillfällig bogsering. Förvara den på säkert avstånd från andra fordon.

9. Övrig viktig information

10. Förklaring till de piktogram som används

	Allmän varningsskylt		Varning, spänning		Elektriskt fordon
	Luftkonditioneringskomponent		Använd infraröd värmekamera		Använd vatten för att släcka elden
	Akut toxicitet		Frätande medel		Miljöfara
	Explosivt		Brandfarligt		Farligt för människors hälsa
	Motorhuv		Bagageutrymme		