





Hyundai Ioniq 5 N
SUV, 5dørs
Fra januar 2024

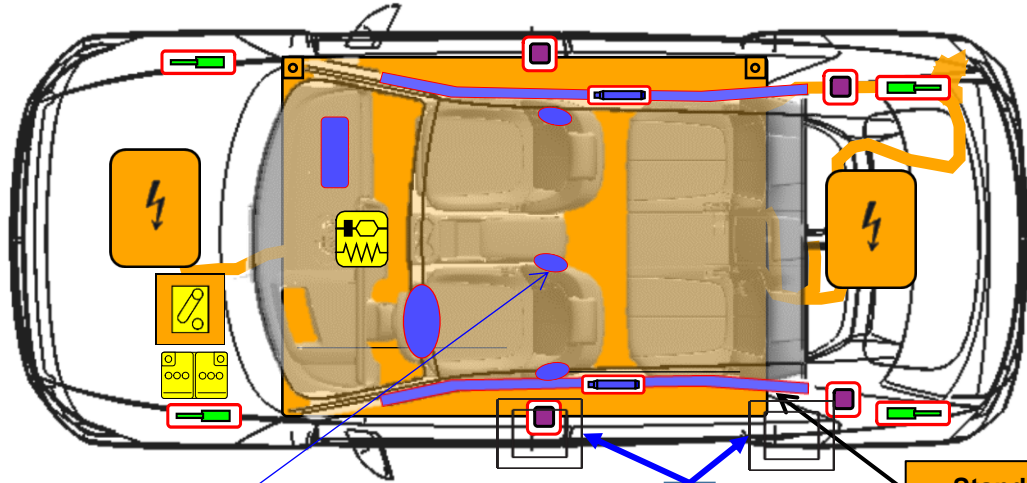

Kun førerside

4

Standard: 522V
Udvidet: 653V
Li-ion

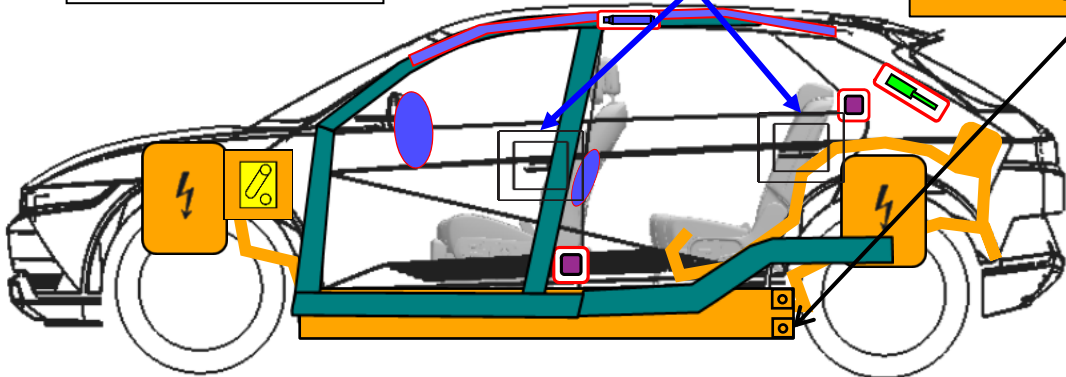

	Airbag		Gasgenerator		Forspænder til sikkerhedssele		SRS-kontrolenhed	
	Batteri lavspænding		Gasfjeder / præinstalleret fjeder		Forstærket område		Område, der kræver særlig opmærksomhed	
	Batteripakke, højspænding		Højspændingskabel		Lavspændingsenhed, der afbryder højspænding			

1. Identifikation / genkendelse




FRAVÆR AF MOTORSTØJ BETYDER IKKE, AT KØRETØJ ER SLUKKET:
DER ER MULIGHED FOR STØJSVAG BEVÆGELSE ELLER ØJEBLIKkelig GENSTART,
INDTIL KØRETØJET ER FULDSTÆNDIG SLUKKET.



2. Immobilisering / stabilisering / løft



Immobilisering:

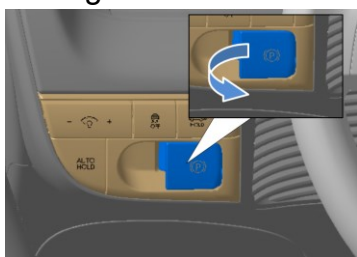

1. Bloker hjulene, og brug kontakten til at aktivere parkeringsbremsen.

2. For biler med automatgear, skift gear til parkering (P).

Løftepunkter under køretøjet:

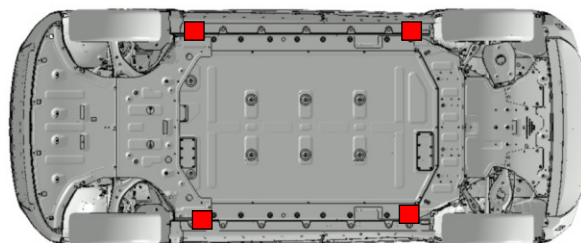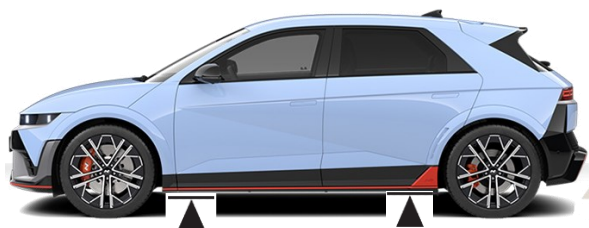


3. Deaktivering særlige farer/sikkerhedsforskrifter



I TILFÆLDE AF EN ULYKKE,
HVOR AIRBAGS OG SELESTRAMMER BLEV AKTIVERET,
SLUKKES HØJSPÆNDINGSSYSTEMET AUTOMATISK.
I ALLE ANDRE TILFÆLDE BRUGES METODERNE NEDENFOR TIL DEAKTIVERING



Primær metode
højspændingsbatteri:



Deaktivering:

Adgang:




1. Træk i udløserhåndtaget



2. Løft hjelmen

① Åbn låget på sikringsboksen i motorrummet

② Træk højspændingsafbryderens gule håndtag op

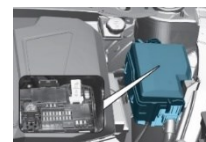


12V batteri:




Adgang:



1. Træk i

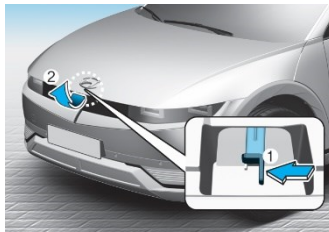


2. Løft hjelmen

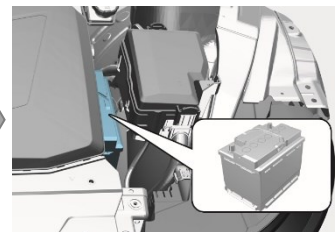

3. Batteri i motorrummet

Deaktivering: udløserhåndtaget



4. Adgangsveje til tilskadekomme


Justering af ratstamme:



Justering af sæde:




MANUEL

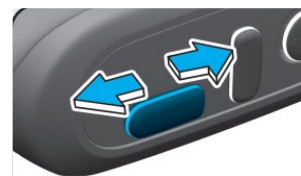


STRØMSTIK

Dørhåndtag:

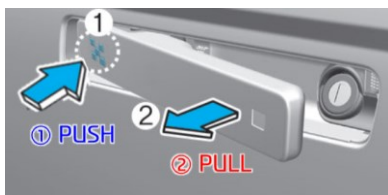

Hvis det ydre dørhåndtag ikke springer ud, skal du skubbe forsiden indad.

Køretøjets karosseri:

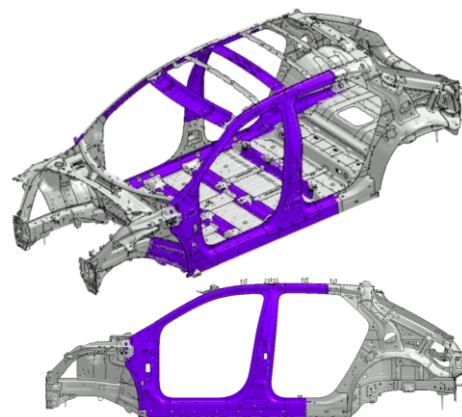

Glas:



1 : Lamineret / 2 : Hærdet, lamineret (OPT) / 3 : Hærdet

Hærdet stål:

5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer

		12V	
		653,4V 522,7V	R-134a 950g R-1234yf 900g



NÅR KØLEVÆSCKE LÆKKER FRA BATTERIPAKKEN, KAN DEN BLIVE USTABIL MED RISIKO FOR "TERMISK RUNAWAY", HVOR TEMPERATUREN LØBER LØBSK. KONTROLLER BATTERIPAKKEN'S TEMPERATUR MED TERMISK BILLEDKAMERA




6. I tilfælde af brand



Brug store mængder vand




**GENANTÆNDING
AF BATTERI!**

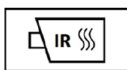

Gasfjeder!



Risiko for udslyngning af dele ved motorhjelm og bagklap.

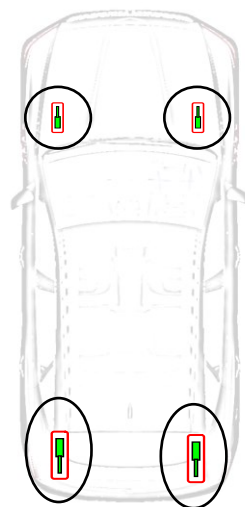

7. I vand




Rør ikke ved nogen af højspændingskomponenterne eller -kablerne inklusive højspændingsafbryderen, da det udgør en fare for elektrisk stød. Arbejd først på køretøjet, efter at køretøjet er trukket op af vandet.




8. Bugsering / transport / opbevaring

OK

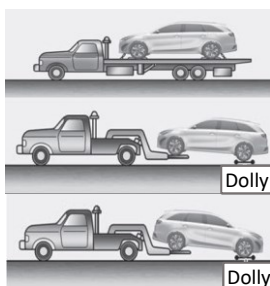

Bemærk: Det anbefales at bruge hjul-dollies eller ladvogn. Brug en hjullift eller ladvogn-udstyr.

Ikke
OK

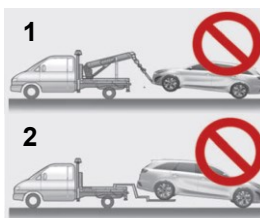

Bemærk: Undlad at bugsere med slyngeudstyr (1). Bugsér ikke køretøjet med forhjulene på jorden, da dette kan forårsage skader på køretøjet (2).

Aftagelig trækrog:

For:



Bag:



Åbn bagklappen, og fjern trækrogen fra værktøjskassen

10. Piktogram information

	Elektrisk køretøj		Advarsel, elektricitet		Motorhjelm
	Generelt advarselsskilt		Klimaanlæg komponent		Bagagerum
	Ætsende		Farligt for menneskers sundhed		Brandfarlig
	Eksplisiv		Akut toksicitet		Miljøfare
	Brug termisk infrarødt kamera		Brug vand til at slukke ilden		