





Hyundai Ioniq 5 N
SUV, 5 ajtós
2024. januártól

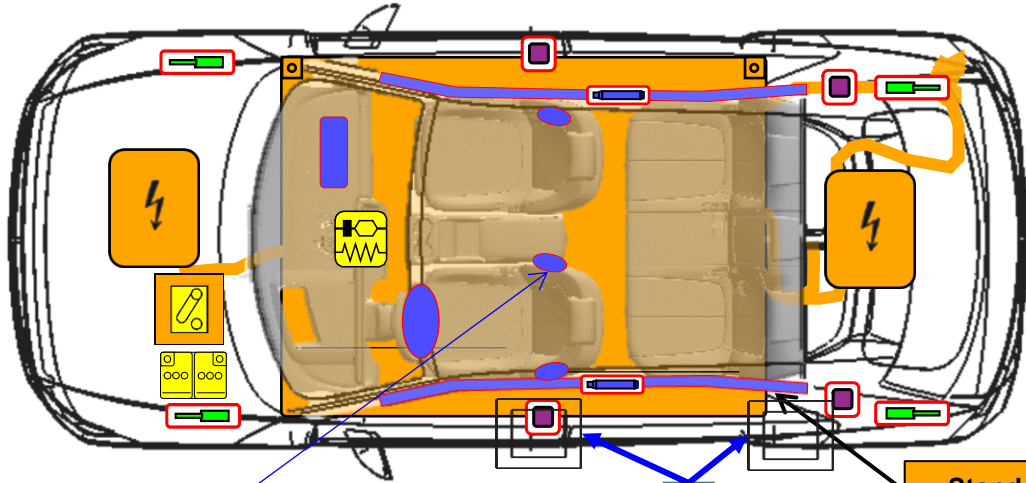

Csak vezetőoldali

Standard: 522 V
Bővített: 653V
Li-ion

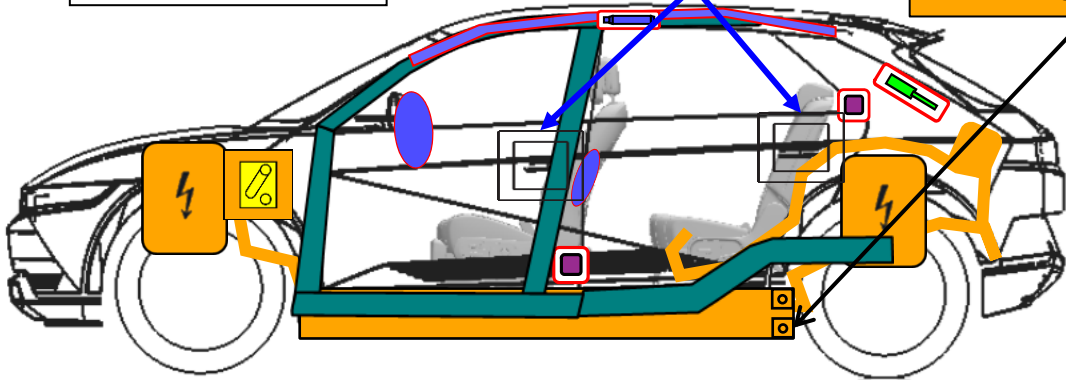

	Légszák		Gázgenerátor		Biztonságiöv- előfeszítő		SRS vezérlőegység		
	Alacsony feszültségű akkumulátor		Gázrugó / előfeszített rugó		Nagy ellenállású zóna		Kiemelt figyelmet igénylő zóna		Magas feszültségű elem
	Magas feszültségű akkumulátor		Magas feszültségű tápkábel		Magas feszültséget meggátoló alacsony feszültségű eszköz				

1. Azonosítás/felismerés




A MOTORZAJ HIÁNYA NEM JELENTI AZT, HOGY A JÁRMŰ LEÁLLT: A JÁRMŰ TELJES LEÁLLÍTÁSÁIG FENNÁLL A ZAJTALAN MOZGÁS VAGY AZ AZONNALI ÚJRAINDÍTÁS LEHETŐSÉGE.



2. Jármű rögzítése / emelése



Rögzítés:

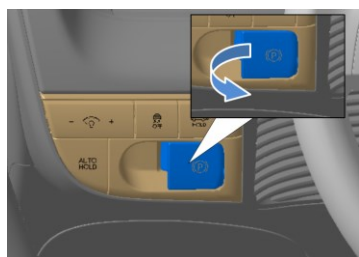

1. Ékelje ki a kerekeket, és húzza meg az kapcsolót a rögzítőfék aktiválásához.

2. Automata sebességváltós járműveknél váltson parkolási (P) fokozatba.

Emelési pontok a jármű alatt:

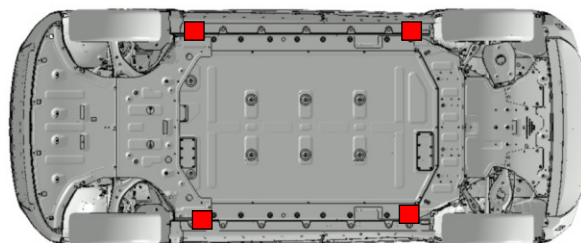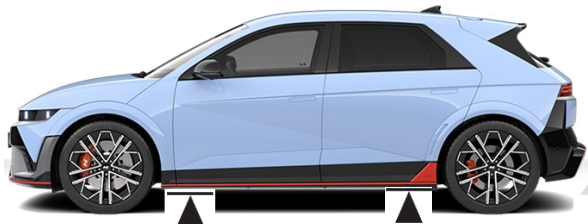

3. Közvetlen veszélyek elhárítása, biztonsági intézkedések



BALESET ESETÉN, HA A LÉGZSÁKOK ÉS A BIZTONSÁGIÖV-ELŐFESZÍTŐ AKTIVÁLÓDTAK, A MAGAS FESZÜLTSGŰ RENDSZER AUTOMATIKUSAN KIKAPCSOL. MINDEN MÁS ESETBEN HASZNÁLJA AZ ALÁBBI MEGSZAKÍTÁSI ELJÁRÁSOKAT



Elsődleges eljárás a magas feszültségű akkumulátor esetében:



Hozzáférés:



1. Húzza meg a kioldókart




2. Nyissa fel a motorháztetőt

Megszakítás:

① Nyissa fel a biztosítékdoboz fedelét a motorházban

② Húzza fel a sárga kart a nagyfeszültségű leválasztó kapcsolónál

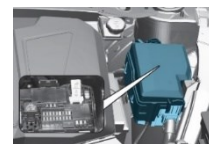


12 V-os akkumulátor:




Hozzáférés:



1. Húzza meg a kioldókart

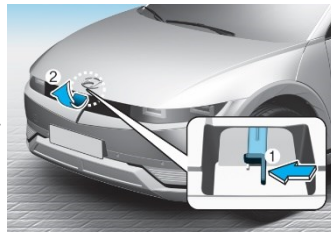


2. Nyissa fel a motorháztetőt

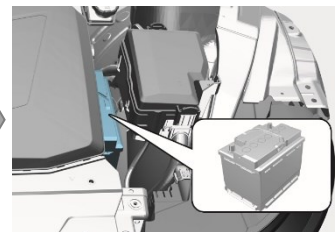

3. Akkumulátor a motorházban

Megszakítás:



4. Hozzáférés a bent rekedtekhez


Kormányoszlop beállítása:



Ülés beállítása:




MANUÁLIS

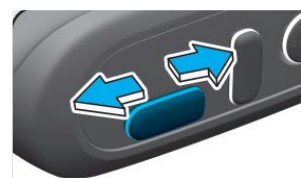


ELEKTROMOS

Ajtófogantyú:

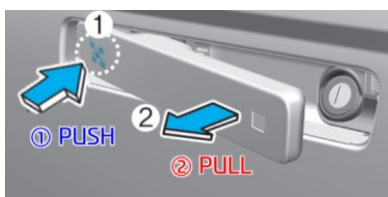

Ha az ajtó külső fogantyúja nem pattan ki, nyomja befelé az előlő oldalát.

Karosszéria:

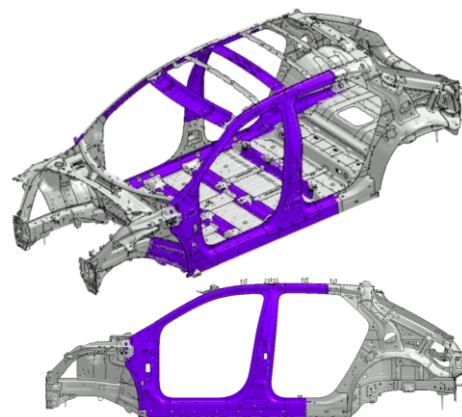

Edzett acél:

Üveg:




1 : Laminált / 2 : Edzett, laminált (OPC.) / 3 : Edzett

5. Gázok, folyadékok eltávolítása

		12 V	
		653,4 V 522,7 V	R-134a 950 g
			R-1234yf 900 g



HA HŰTŐFOLYADÉK SZIVÁROG AZ AKKUMULÁTORBÓL, AZ INSTABILÁ VÁLHAT, ÉS FENNÁLL A HŐFELSZABADULÁS VESZÉLYE. ELLENŐRIZZE AZ AKKUMULÁTOR HŐMÉRSÉKLETÉT HŐKAMERÁVAL



Azonosító

Verziószám
01

Verzió dátuma:
2024

Oldal
3/4


6. Tűz esetén




Használjon nagy mennyiségű vizet




**AKKUMULÁTOR
ÚJRAGYULLADÁSA!**



Gázrugó!



Kilöködés kockázata a motorháztetőnél és a hátsó csomagterájtónál.

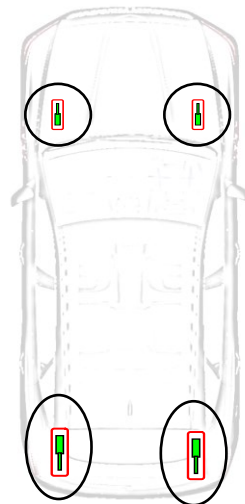

7. Elmerülés esetén




Ne érintse meg a magas feszültségű alkatrészeket vagy kábeleket, beleértve a nagyfeszültségű leválasztó kapcsolót, mivel ez áramütést okozhat. A munkát csak akkor kezdje meg, ha a járművet már kihúzták a vízből.




8. Elszállítás

Megfelelő

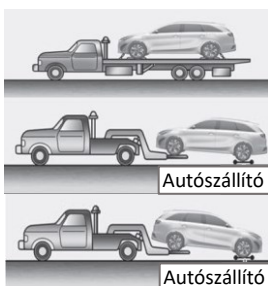

Értesítés: Kerekes vontató vagy plató használata ajánlott. Használjon kerékemelőt vagy platós berendezést.

Nem megfelelő

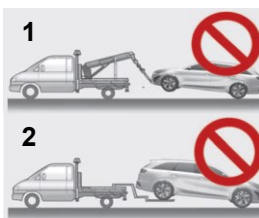

Értesítés: Ne vontasson hevederes berendezéssel (1). Ne vontasson úgy, hogy az első kerekek a földön vannak, mert ez károsíthatja a járművet (2).

Levehető vontatóhorog:

Elülső rész:



Hátsó rész:



Nyissa ki a hátsó ajtót, és vegye ki a vontatóhorogot a szerszámtáskából

10. Felhasznált piktogramok magyarázata

	Elektromos jármű		Figyelem, áramütés veszélye		Motorháztető
	Általános figyelmeztető jel		Légkondicionáló elem		Csomagtartó
	Maró hatású		Az emberi egészségre veszélyes		Tűzveszélyes
	Robbanásveszélyes		Akut toxicitás		Környezeti veszély
	Használjon infravörös hőkamerát		Használjon vizet a tűzoltáshoz		