


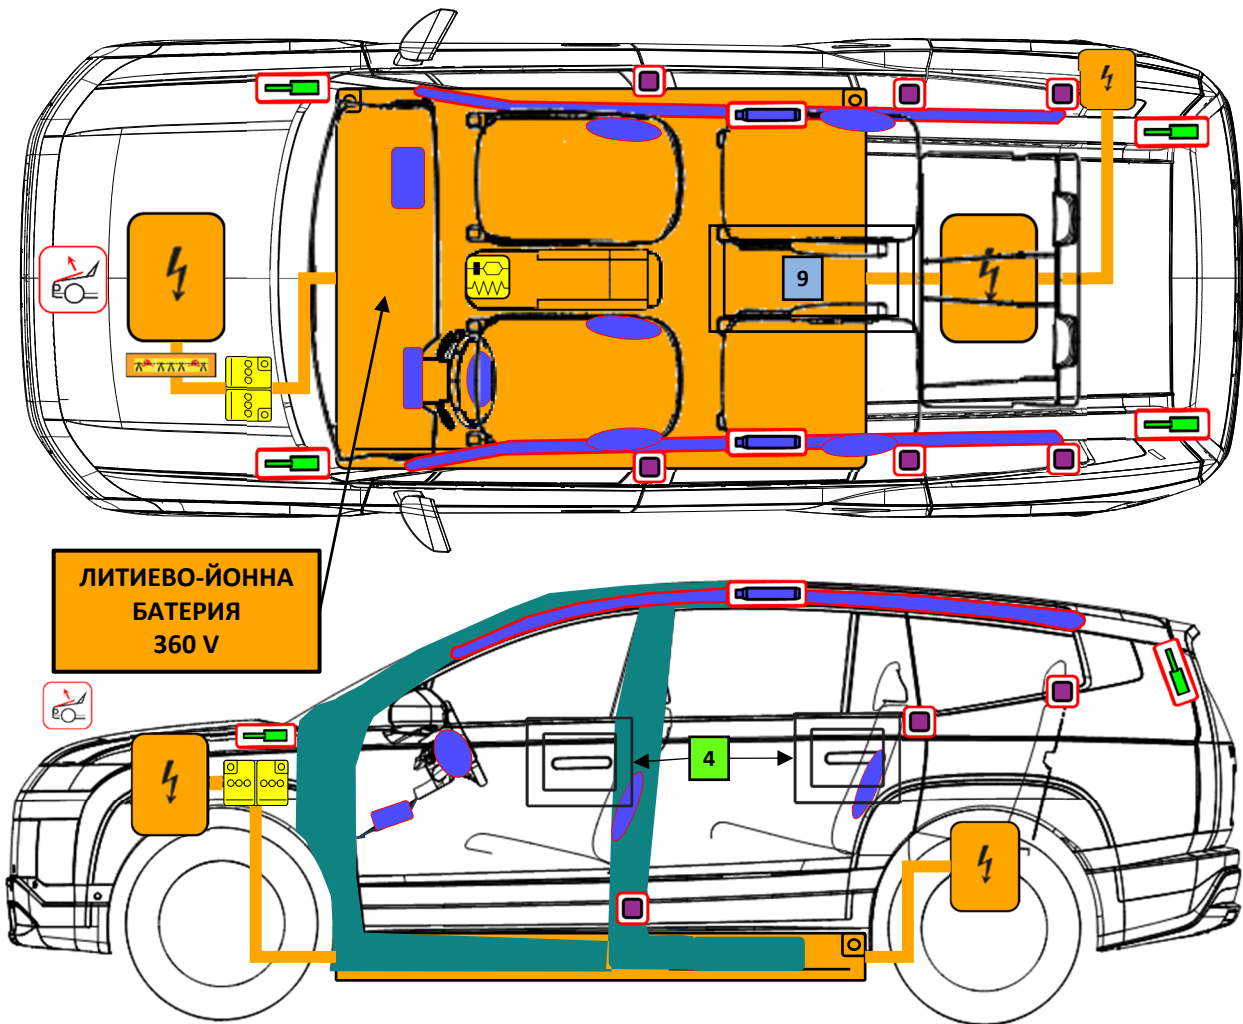

	Въздушна възглавница		Нагнетател на наличния газ		Устройство за предварително натягане на предпазния колан		Устройство за управление на допълнителната ограничителна система (SRS)
	Ниско напрежение на акумулатора		Газова опора / Предварително напрегната пружина		Зона с висока якост		Зона, изискваща специално внимание
	Високо напрежение на акумулатора		Захранващ кабел за високо напрежение		Компонент с високо напрежение		Прекъснат кабел
	Активна система за защита на пешеходци						

1. Идентификация / разпознаване



ЛИПСАТА НА ШУМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО Е ИЗКЛЮЧЕНО: СЪЩЕСТВУВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА БЕЗШУМНО ДВИЖЕНИЕ ИЛИ МИГНОВЕНО РЕСТАРТИРАНЕ, ДОКАТО ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО НЕ БЪДЕ НАПЪЛНО ИЗКЛЮЧЕНО.



Име на марка/емблема



Име на модела




Врата за зареждане:



2. Обездвижване / стабилизиране / повдигане



Обездвижване:

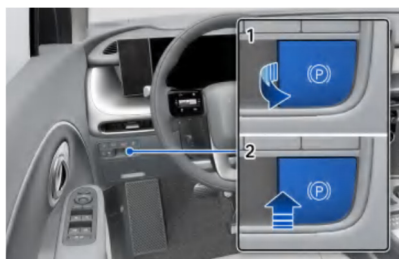

- 1 Поставете клинове на колелата и издърпайте превключвателя на електронната ръчна спирачка, за да задействате ръчната спирачка.
- 2 За автоматични превозни средства, преместете бутона в позиция паркиране (P).

За стабилизиране на превозното средство, повдигнете в четири точки точно под предните и задните колони, използвайки дървени трупчета или подобни предмети.

Точки на повдигане под превозното средство:

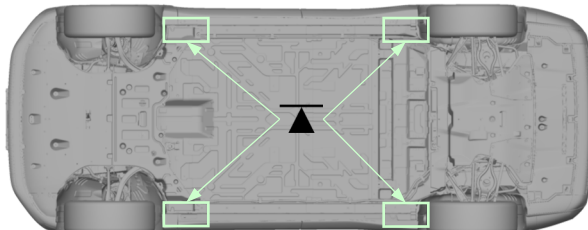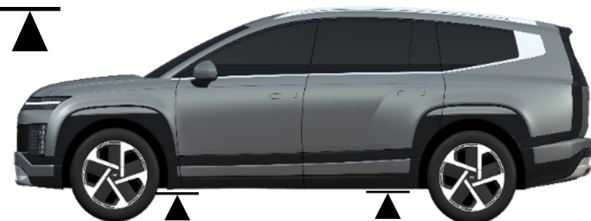

3. Неутрализирай директни опасности / разпоредби за безопасност



В СЛУЧАЙ НА ЗЛОПОЛУКА, КОГАТО СЕ АКТИВИРАТ ВЪЗДУШНАТА ВЪЗГЛАВНИЦА И ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ ОБТЕГАЧ, СИСТЕМАТА ЗА ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ СЕ ИЗКЛЮЧВА АВТОМАТИЧНО. ЗА ВСИЧКИ ДРУГИ СЛУЧАИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ МЕТОДИТЕ ЗА ДЕАКТИВИРАНЕ ПО-ДОЛУ




Деактивиране на акумулатора с високо напрежение:

Достъп:

Деактивиране:




- 1 Издърпайте лоста за освобождаване на капака (1) от страната на водача.

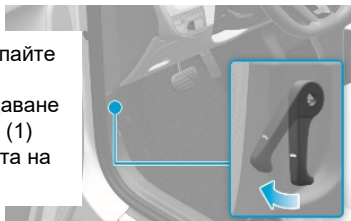


- 2 Отидете в предната част на автомобила. Натиснете вторичния лост за освобождаване на капака (2) наляво.



- 3 Отворете капака с пожарникарския шлем

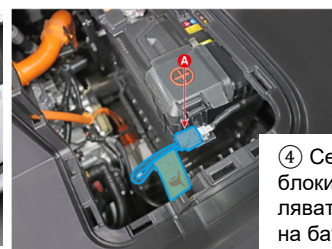

- 4 Сервизната блокировка е от лявата страна на батерията.

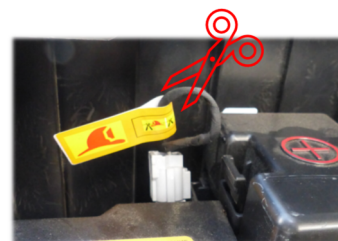


Прекъснете кабела на сервизната блокировка, за да деактивирате HV-системата

Деактивиране на 12V акумулатор:



Изключете запалването. Следвайте стъпки ①-③ от деактивиране на HV-метода до осигуряване на достъп до 12 V батерия

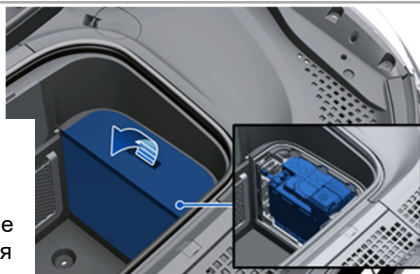

Разкачете отрицателната (-) клема

Разкачете положителната (+) клема

4. Достъп до пътниците

Регулиране на кормилната:




СЪГЛО:


①②③: Ламинирано
④⑤: Закалено



Регулиране на седалката:

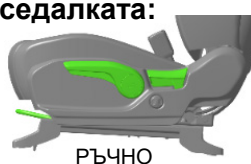


ПРЕВКЛЮЧАТЕЛ ЗА ДОСТЪП ДО 3-тия РЕД

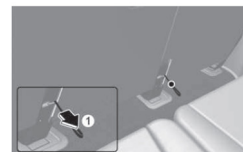

Ако превключвателят за достъп не работи, издърпайте лентата (1) от долната лява страна на седалката.


Корпус на превозното средство – свръхвисокоякостна стомана

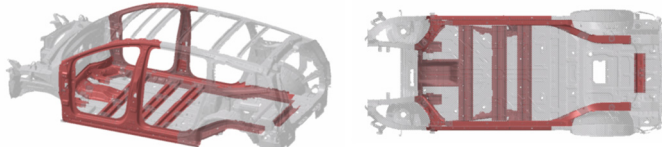

Капак на багажника:



Махнете капака в долната част на капака на багажника, след това плъзнете ключалката по посока на стрелката, за да отключите капака на багажника.

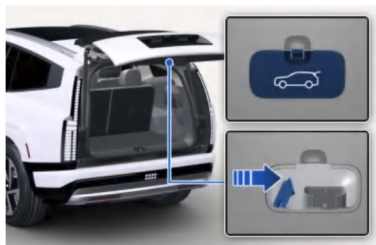

Дръжка на вратата:

Когато външната дръжка на вратата не изскача, натиснете предната част навътре.



5. Източници на енергия / течности / газове / твърди вещества

					12 V
					360 V
LI ION					


R-1234yf 875 g
 




КОГАТО ОТ АКУМУЛАТОРА ИЗТИЧА ОХЛАДИТЕЛНА ТЕЧНОСТ, ТОЙ МОЖЕ ДА СТАНЕ НЕСТАБИЛЕН С РИСК ОТ ТОПЛИНЕН РАЗПАД. ПРОВЕРЕТЕ ТЕМПЕРАТУРАТА НА АКУМУЛАТОРА С ТЕРМОВИЗИОННА КАМЕРА.




6. При пожар



Използвайте голямо количество вода

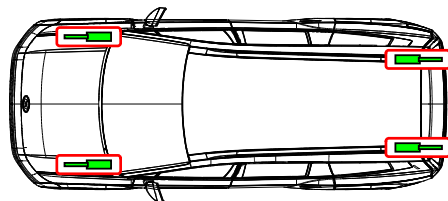

ПОВТОРНО ЗАПАЛВАНЕ НА АКУМУЛАТОРА!



Газов амортизатор!

Риск от изстрелване на капака и задната врата.



7. При потапяне




Не докосвайте нито една част от компонентите или кабелите с високо напрежение, включително прекъсвачът за високо напрежение, тъй като това представлява опасност от токов удар. Работете върху превозното средство само след като е било извадено от водата.




8. Теглене / транспортиране / съхранение

OK

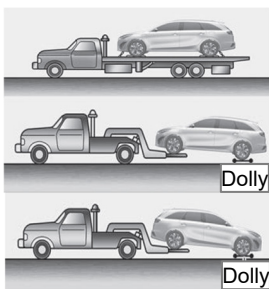

Бележка: Препоръчва се използването на колички с колела или товарна платформа. Използвайте подежник за колела или оборудване с товарна платформа.

Не е OK

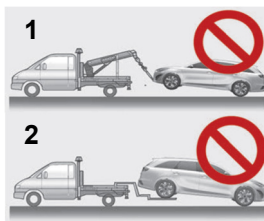

Бележка: Не теглете с такелажно оборудване (1). Не теглете превозното средство, докато предните колела са на земята, тъй като това може да доведе до повреда на превозното средство (2).



Кука за теглене

намира се в кутията с инструменти във вратата на багажника

Куката трябва да се използва само за временно теглене. Съхранявайте на безопасно разстояние от други превозни средства.

9. Важна допълнителна информация

Вариант със 7 места → Допълнителна седалка в средата на 2-ри ред

10. Обяснение на използваните пиктограми

	Предупредителен знак с общо значение		Внимание, електрически ток		Електроавтомобил
	Компонент от климатизацията		Използвайте инфра-червена термокамера		Използвайте вода за гасене на огъня
	Остра токсичност		Корозивно вещество		Опасност за околната среда
	Експлозив		Запалимо вещество		Опасно за човешкото здраве
	Преден капак		Капак на багажника		Активна система за защита на пешеходци