


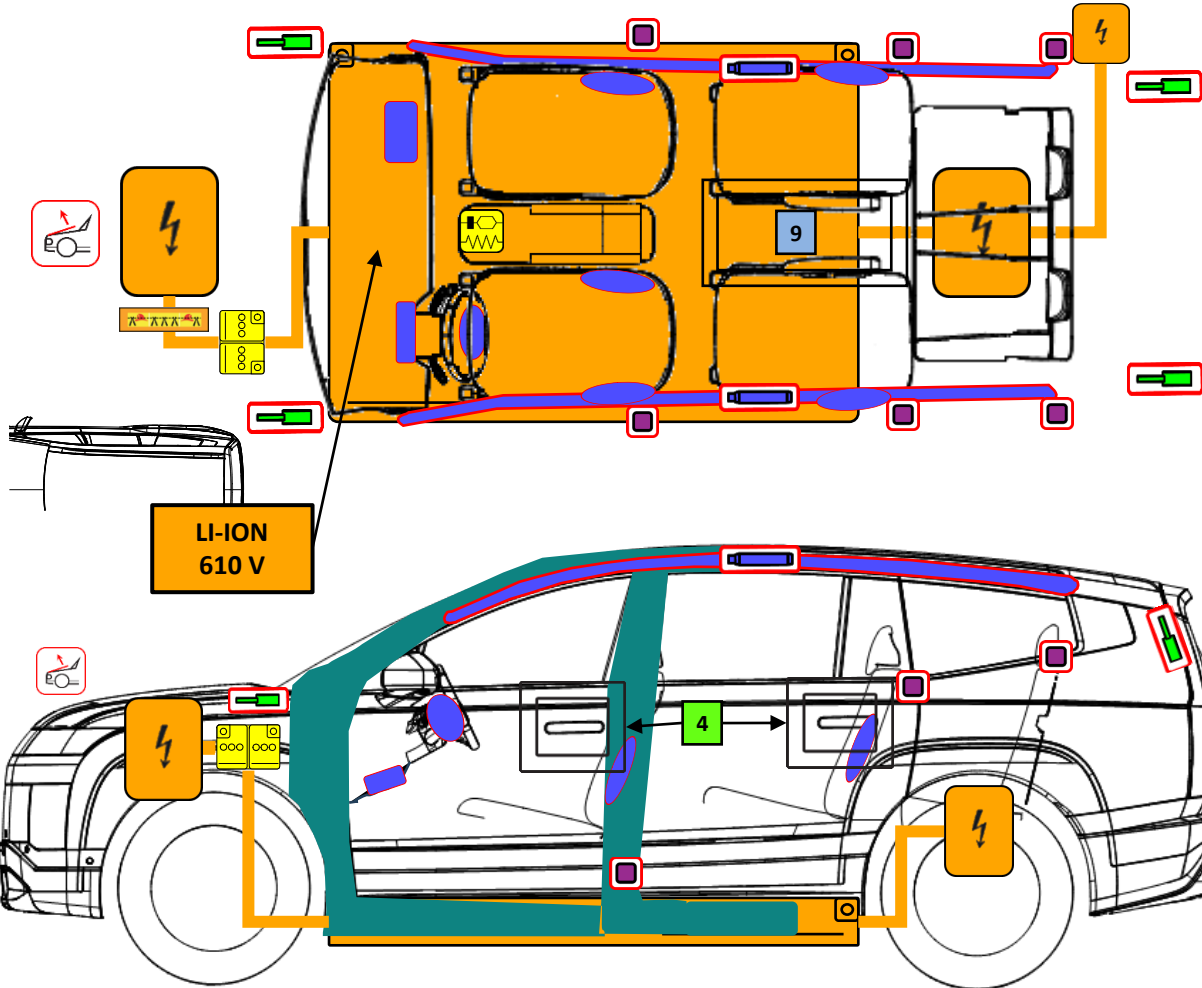

	Airbag		Vyvíječ plynu airbagu		Předpínač bezpečnostního pásu		Řídící jednotka SRS
	Akumulátor, nízkonapěťový		Plynová vzpěra / předpjatá pružina		Zóna vysoké pevnosti		Zóna vyžadující zvláštní pozornost
	Napájecí sada, vysokonapěťová		Vysoko-napěťový napájecí kabel		Vysoko-napěťová součást		Odpojovač VN
	Aktivní systém ochrany chodců						

1. Identifikace / rozpoznávání



ABSENCE HLUKU MOTORU NEZNAMENÁ, ŽE JE VŮZ VYPNUTÝ: SCHOPNOSTI TICHÉ JÍZDY A OKAMŽITÉHO RESTARTU JSOU K DISPOZICI AŽ DO ÚPLNÉHO VYPNUTÍ VOZU.



Název a logo značky



Název modelu


I O N I Q 9

Dvířka nabíjení:



2. Znehybnění / stabilizace / zvedání


Znehybnění:

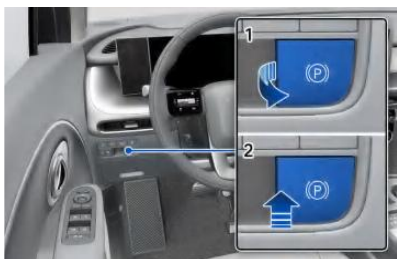

- ① Podložte kola klíny a zatažením za elektronickou parkovací brzdou nastavte parkovací brzdou.
- ② U vozů s automatickou převodovkou nastavte řazení do parkovací pozice (P).

Chcete-li vůz stabilizovat, podložte špalky nebo podobnými předměty na čtyřech místech přímo pod předním a zadním sloupkem

Zdvihací body pod vozem:

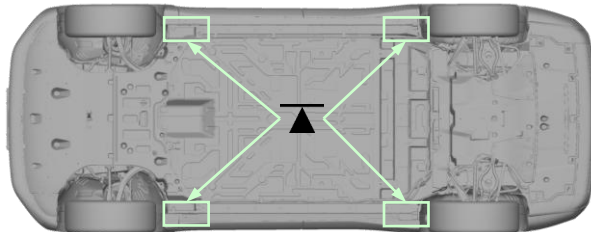

3. Zabránění přímému nebezpečí / bezpečnostní předpisy



V PŘÍPADĚ NEHODY, PŘI KTERÉ SE AKTIVUJÍ AIRBAGY A PŘEDPÍNAČ BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU, SE VYSOKONAPĚŤOVÝ SYSTÉM AUTOMATICKY VYPNE. VE VŠECH OSTATNÍCH PŘÍPADECH POUŽIJTE NIŽE UVEDENÉ PREVENTIVNÍ METODY



Vypnutí vysokonapěťového akumulátoru:

Přístup:

Vypnutí:




- ① Po demontáži krytu zatáhněte za páčku pro uvolnění kapoty (2x) na straně řidiče.



- ② Přejděte před vůz. Zdvihněte kapotu, pokud není odjištěna, zatáhněte znovu za páčku pro uvolnění kapoty (krok 1).



- ③ Odstraňte kryt s hasičskou helmou

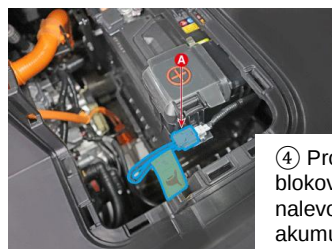

- ④ Provozní blokování je nalevo od akumulátoru.



Odpojte nebo přestříhnete kabel provozního blokování, abyste deaktivovali VN systém

Vypnutí 12V akumulátoru:



Vypněte spínač zapalování.
Podle kroků ①-③ postupu pro vypnutí VN otevřete prostor 12V akumulátoru



Odpojte zápornou (-) svorku

Odpojte kladnou (+) svorku

4. Přístup k posádce

Nastavení sloupku řízení:




Sklo:

①②③: Laminované
④⑤: Temperované



Nastavení sedadla:

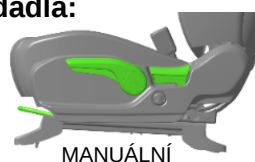


MANUÁLNÍ




ELEKTRICKÉ

SPÍNAČ VSTUPU DO 3. ŘADY

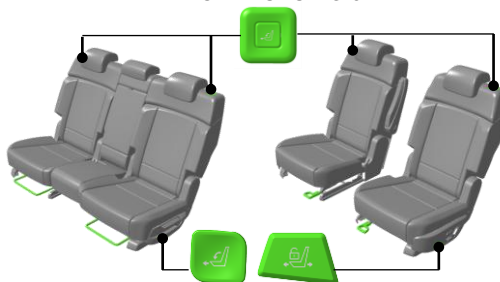

Pokud spínač vstupu nefunguje, zatáhněte za poutko (1) na levé dolní straně sedadla.


Karosérie – ultra vysokopevnostní ocel

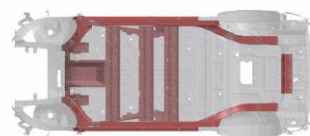

Zavazadlový prostor:



Odstraňte kryt na spodní straně zavazadlového prostoru a pro odemčení zavazadlového prostoru posuňte západku ve směru šipky.

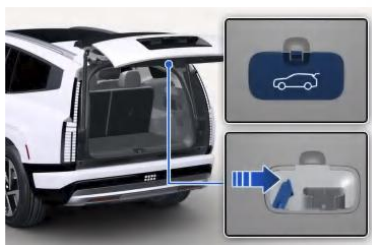

Klika dveří:

Pokud vnější klika dveří nevyskočí, zatlačte přední stranu dovnitř.




Tlačit



Táhnout

5. Uskladněná energie / kapaliny / plyny / pevné látky



12 V



LI ION




610 V



R-1234yf
1300 g



ÚNIK CHLADICÍ KAPALINY Z AKUMULÁTORU MŮŽE VÉST K NESTABILITĚ A RIZIKU TEPELNÝCH ZTRÁT. ZKONTROLUJTE TEPLotu AKUMULÁTORU POMOCÍ TERMOVIZNÍ KAMERY.



6. V případě požáru



Použijte velké množství vody





**OPAKOVANÉ VZNÍCENÍ
AKUMULÁTORU!**





Plynová vzpěra!



Riziko vyvržení kapoty a pátých dveří.

7. V případě ponoření




Nedotýkejte se vysokonapěťových součástí ani kabelů, protože to představuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Práce na voze je možná až po vytažení vozu z vody.




8. Odtažení / doprava / uskladnění

OK

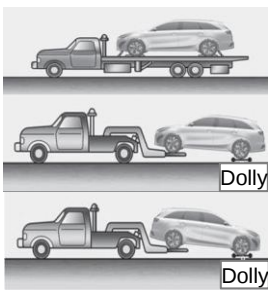

Upozornění: Doporučujeme použít kolové vozíky nebo plošinu. Použijte kolový zvedáky nebo plošinový vůz.

Ne OK

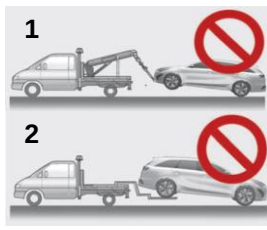

Upozornění: Netahejte pomocí závěsného zařízení (1). Netahejte vůz s předními nebo zadními koly na zemi, mohlo by dojít k jeho poškození (2).

Tažný hák



umístěný v pouzdru s nářadím v zavazadlovém prostoru

Hák musí být používán pouze pro dočasné tažení. Uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od ostatních vozů.

9. Důležité dodatečné informace

Varianta se sedmi sedadly ➔ Další sedadlo uprostřed druhé řady

10. Vysvětlení použitých piktogramů

	Všeobecná výstražná značka		Varování, elektřina		Elektrický automobil
	Součást klimatizační		Používejte infračervenou termokameru		Požár haste vodou
	Akutní toxicita		Korozivní/žíravý		Nebezpečí pro životní prostředí
	Výbušnina		Hořlavý		Nebezpečný lidskému zdraví
	Kapota		Zavazadlový prostor		Aktivní systém ochrany chodců