


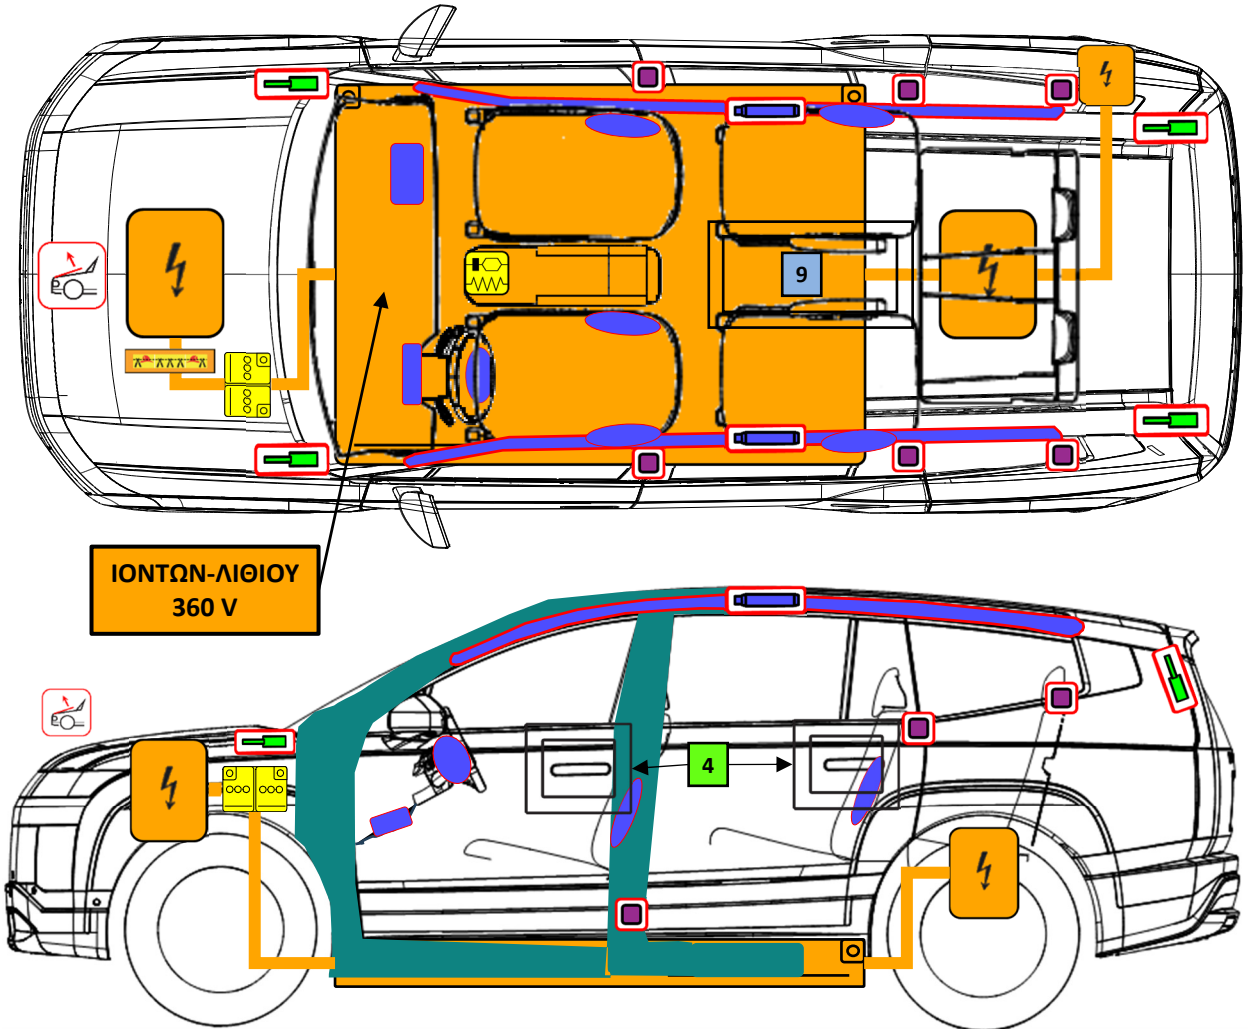

	Αερόσακος		Γεννήτρια αερίου		Τεντωτήρας για ζώνες ασφαλείας		Μονάδα ελέγχου SRS
	Μπαταρία χαμηλής τάσης		Αποσβεστήρας αερίου / Προεντεταμένο ελατήριο		Περιοχή υψηλής αντοχής		Περιοχή ιδιαίτερης προσοχής
	Μπαταρία υψηλής τάσης		Καλώδιο υψηλής τάσης		Συσκευή υψηλής τάσης		Διακοπή καλωδίου
	Ενεργό σύστημα προστασίας πεζών						

1. Ταυτοποίηση / Αναγνώριση



Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΘΟΡΥΒΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Ή ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.



Λογότυπο ονόματος μάρκας



Όνομα μοντέλου


IONIQ 9

Θύρα φόρτισης:



2. Ακίνητοποίηση / Σταθεροποίηση / Ανύψωση



Ακίνητοποίηση:

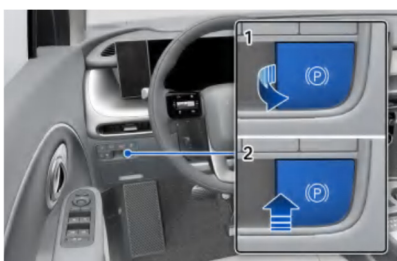

- 1 Μπλοκάρετε τους τροχούς και τραβήξετε τον διακόπτη ηλεκτρονικού χειρόφρενου για να ενεργοποιήσετε το φρένο στάθμευσης.
- 2 Στα αυτόματα οχήματα, ορίστε το κουμπί ταχυτήτων στη θέση στάθμευσης (P).

Για σταθεροποίηση του οχήματος, στερεώστε σε τέσσερα σημεία ακριβώς κάτω από την μπροστινή και την πίσω κολόνα χρησιμοποιώντας ξύλινα μπλοκ ή αντίστοιχα αντικείμενα.

Σημεία ανύψωσης στο κάτω μέρος του οχήματος:

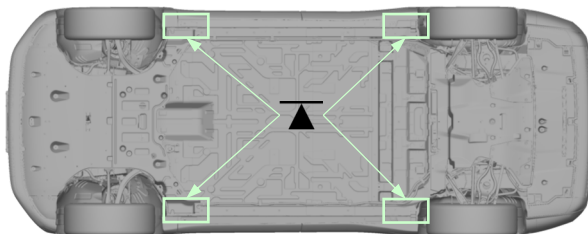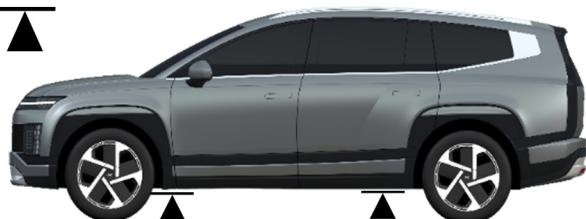

3. Εξουδετέρωση άμεσων κινδύνων / κανονισμός ασφαλείας

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΚΑΙ Ο ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (HV) ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ. ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΆΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ





Απενεργοποίηση της μπαταρίας υψηλής τάσης:

Πρόσβαση:


Απενεργοποίηση:



- 1 Τραβήξετε τον μοχλό απασφάλισης του καπό (1) από την πλευρά του οδηγού.

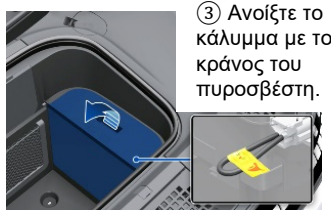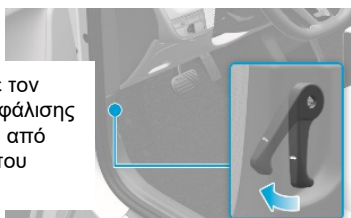


- 3 Ανοίξτε το κάλυμμα με το κράνος του πυροσβέστη.

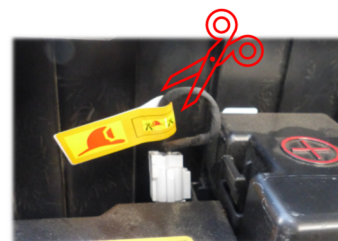

Κόψτε το καλώδιο της κλειδαριάς ασφαλείας για να απενεργοποιήσετε το σύστημα HV

- 2 Μεταβείτε στο μπροστινό μέρος του οχήματος. Πιέστε τον δευτερεύοντα μοχλό απασφάλισης του καπό (2) προς τα αριστερά.

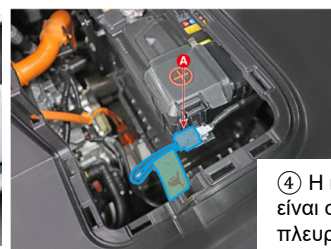


- 4 Η κλειδαριά ασφαλείας είναι στην αριστερή πλευρά της μπαταρίας.

Απενεργοποίηση της μπαταρίας 12 V:



Απενεργοποιήστε τον διακόπτη της ανάφλεξης. Ακολουθήστε το βήμα ①-③ από την απενεργοποίηση της μεθόδου HV, για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μπαταρία 12 V.

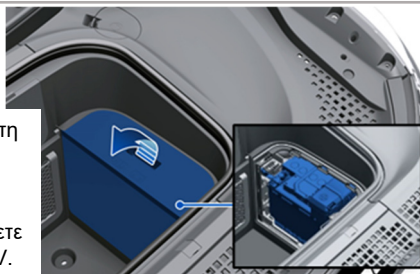

Αποσυνδέστε τον αρνητικό (-) πόλο

Αποσυνδέστε τον θετικό (+) πόλο

4. Πρόσβαση στους Επιβαίνοντες

Ρύθμιση κολόνας τιμονιού:




Κρύσταλλο:



①②③: Πολυστρωματικό
④⑤: Σκληρυμένο



Ρύθμιση καθίσματος:

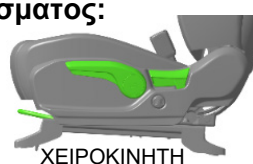


ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 3ης σειράς

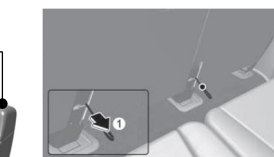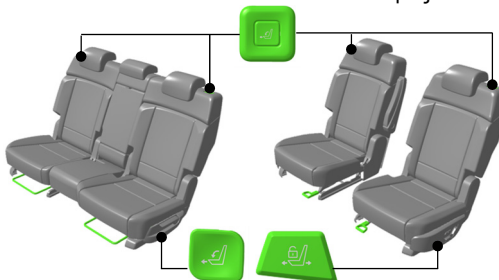

Αν ο διακόπτης εισόδου δεν λειτουργεί, τραβήξτε τον ιμάντα (1) που βρίσκεται στην κάτω αριστερή πλευρά του καθίσματος.


Πλαίσιο οχήματος - Χάλυβας υπερυψηλής αντοχής

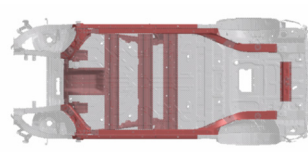

Πορτμπαγκάζ:



Αφαιρέστε το κάλυμμα από το επάνω μέρος του πορτμπαγκάζ και, στη συνέχεια, σύρετε το μάνταλο προς την κατεύθυνση του βέλους για να ξεκλειδώσετε το πορτμπαγκάζ.

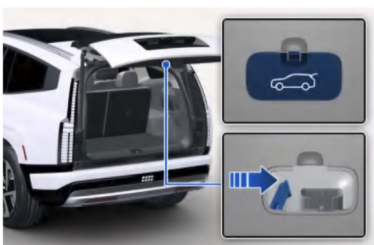

Λαβή θύρας:

Όταν η εξωτερική λαβή της θύρας δεν επεκτείνεται, πιέστε την μπροστινή πλευρά προς τα μέσα.




Ωθήστε




Έλξτε

5. Αποθηκευμένη Ενέργεια / υγρά / αέρια / στερεά



12 V



LI ION




360 V



R-1234yf
875 g




ΕΑΝ ΔΙΑΡΡΕΥΣΕΙ ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΣΤΑΘΕΣ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ. ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ.




6. Σε περίπτωση Πυρκαγιάς



Χρησιμοποιήστε μεγάλη ποσότητα νερού

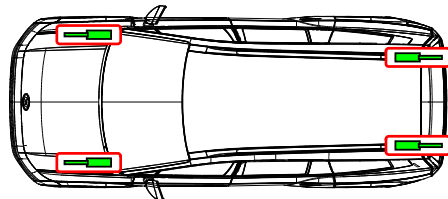

ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ!



Αμορτισέρ αερίου!



Κίνδυνος εκσφενδονισμού για καπό και πόρτα χώρου αποσκευών.

7. Σε περίπτωση Βύθισης




Μην αγγίζετε κανένα εξάρτημα ή καλώδιο υψηλής τάσης, συμπεριλαμβανομένου του διακόπτη απομόνωσης υψηλής τάσης, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Πραγματοποιήστε εργασίες στο όχημα, μόνο αφού αυτό απομακρυνθεί από το νερό.




8. Ρυμούλκηση / Μεταφορά / Αποθήκευση

Σωστό

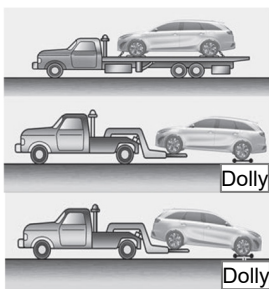

Σημείωση: Συνιστάται η χρήση καροτσιών μεταφοράς ή πλατφόρμας. Χρησιμοποιήστε εξοπλισμό ανύψωσης τροχών ή πλατφόρμας.

Λάθος

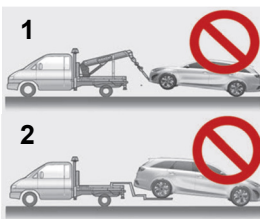

Σημείωση: Μην ρυμουλκείτε με εξοπλισμό τύπου αρτάνης (1). Μην ρυμουλκείτε με τους εμπρός τροχούς στο έδαφος, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο όχημα (2).



Άγκιστρο ρυμούλκησης

βρίσκεται στην εργαλειοθήκη του πορτμπαγκάζ

Το άγκιστρο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για πρόσκαιρη ρυμούλκηση. Σταθμεύστε σε ασφαλή απόσταση από άλλα οχήματα.

9. Σημαντικές λοιπές πληροφορίες

Παραλλαγή 7 θέσεων → Επιπλέον κάθισμα στη μέση της 2ης σειράς

10. Επεξήγηση Εικονιδίων

	Γενικό προειδοποιητικό σήμα		Προειδοποίηση, ηλεκτρική ενέργεια		Ηλεκτρικό όχημα
	Αέριο κλιματιστικού		Χρησιμοποιήστε θερμική υπέρυθη κάμερα		Χρησιμοποιήστε νερό για να σβήσετε τη φωτιά
	Οξεία τοξικότητα		Διαβρωτικά		Κίνδυνος για το περιβάλλον
	Εκρηκτικό		Εύφλεκτο		Επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία
	Κάλυμμα κινητήρα		Πορτμπαγκάζ		Ενεργό σύστημα προστασίας πεζών