




Hyundai IONIQ 9 Eléctrico

SUV, 5 puertas
A partir de 2025

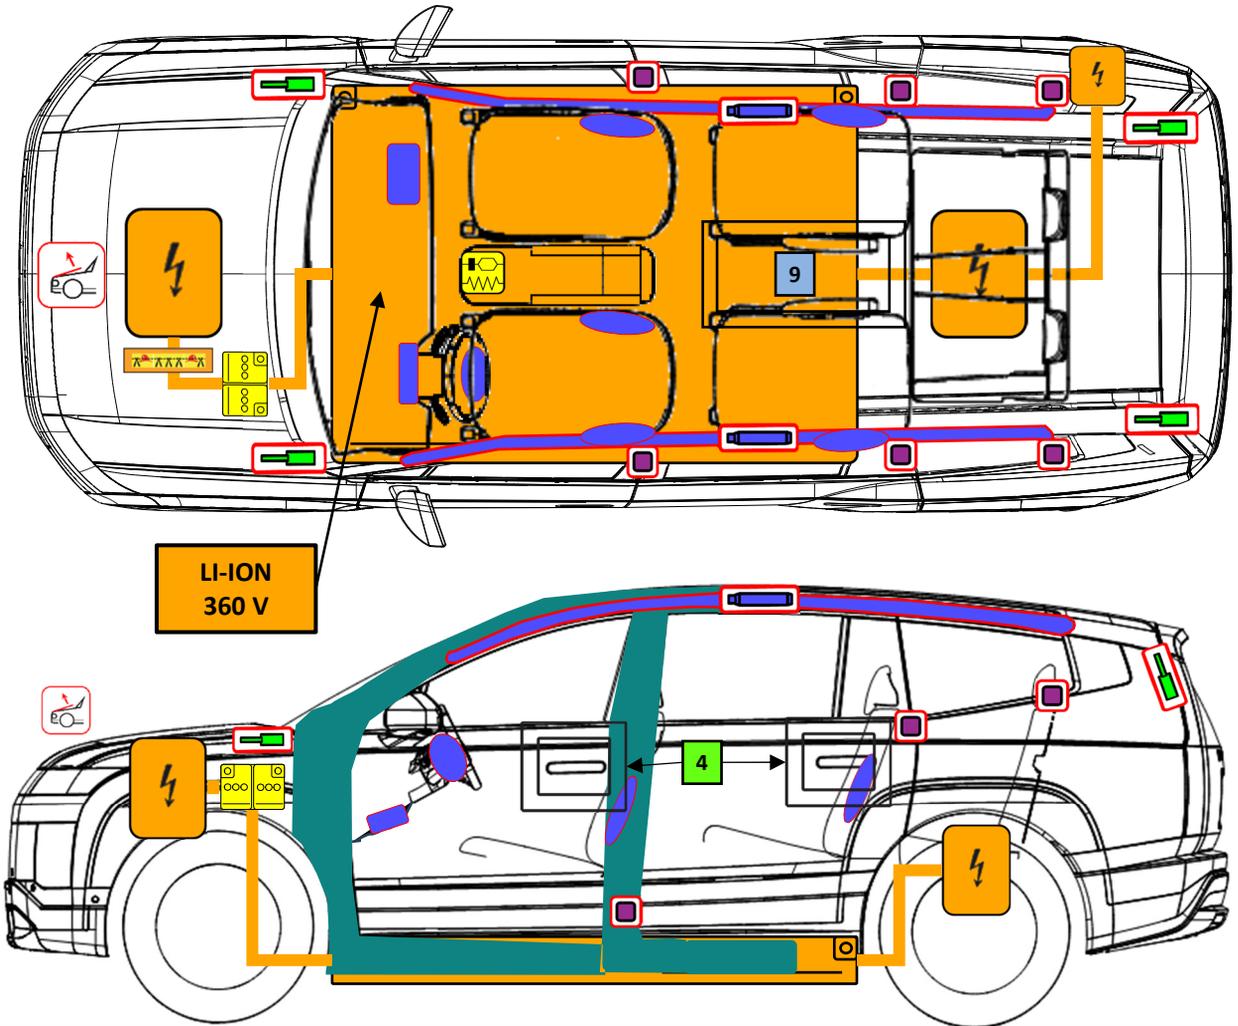

	Airbag		Generador de gas		Pretensores de los cinturones de seguridad		Módulo de control SRS
	Batería con bajo voltaje		Amortiguador de gas / Muelle precargado		Zona de alta resistencia		Zona que necesita una atención particular
	Pack de batería, alto voltaje		Cableado de alto voltaje		Componente de alto voltaje		Corte de cable
	Sistema activo de protección de peatones						

1. Identificación / reconocimiento



LA AUSENCIA DE RUIDO DEL MOTOR NO SIGNIFICA QUE EL VEHÍCULO ESTÉ APAGADO:
EXISTE MOVIMIENTO SILENCIOSO
O CAPACIDAD DE REARRANQUE INSTANTÁNEO HASTA QUE EL VEHÍCULO SE APAGUE POR COMPLETO.



Logotipo de la marca



Nombre del modelo




Puerta del compartimento de carga:



2. Inmovilización / estabilización / elevación



Inmovilización:

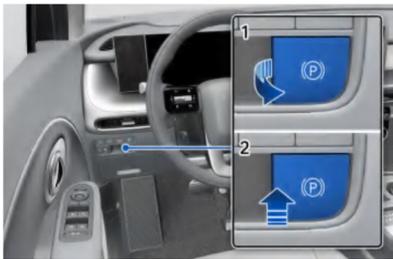

- 1 Calce las ruedas y tire del interruptor del freno de estacionamiento para activar el freno de estacionamiento.
- 2 En los vehículos automáticos, ponga el botón de cambio en la posición de estacionamiento (P).

Para estabilizar el vehículo, coloque cuñas en cuatro puntos directamente debajo de los pilares delantero y trasero utilizando bloques de madera u objetos equivalentes.

Puntos de elevación bajo el vehículo:

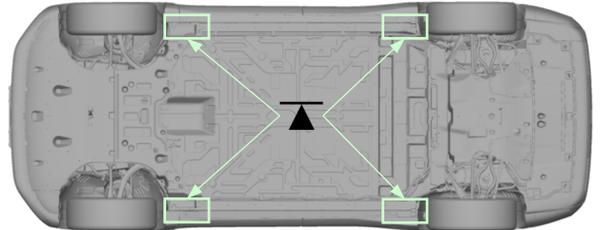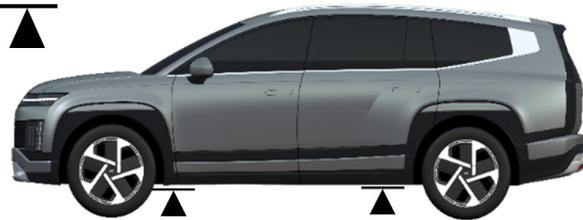

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad



EN CASO DE ACCIDENTE, EN EL QUE SE ACTIVARON LOS AIRBAGS Y EL PRETENSOR DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD, EL SISTEMA HV SE DESCONECTA AUTOMÁTICAMENTE. PARA TODOS LOS DEMÁS CASOS UTILICE LOS MÉTODOS DE DESACTIVACIÓN QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN.





Desactivación de la batería de alto voltaje:

Acceso:

Desactivación:



- 1 Tire de la palanca de apertura del capó (1) situada en el lado del conductor.

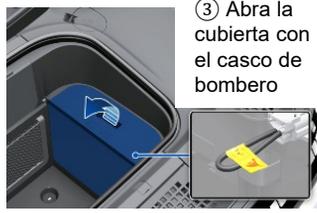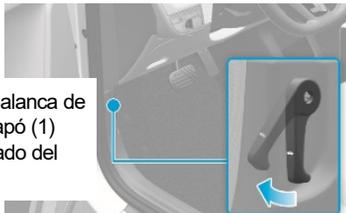


- 3 Abra la cubierta con el casco de bombero



Corte el cable del interlock de servicio para desactivar el sistema HV.

- 2 Vaya a la parte delantera del vehículo. Empuje hacia la izquierda la palanca secundaria de apertura del capó (2).

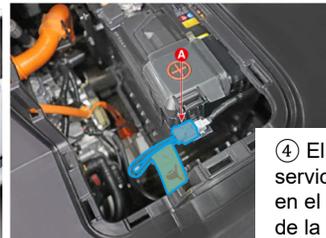


- 4 El interlock de servicio se encuentra en el lado izquierdo de la batería.

Desactivación de la batería de 12 V:



Apague el interruptor de encendido.

Siga los pasos ①-③ a partir de la desactivación del método HV para acceder a la batería de 12 V.

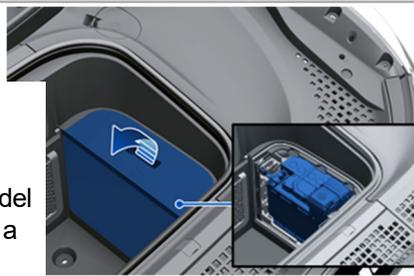

Desconecte el terminal negativo (-)

Desconecte el terminal positivo (+)

4. Acceso a los ocupantes

Ajuste de la columna de dirección:





Cristal:


①②③: Laminado
④⑤: Templado



Ajuste del asiento:

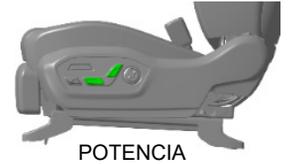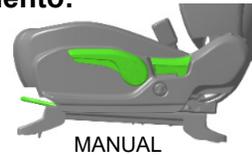


INTERRUPTOR DE ACCESO A LA 3ª fila

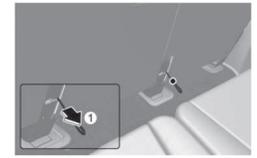

Si el interruptor de acceso no funciona, tire de la correa (1) situada en la parte inferior izquierda del asiento.


Carrocería del vehículo: acero de ultraalta resistencia

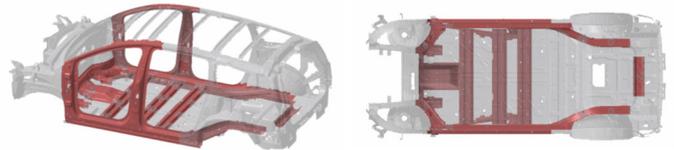

Maletero:



Retire la cubierta de la parte inferior del maletero y, a continuación, deslice el pestillo en el sentido de la flecha para desbloquear el maletero.

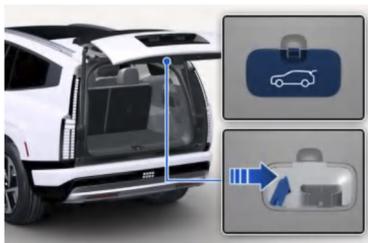

Manija de puerta

Si la manija exterior de la puerta no se levanta, empuje la parte delantera hacia adentro.



5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

					12 V	
					360 V	R-1234yf 875 g




SI SE PRODUCE UNA FUGA DE REFRIGERANTE DEL PACK DE BATERÍAS, ESTE PUEDE VOLVERSE INESTABLE Y CON RIESGO DE DESBORDAMIENTO TÉRMICO. COMPRUEBE LA TEMPERATURA DEL PACK DE BATERÍA CON LA CÁMARA TERMOGRÁFICA.



6. En caso de incendio



Utilice una gran cantidad de agua

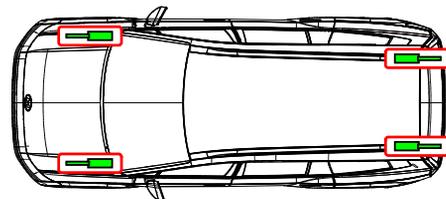

¡RIESGO DE RE IGNICIÓN DE LA BATERÍA!



¡Puntal de gas!



Riesgo de efecto proyectil del maletero y portón trasero.

7. En caso de inmersión




No toque ningún cable ni componente de alto voltaje incluyendo el interruptor de corte de alta tensión, ya que esto implica riesgo de electrocución. No lleve a cabo ninguna acción en el vehículo hasta que se haya sacado del agua.




8. Remolque / transporte / almacenamiento

Correcto

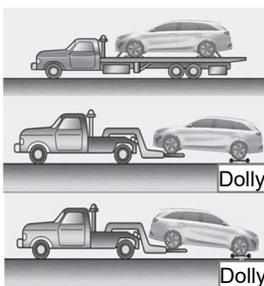


Aviso: Se recomienda el uso de plataformas rodantes o plataformas planas. Utilice un equipo de elevación de ruedas o una plataforma.

Incorrecto

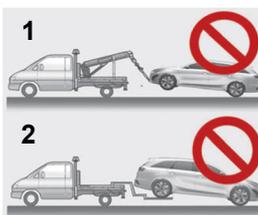

Aviso: No remolque con equipos tipo eslinga (1). No remolque el vehículo con las ruedas delanteras en el suelo, ya que podría dañarlo (2).

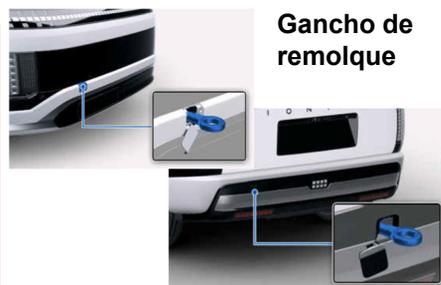

Gancho de remolque

ubicado en el maletín de herramientas en el maletero

El gancho solo debe utilizarse para un remolque temporal. Guárdelo a una distancia segura de otros vehículos.

9. Información adicional importante

Versión de 7 plazas → Asiento adicional en el centro de la segunda fila

10. Explicación de los pictogramas utilizados

	Señal de advertencia genérica		Advertencia, electricidad		Vehículo eléctrico
	Componente de aire acondicionado		Usar cámara térmica infrarroja		Usar agua para extinción del fuego
	Toxicidad aguda		Corrosivo		Peligro para el medio ambiente
	Explosivo		Inflamable		Peligro grave para la salud
	Capó		Maletero		Sistema activo de protección de peatones