




Hyundai IONIQ 9 Electric
Linnamaastur, 5 ust
2025. aastast

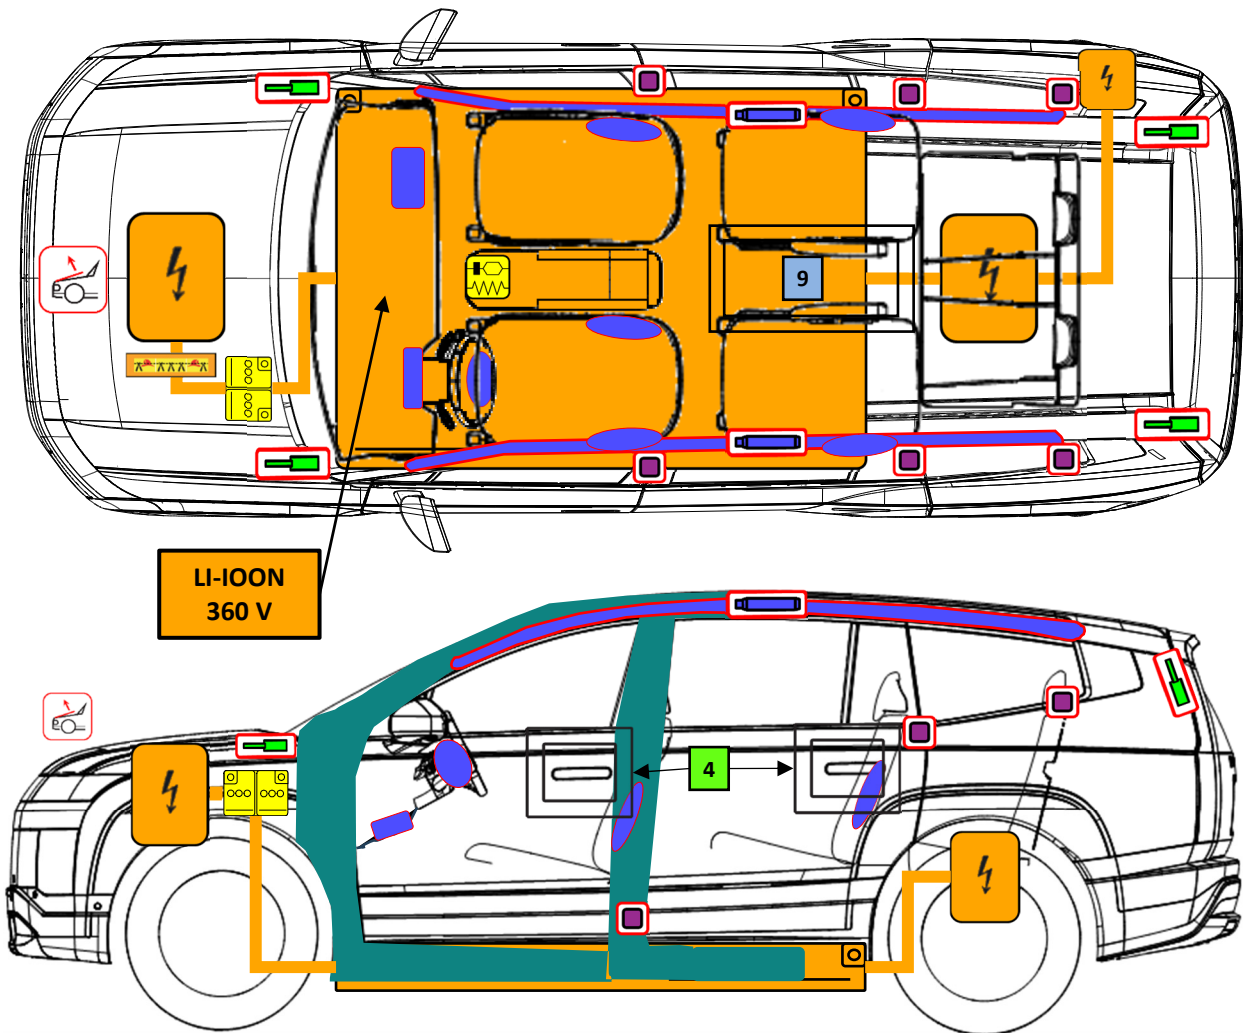

	Turvapadi		Gaasigeneraator		Turvavöö eelpinguti		Täiendavate turvasüsteemide juhtseade
	Madalpingeaku		Gaasiamort / eelpingestatud vedru		Suure vastupidavusega ala		Erilist tähelepanu nõudev ala
	Akupakett, kõrgepinge		Kõrgepinge-toitejuhe		Kõrgepinge-komponent		Kaabli lõikamine
	Aktiivne jalakäijate kaitsesüsteem						

ID nr KMH-ME1-RS-B-5-202504	Version nr 01	Versiooni kuupäev: 2025	Lk 1/4
--------------------------------	------------------	----------------------------	-----------

1. Identifitseerimine / tunnustamine



MOOTORIMÜRA PUUDUMINE EI TÄHENDA, ET SÕIDUK ON VÄLJA LÜLITATUD: VAIKSE LIIKUMISE JA HETKEGA TAASKÄIVITAMISE VÕIME PÜSIB, KUNI SÕIDUKI TÄIELIKU VÄLJALÜLITAMISENI.



Margi logo, nimi



Mudeli nimi


I O N I Q 9

Laadimisluuk:



2. Immobiliseerimine / stabiliseerimine / tõstmine



Immobiliseerimine:

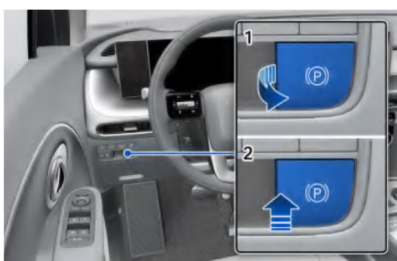

- 1) Blokeerige rataste liikumine tõkisingadega ja tõmmake elektroonilise seisupiduri lüliti, et aktiveerida seisupidur.
- 2) Automaatkäigukastiga sõidukil seadke käigulülitusnupp parkimisasendisse (P).

Stabiliseerige sõiduk, asetades puitklotsid või sarnased esemed nelja punkti otse esi- ja tagapiilarite all.

Tõstepunktid sõiduki all:

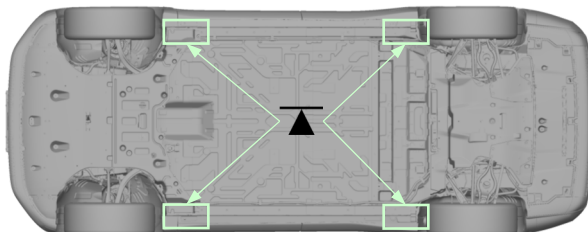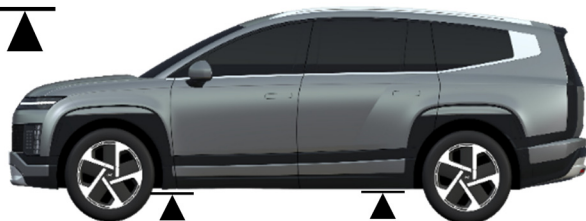


3. Otseste ohtude kõrvaldamine / ohutusreeglid



KUI ÕNNETUSE KORRAL AKTIVEERITAKSE TURVAPADJAD JA TURVAVÖÖ EELPINGUTI, LÜLITUB KÕRGEPINGESÜSTEEM AUTOMAATSELT VÄLJA. MUUDEL JUHTUDEL RAKENDAGE ALLPOOL TOODUD INAKTIVEERIMISMEETODEID.




Kõrgepingeaku inaktiveerimine:



- 1) Tõmmake juhipoolelset kapoti avamishooba (1).


- 2) Minge sõiduki ette. Lükake teine kapoti avamishoob (2) vasakule.

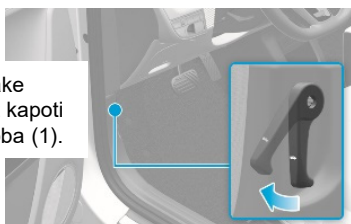

Juurdepääs.




- 3) Avage tuleõrjuja kiivriga kate.

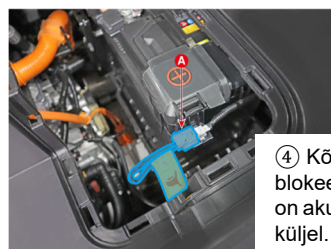

- 4) Kõrgepinge blokeerimisseadis on aku vasakul küljel.

Inaktiveerimine.

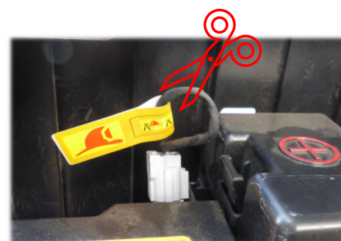


Lõigake läbi kõrgepinge blokeerimisseadise kaabel, et inaktiveerida kõrgepingesüsteem

12 V aku inaktiveerimine



Lülitage süüde välja.
Järgige kõrgepinge
inaktiveerimise juhtnööre
①–③, et saada
juurdepääs 12 V akule.

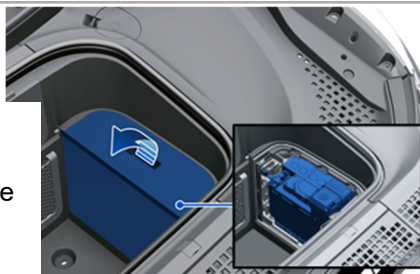

Lahutage
miinusklenn (–)

Lahutage
plussklenn (+)

4. Juurdepääs sõitjatele

Roolisamba reguleerimine:



Klaas:


①②③: lamineeritud
②③: karastatud




Pakiruumi luuk:



Eemaldage
pakiruumi põhjalt
kate, seejärel
lükake tagaluugi
avamiseks haaki
noolega näidatud
suunas.

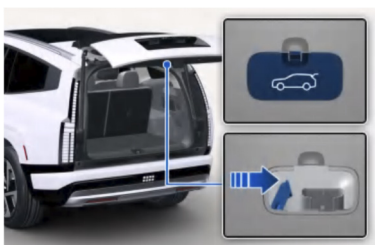


Istme reguleerimine:

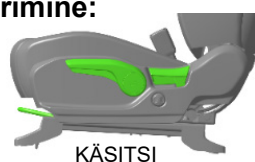


ELEKTRIGA

3. rea SISENEMISLÜLITI

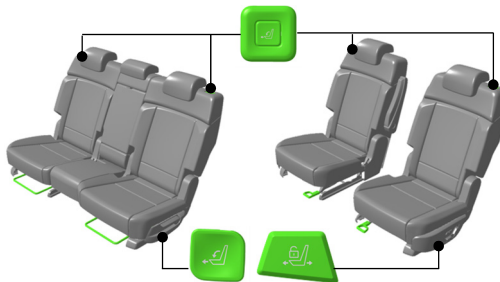

Kui sisenemislüliti ei tööta,
tõmmake istme vasaku külje
allosas olevat rihma (1).

Sõiduki kere: ülitugev teras

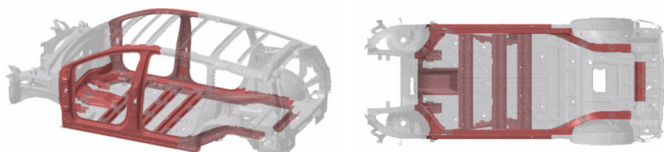

Ukse käepide:

Kui ukse
väliskäepide
ei tule välja,
lükake esikülge
sissepoole.




Lükata



Tõmmata

5. Salvestatud energia / vedelikud / gaasid / tahked ained



12 V



LI ION




360 V



R-1234yf
875 g




KUI AKUPAKETIST LEKIB JAHUTUSVEDELIKKU, VÕIB SEE SOOJUSE ERALDUMISE
TÕTTU MUUTUDA EBASTABIILSEKS. KONTROLLIGE AKUPAKETI TEMPERATUURI
SOOJUSKAAMERAGA.




6. Tulekahju korral



Kasutage rohkest vett

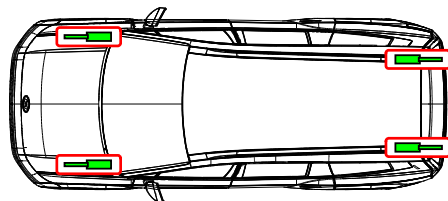

AKU TAASSÜTTIMINE!



Gaasiamort!



Võib kapoti ja tagaluugi suure hooga eemale paisata.

7. Vee alla vajumise korral




Ärge puudutage ühtegi kõrgepingekomponenti ega kaableid, kaasa arvatud kõrgepinge katkestuslülitit, kuna nendest võib saada surmava elektrilöögi. Sõiduki kallal võib töötada alles siis, kui see on veest välja toodud.




8. Pukseerimine / transportimine / hoiustamine

Õige

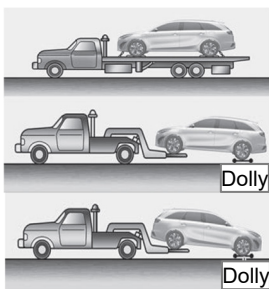


Märkus: soovitatav on kasutada eelikut või platvormi. Kasutage rattatõstukit või platvormseadet.

Vale

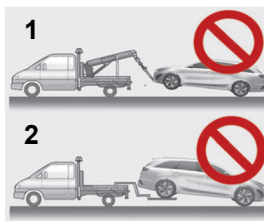

Märkus: mitte pukseerida silmusega pukseerimisseadmetega (1). Ärge pukseerige sõidukit maapinnal esiratastega, kuna see võib sõidukit kahjustada (2).

Veokonks

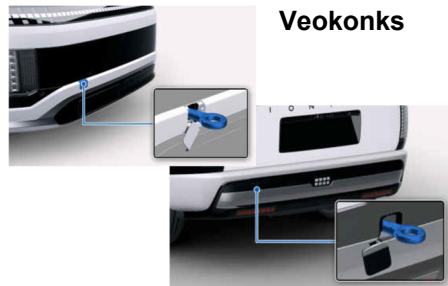

asub pakiruumis tööriistakastis

Konksu tohib kasutada ainult ajutiseks pukseerimiseks. Hoidke teistest sõidukitest ohutus kauguses.

9. Tähtis lisateave

7-kohaline versioon ➔ Lisaiste 2. rea keskel

10. Kasutatud piktogrammide selgitused

	Üldine hoiatussilt		Hoiatus. Elekter		Elektrisõiduk
	Kliimaseadme komponent		Kasutage infrapuna-soojuskaamerat		Kasutage tule kustutamiseks vett
	Äge mürgisus		Söövitavad		Keskkonnoaht
	Plahvatusohtlik		Tuleohtlik		Kahjulikud inimese tervisele
	Kapott		Pakiruumi luuk		Aktiivne jalakäijate kaitsesüsteem