


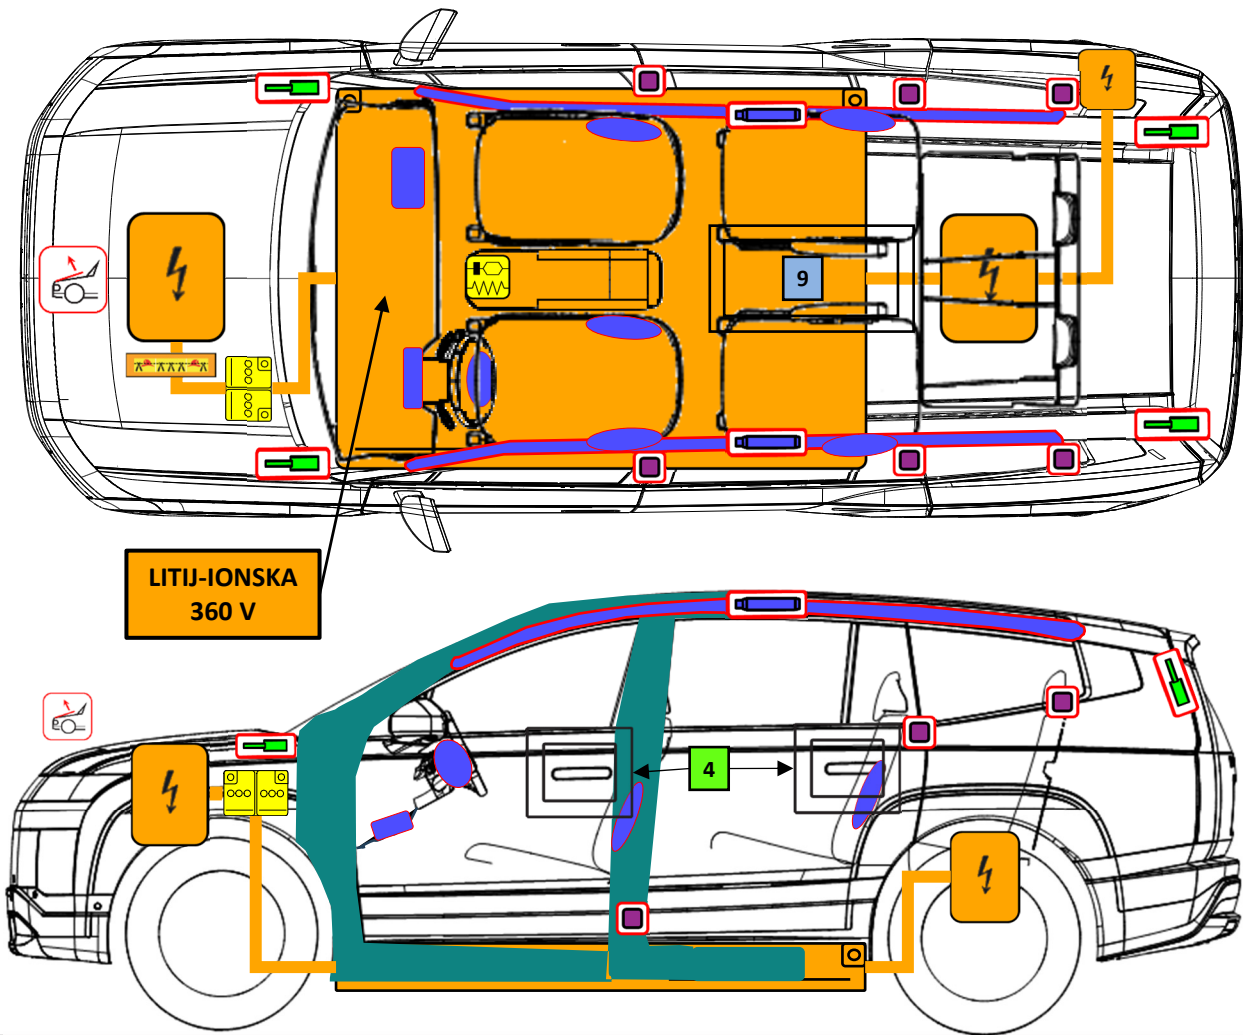

	Zračni jastuk		Plinski generator		Zatezač sigurnosnog pojasa		SRS upravljački uređaj
	Niskonaponski akumulator		Plinsko-hidraulični podupirač / zategnuta opruga		Područje visoke otpornosti		Područje koje zahtijeva posebnu pozornost
	Visokonaponski akumulatorski paket		Visokonaponski električni kabel		Visokonaponska komponenta		Prekid kabela
	Aktivni sustav za zaštitu pješaka						

1. Identifikacija



IZOSTANAK BUKE MOTORA NE ZNAČI DA JE VOZILO ISKLJUČENO: DOK SE VOZILO DO KRAJA NE ISKLJUČI, ODVIJA SE TIHO POMICANJE ILI POSTOJI TRENUTNA SPOSOBNOST PONOVNOG POKRETANJA.



Naziv logotipa marke



Naziv modela


I O N I Q 9

Vrata za punjenje:



2. Imobilizacija / stabilizacija / dizanje



Imobilizacija:

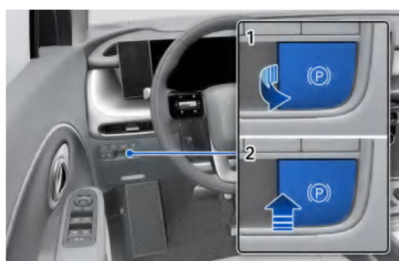

- ① Zaglavite kotače i povucite prekidač elektroničke parkirne kočnice kako biste postavili parkirnu kočnicu.
- ② Za vozila s automatskim mjenjačem, gumb mjenjača u položaj za parkiranje (P).

Za stabilizaciju vozila poduprite na četiri točke, direktno ispod prednjih i stražnjih stupova, pomoću drvenih blokova ili jednakovrijednih predmeta.

Točke za podizanje ispod vozila:

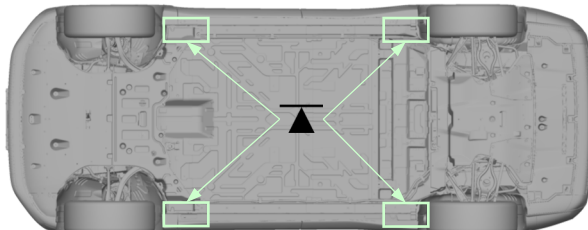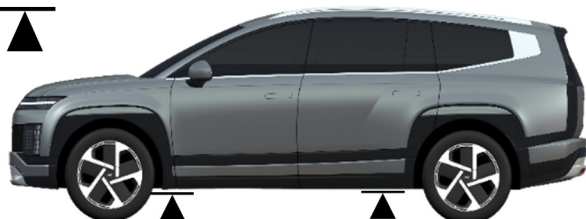

3. Sigurnosni propisi / isključivanje opasnosti



U SLUČAJU NESREĆE U KOJOJ SE AKTIVIRAJU ZRAČNI JASTUCI I ZATEZAČ SIGURNOSNOG POJASA, SUSTAV HV ISKLJUČUJE SE AUTOMATSKI.

U SVIM DRUGIM SLUČAJEVIMA PRIMIJIENITE METODE ZA ISKLJUČIVANJE OPISANE U NASTAVKU.





Isključivanje visokonaponski akumulator:

Pristup:


Isključivanje:



- ① Povucite ručicu za otpuštanje poklopca motora (1) na vozačevoj strani.

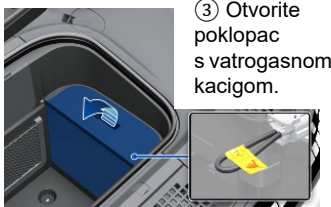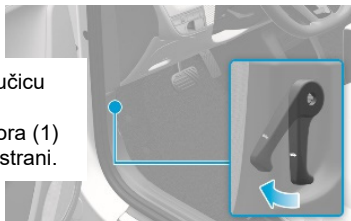


- ③ Otvorite poklopac s vatrogasnom kacigom.

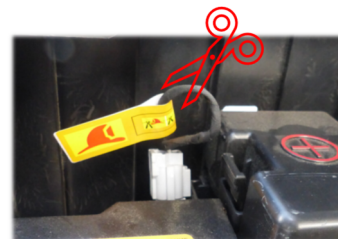

Prekinite kabel na servisnoj blokadi kako biste onemogućili sustav HV

- ② Idite do prednje strane vozila. Potisnite sekundarnu ručicu za otpuštanje poklopca (2) ulijevo.


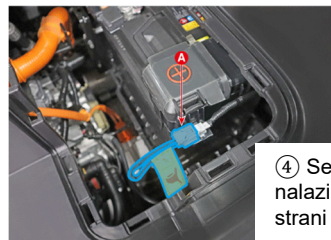


- ④ Servisna blokada nalazi se na lijevoj strani akumulatora.

Isključivanje 12-voltnog akumulatora:



Isključite prekidač za paljenje. Slijedite korake od ① do ③ u vezi s metodom onemogućavanja HV-a kako biste dobili pristup 12-voltnom akumulatoru

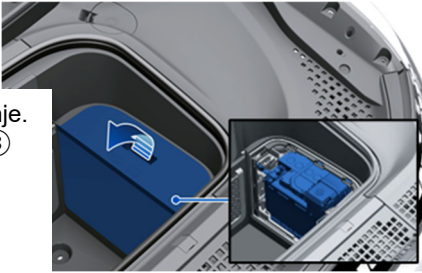

Odvojite negativni (-) terminal



Odvojite pozitivni (+) terminal

4. Pristup putnicima

Podešavanje stupa upravljača:



Staklo:


①②③: Laminirano
④⑤: Kaljeno




Prtljažnik:




Uklonite poklopac s dna prtljažnika, a zatim pomaknite zasun u smjeru strelice kako biste otključali prtljažna vrata.

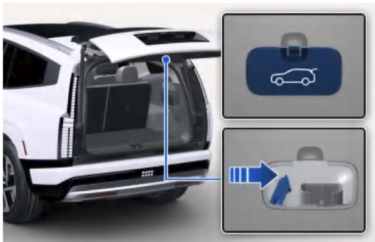

Podešavanje sjedala:


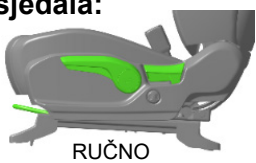


RUČNO

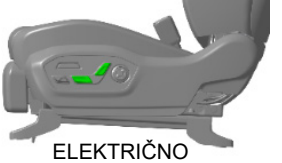


ELEKTRIČNO

PREKIDAČ ZA ULAZAK NA SJEDALA 3. REDA

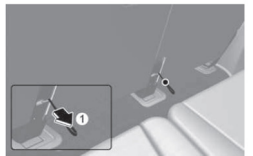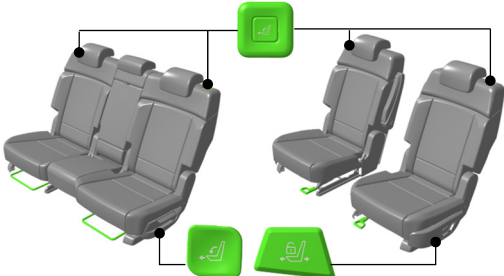

Ako prekidač za ulazak ne radi, povucite traku (1) koja se nalazi na donjoj lijevoj strani sjedala.

Karoserija vozila – Čelik ultra-velike čvrstoće

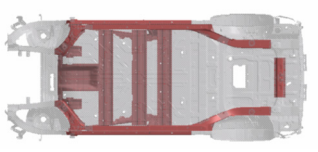

Kvaka na vratima:

Ako vanjska kvaka na vratima ne iskoči, potisnite prednji dio prema unutra.




Potisni



Povuci

5. Spremljena energija / tekućine / plinovi / kruta goriva



12 V



LI ION




360 V



R-1234yf
875 g




AKO IZ AKUMULATORSKOG SKLOPA CURI RASHLADNO SREDSTVO, MOŽE POSTATI NESTABILAN UZ RIZIK OD TOPLINSKOG BIJEGA. PROVJERITE TEMPERATURU AKUMULATORSKOG SKLOPA POMOĆU TERMALNE KAMERE.




6. U slučaju požara



Upotrijebite veliku količinu vode

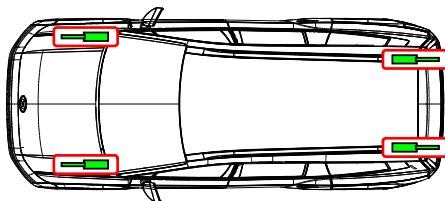

PONOVNO ZAPALJENJE
AKUMULATORA!



Podupirač plina!



Rizik od djelovanja poklopca motora
i prtljažnih vrata poput projektila.

7. U slučaju uranjanja




Ne dodirujte visokonaponske komponente ni kabele, kao ni visokonaponski prekidač za isključivanje, jer oni predstavljaju opasnost od strujnog udara.
Na vozilu radite tek nakon što se vozilo izvuče iz vode.




8. Transport / skladištenje / vuča

U redu

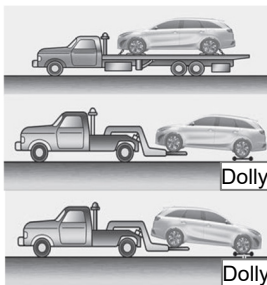


Obavijest: Preporučuje se upotreba kolica za kotače ili platforme. Upotrebljavajte opremu poput dizala ili platforme za kotače.

Nije
u redu

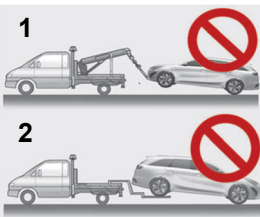

Obavijest: Vuču nemojte provoditi pomoću opreme kao što je remenje (1). Vozilo nemojte vući s prednjim kotačima na tlu, jer bi se vozilo tako moglo oštetiti (2).

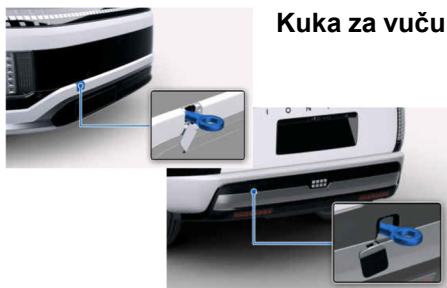

Kuka za vuču

nalazi se u kutiji za alat u prtljažniku

Kuka se smije upotrebljavati samo
za privremenu vuču.
Spremite na sigurnoj udaljenosti od ostalih vozila.

9. Važne dodatne informacije

Varijanta sa 7 sjedala → Dodatno sjedalo na sredini 2. reda

10. Objašnjenje piktograma

	Opći znak upozorenja		Upozorenje, električna		Električno vozilo
	Komponenta klima-uređaja		Uporaba toplinske infracrvene kamere		Uporaba vode prilikom gašenja požara
	Akutna toksičnost		Korozivna tvar		Opasnost za okoliš
	Eksplziv		Zapaljivo		Opasno za ljudsko zdravlje
	Poklopac motora		Prtljažnik		Aktivni sustav za zaštitu pješača