


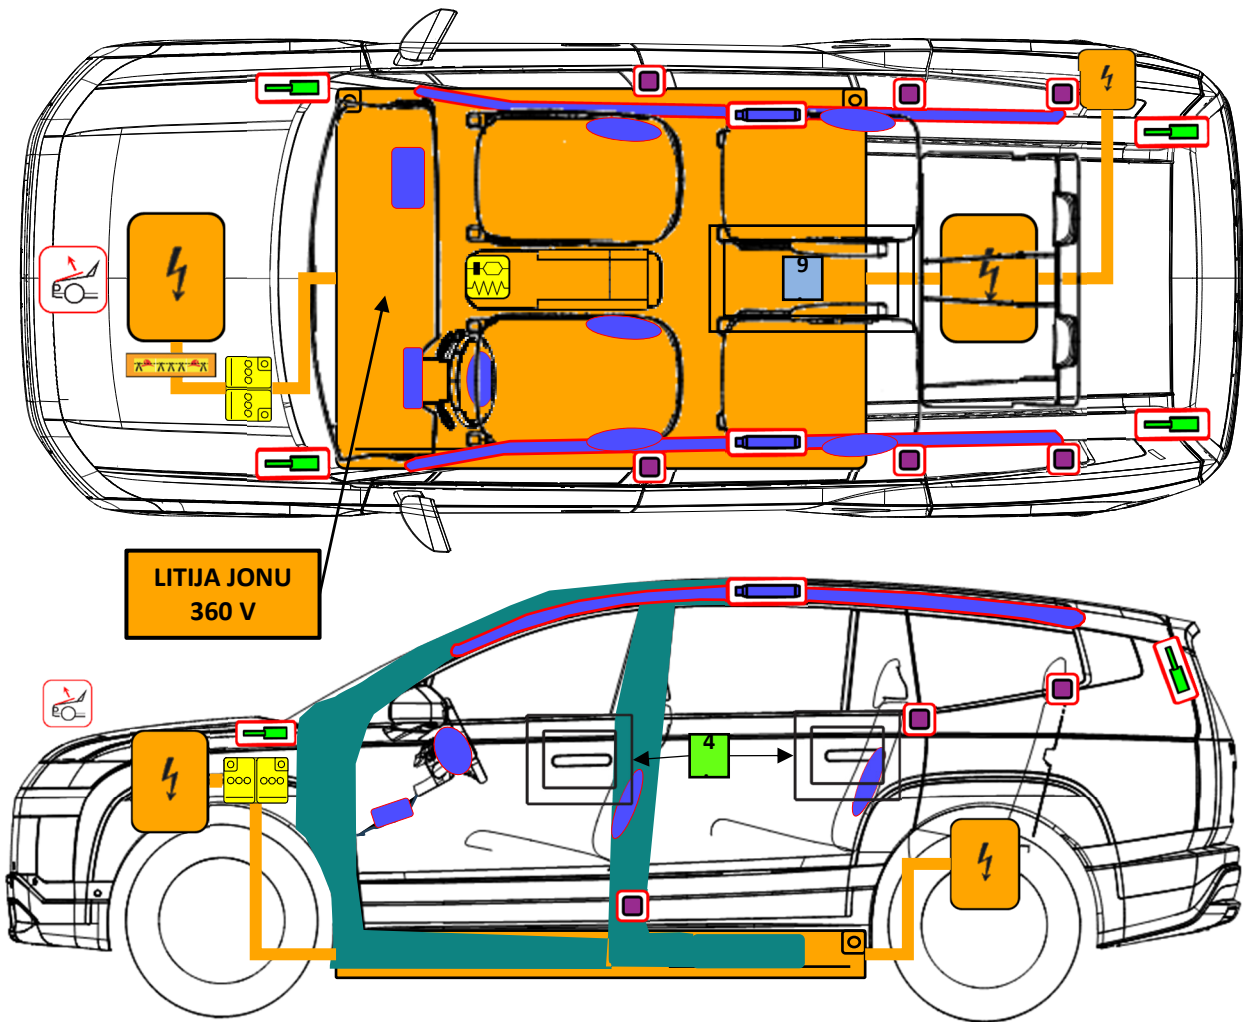

	Gaisa spilvens		Uzkrātās gāzes ģenerators		Drošības jostas spriegotājs		Papildu ierobežotājsistēmas vadības iekārta
	Zems akumulatora spriegums		Gāzes amortizators/nospriegota atsperē		Paaugstinātas izturības zona		Zona, kurai jāpievērš īpaša uzmanība
	Akumulators, augstsprieguma		Augstsprieguma barošanas vads		Augstsprieguma komponents		Kabeļa pārrāvums
	Gājēju aizsardzības aktīvā sistēma						

1. Identifikācija/apzīmējums



JĀ NAV DZIRDAMA DZINĒJA DARBĪBAS SKAŅA, TAS NENOZĪMĒ, KA TRANSPORTLĪDZEKLIS IR IZSLĒGTS: KAMĒR TRANSPORTLĪDZEKLIS NAV PILNĪBĀ IZSLĒGTS, PASTĀV BEZTROKŠŅA KUSTĪBAS VAI TŪLĪTĒJAS ATKĀRTOTAS IEDARBINĀŠANAS IESPĒJA.



Zīmola logotipa nosaukums



Modeļa nosaukums




Uzlādes lūka:



2. Imobilizācija/stabilizācija/celšana


Imobilizācija:

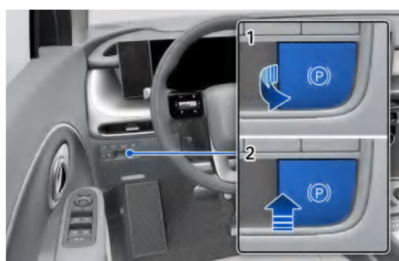

- 1) Bloķējiet riteņus un pavelciet elektronisko stāvbremzes slēdzi, lai iestatītu stāvbremzi.
- 2) Automātiskajiem transportlīdzekļiem: pārlēdziet pogu stāvēšanas stāvoklī (P).

Transportlīdzekļa stabilizēšanai: fiksējiet četrus punktus tieši zem priekšējiem un aizmugurējiem balstiem, izmantojot koka klučus vai līdzvērtīgus priekšmetus.

Celšanas vietas zem transportlīdzekļa:

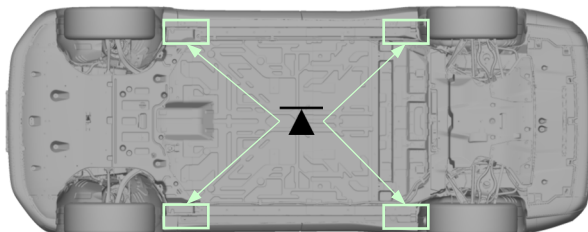

3. Tiešu bīstamību novēršana/drošības noteikumi


AVĀRIJAS GADĪJUMĀ, KAD TIEK AKTIVIZĒTI GAISA SPILVENI UN DROŠĪBAS JOSTAS SAVILCĒJS, HV SISTĒMA IZSLĒDZAS AUTOMĀTISKI. VISOS PĀRĒJOS GADĪJUMOS IZMANTOJIET ZEMĀK NORĀDĪTOS ATSPĒJOŠANAS PAŅĒMIENUS.



Augstsprieguma akumulatora atspējošana:



- 1) Pavelciet dzinēja pārsega atlaišanas sviru (1) vadītāja pusē.

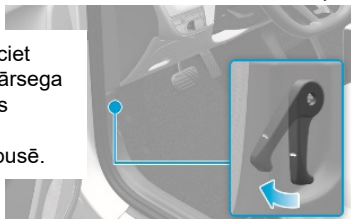


- 2) Nostājieties transportlīdzekļa priekšpusē. Pabīdiet sekundāro dzinēja pārsega fiksatora sviru (2) pa kreisi.



Piekļuve:




- 3) Atveriet pārsegu ar ugunsdzēsēju ķiveri.

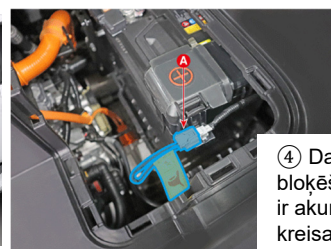

- 4) Darba bloķēšanas ierīce ir akumulatora kreisajā pusē.

Atspējošana:


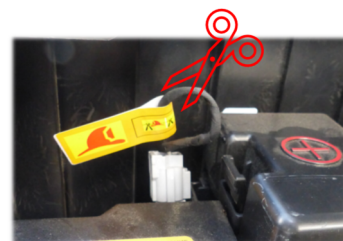


Nogrieziet darba bloķēšanas ierīces kabeli, lai atspējotu HV sistēmu

12 V akumulatora
atspējošana:



Izslēdziet aizdedzes slēdzi.
Izpildiet HV metodes
atspējošanas darbību ①-③,
lai piekļūtu 12 V
akumulatoram

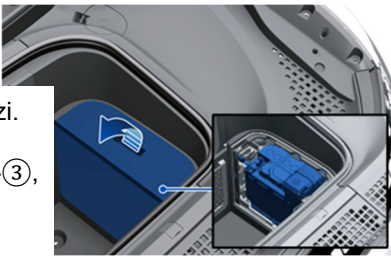

Atvienojiet
negatīvo (-) spaili

Atvienojiet
pozitīvo (+) spaili

4. Piekļuve braucējiem

Stūres statņa regulēšana:




Stikls:

①②③: laminēts
②③: rūdīts



Sēdekļa regulēšana:


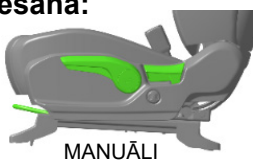


MANUĀLI




AR PIEDZIŅU

3. rindas PIEKĻUVES SLĒDZIS

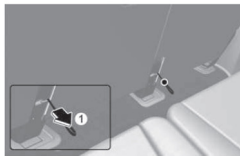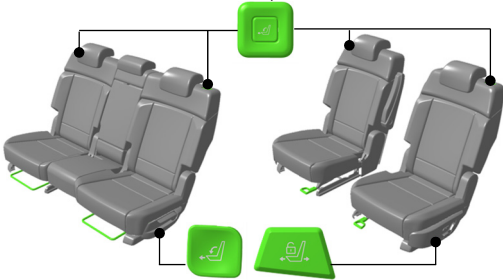

Ja piekļuves slēdzis
nedarbojas, pavelciet
siksnu (1) sēdekļa
apakšdaļā, kreisajā pusē.


Transportlīdzekļa virsbūve – īpaši izturīgs tērauds

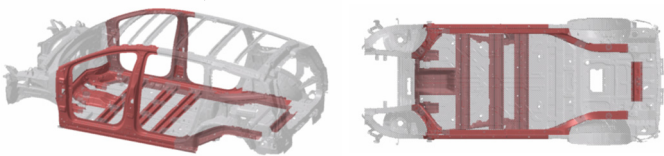

Bagāžas nodalījuma pārsegs:



Noņemiet pārsegu
bagāžas nodalījuma
apakšā, tad bīdiet
fiksatoru bultiņas
virzienā, lai atbloķētu
aizmugurējās durvis.

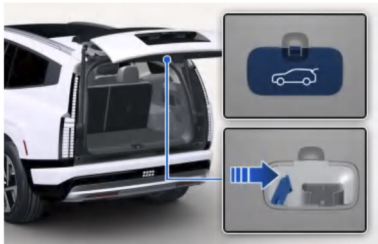

Durvju rokturis:

Ja durvju ārējais
rokturis neizbīdās,
pabīdiet priekšdaļu
uz iekšpusi.




Bīdīt



Vilk

5. Uzkrātā enerģija/šķidrums/gāzes/cietvielas



12 V



LI ION



360 V



R-1234yf
875 g



KAD NO AKUMULATORA NOPLŪST DZESĒŠANAS ŠĶIDRUMS, TAS VAR KĻŪT
NESTABILS, AR IESPĒJU, KA SĀKSIES SAKARŠANA. PĀRBAUDIET AKUMULATORA
TEMPERATŪRU AR TERMISKĀS ATTĒLVEIDOŠANAS KAMERU.



ID nr.

KMH-ME1-RS-B-5-202504

Versijas nr.

01

Versijas datums:

2025


Lappuse

3. no 4.


6. Ugunsgrēka gadījumā



Izmantojiet lielu ūdens daudzumu

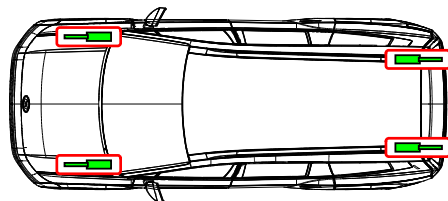

**AKUMULATORA
ATKĀRTOTA IESLĒGŠANA!**



**Gāzes
amortizators!**



Pārsegs un aizmugurējās durvis
var pēkšņi un strauji atvērties.

7. Iegremdēšanas gadījumā




Nepieskarieties nevienam no augstsprieguma komponentiem vai kabeļiem, tostarp augstsprieguma izslēgšanas slēdzim, lai negūtu nāvējošu elektrotraumu. Veiciet darbības ar transportlīdzekli tikai pēc tam, kad tas ir izvilks no ūdens.




8. Vilkšana/transportēšana/uzglabāšana

PAREIZI

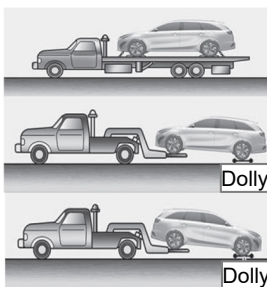

Ievērībai. Ieteicams izmantot platformas uz riteņiem vai bezbortu plakanvirsmas platformu. Izmantojiet riteņu pacēlāju vai bezbortu plakanvirsmas aprīkojumu.

**NEPA-
REIZI**

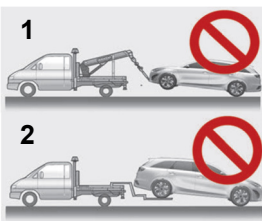

Ievērībai. Nevelciet ar stropes tipa aprīkojumu (1). Nevelciet transportlīdzekli ar priekšējiem riteņiem uz zemes, jo tādējādi var tikt sabojāts transportlīdzeklis (2).



Vilkšanas āķis

atrodas bagāžas nodalījumā,
darbarīku kastē

Āķis jāizmanto tikai īslaicīgai vilkšanai.
Uzglabājiņiet drošā attālumā no citiem
transportlīdzekļiem.

9. Svarīga papildinformācija

7 sēdvietu variants → Papildu sēdvietā 2. rindas vidū

10. Izmantoto piktogrammu skaidrojums

	Vispārēja brīdinājuma zīme		Brīdinājums, elektrība		Elektriskais transportlīdzeklis
	Gaisa kondicionēšanas sistēmas komponents		Izmantot infrasarkanu termokameru		Ugunsgrēku dzēst ar ūdeni
	Akūts toksiskums		Kodīgs		Bīstamība videi
	Sprādzienbīstams		Uzliesmojošs		Bīstams cilvēka veselībai
	Motora pārsegs		Bagāžas nodalījuma pārsegs		Gājēju aizsardzības aktīvā sistēma