


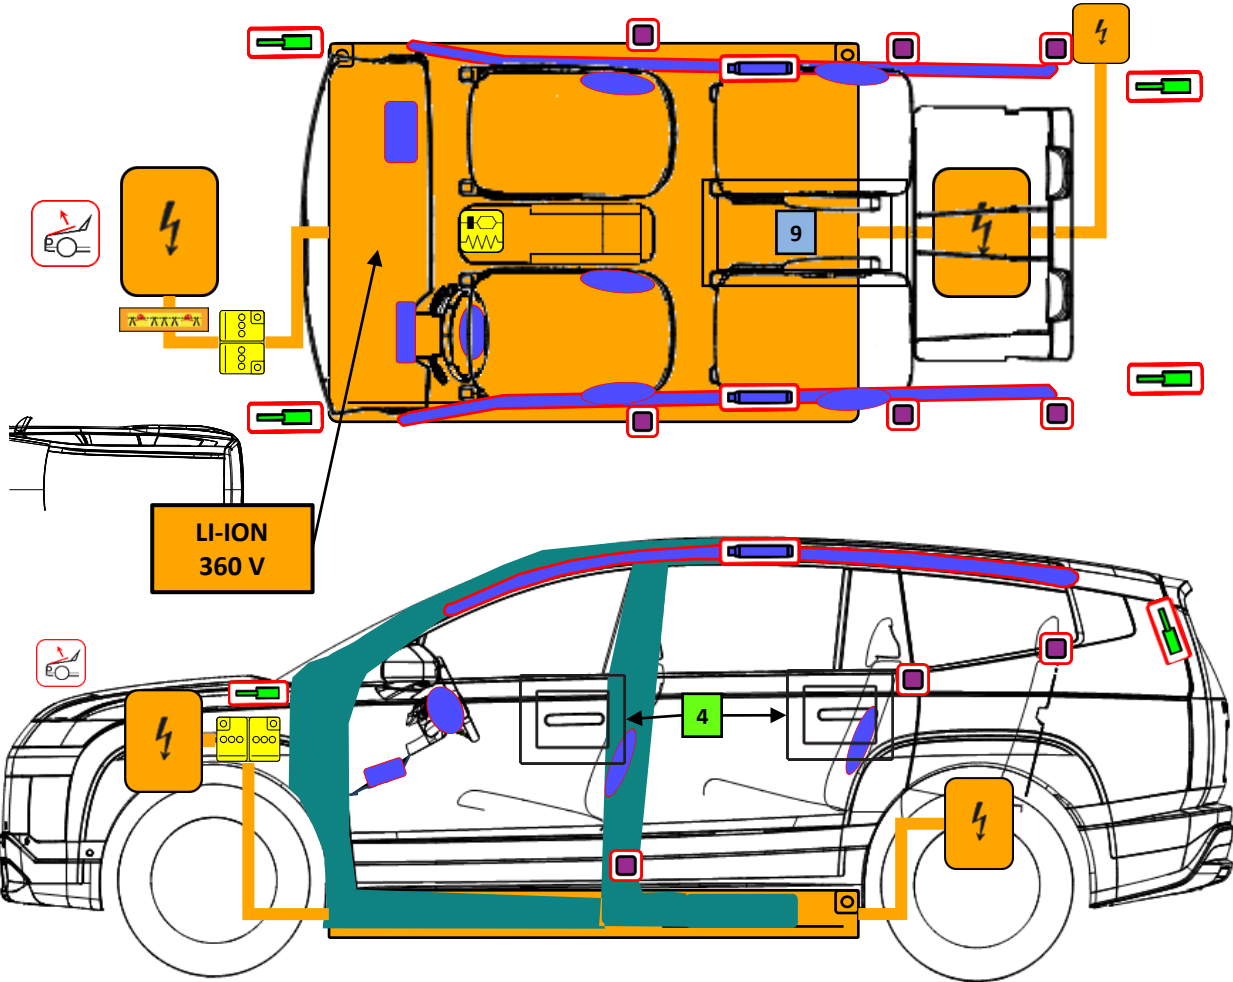

	Poduszka powietrzna		Zasobnik gazu do napełniania		Napinacz pasa bezpieczeństwa		Jednostka sterująca SRS
	Akumulator niskie napięcie		Amortyzator gazowy / sprężyna z naprężeniem wstępnym		Strefa wysokiej wytrzymałości		Strefa wymagająca szczególnej uwagi
	Akumulator wysokonapięciowy		Przewód wysokiego napięcia		Element wysokonapięciowy		Przerwa w przewodzie
	System aktywnej ochrony pieszych						

1. Identyfikacja / rozpoznanie



BRAK DŹWIĘKU SILNIKA NIE OZNACZA, ŻE POJAZD JEST WYŁĄCZONY: DO MOMENTU PEŁNEGO WYŁĄCZENIA SILNIKA POJAZD MOŻE BEZGŁOŚNIE RUSZYĆ Z MIEJSCA LUB WZNOWIĆ RUCH.



Nazwa i logo marki



Nazwa modelu


I O N I Q 9

Klapka
gniazda
ładowania:



2. Unieruchomienie / stabilizacja / podnoszenie


Unieruchomienie:

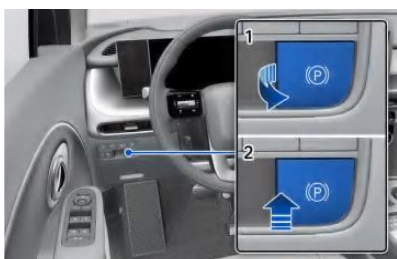

- ① Umieścić blokady pod kołami i pociągnij za przełącznik elektrycznego hamulca postojowego, aby włączyć hamulec postojowy.
- ② W przypadku pojazdów z automatyczną skrzynią biegów przełączyć bieg na postojowy (P).

Aby ustabilizować pojazd, należy podeprzeć go drewnianymi klockami (lub podobnymi przedmiotami) w czterech punktach znajdujących bezpośrednio pod przednimi i tylnymi słupkami.

Punkty podnoszenia pod pojazdem:

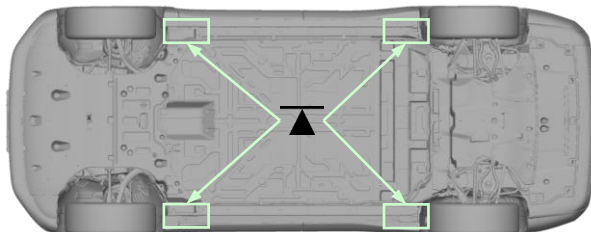

3. Likwidacja bezpośredniego zagrożenia / wymogi bezpieczeństwa

UKŁAD WYSOKONAPIĘCIOWY (HV) ZOSTANIE AUTOMATYCZNIE WYŁĄCZONY W RAZIE WYPADKU SKUTKUJĄCEGO WYSTRZELENIEM PODUSZEK POWIETRZNYCH I AKTYWACJĄ NAPINACZA PASÓW BEZPIECZEŃSTWA. W PRZECIWNYM RAZIE WYŁĄCZ UKŁAD KORZYSTAJĄC Z NASTĘPUJĄCYCH METOD.




Wyłączanie akumulatora wysokiego napięcia:


Dostęp:




- ① Pociągnąć za dźwignię odblokowywania maski (1) po stronie kierowcy.



- ② Przejść na przód pojazdu. Przesunąć drugą dźwignię odblokowywania maski (2) w lewo.

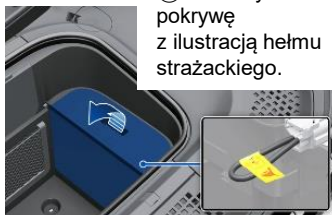

- ③ Otworzyć pokrywę z ilustracją hełmu strażackiego.

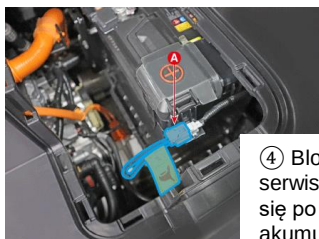

- ④ Blokada serwisowa znajduje się po lewej stronie akumulatora.

Odlącznie:




Przeciąć przewód blokady serwisowej, aby wyłączyć układ wysokonapięciowy

Odlączenie akumulatora 12 V:



Wyłączyć stacyjkę (stan OFF). Wykonać kroki ①-③ procedury odłączania akumulatora HV, aby uzyskać dostęp do akumulatora 12 V.



Odlączyć zacisk ujemny (-).

Odlączyć zacisk dodatni (+).

4. Dostęp do pasażerów

Regulacja kolumny kierownicy:




Szyba:


①②③: Laminowana
④⑤: Hartowana



Regulacja fotela:

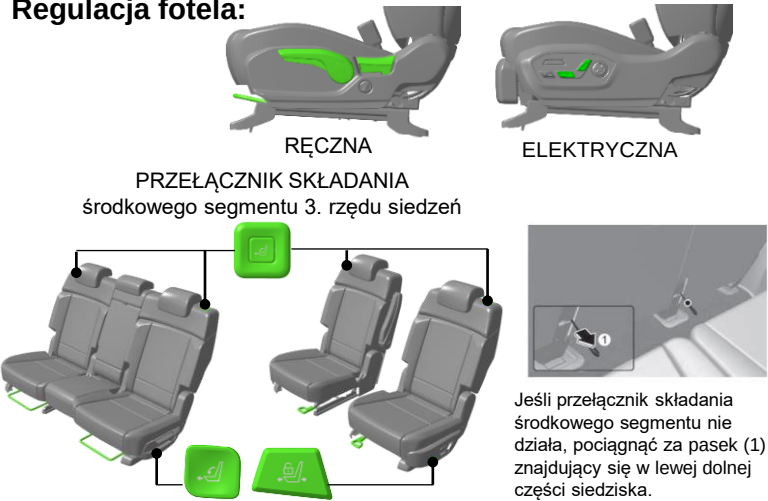


Nadwozie pojazdu - Stal o ultrawysokiej wytrzymałości

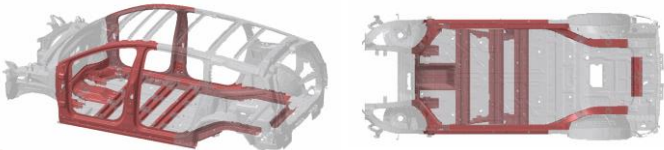

Pokrywa bagażnika:



Zdjąć pokrywę dna bagażnika i pociągnąć dźwignię w kierunku wskazanym strzałką, aby odblokować pokrywę.

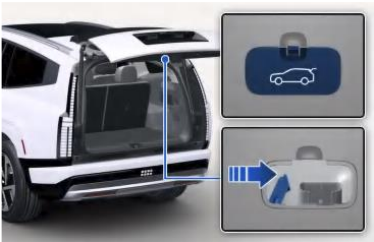


Klamki drzwi:

Jeśli zewnętrzna klamka drzwi nie wysuwa się, popchnij przednią stronę do wewnątrz.



5. Źródła energii / ciecze / gazy / ciała stałe



12 V



LI ION




360 V



Czynnik R-1234yf
875 g



WYCIEK PŁYNU CHŁODZĄCEGO Z AKUMULATORA MOŻE SKUTKOWAĆ JEGO DESTABILIZACJĄ I NIEKONTROLOWANYM WZROSTEM TEMPERATURY. SPRAWDZIĆ TEMPERATURĘ AKUMULATORA KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ.



6. Postępowanie na wypadek pożaru



Użyć dużej ilości wody






RYZIKO PONOWNEGO ZAPŁONU AKUMULATORA!



Amortyzator gazowy!
Ryzyko wystrzelenia maski i pokrywy bagażnika.



7. Postępowanie na wypadek zanurzenia w wodzie




Nie dotykać żadnych elementów ani kabli wysokiego napięcia, w tym odcięcia układu wysokonapięciowego, ponieważ grozi to porażeniem prądem. Prace przy pojeździe należy wykonywać dopiero po wyciągnięciu go z wody.



8. Holowanie / transport / przechowywanie


OK

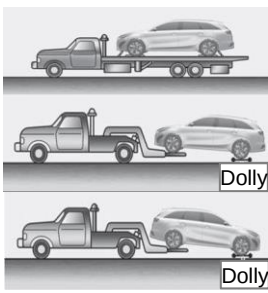

Dolly


Uwaga: zaleca się stosowanie wózków pod koła lub lawety. Zaleca się użycie podnośnika lub sprzętu podnoszącego lawety.

Nie OK

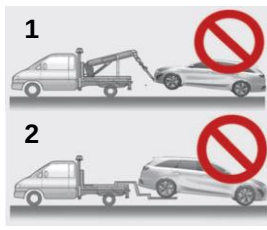

1
2

Uwaga: nie wolno holować pojazdu na zawiesiach (1). Nie holować pojazdu, gdy jego przednie koła dotykają ziemi, ponieważ może to spowodować uszkodzenie pojazdu (2).

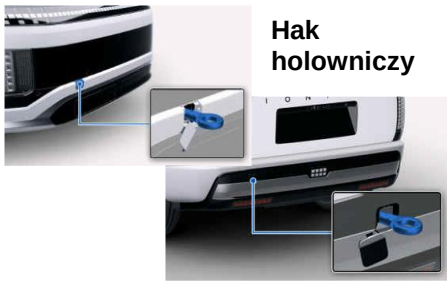

Hak holowniczy

znajduje się w skrzynce narzędziowej w pokrywie bagażnika.

Uwaga: Hak jest przeznaczony tylko do tymczasowego holowania. Przechowywać pojazd w bezpiecznej odległości od innych pojazdów.

9. Dodatkowe istotne informacje

Wersja z 7 siedzeniami → Dodatkowe siedzenie znajduje się w środku 2. rzędu

10. Objaśnienie użytych piktogramów

	Ogólny znak ostrzegawczy		Ostrzeżenie o występowaniu napięcia elektrycznego		Pojazd elektryczny
	Element klimatyzacji		Użycie kamery termowizyjnej na podczerwień		Użycie wody do gaszenia ognia
	Toksyczność ostra		Działa żrąco		Zagrożenie dla środowiska
	Materiał wybuchowy		Materiał łatwopalny		Niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego
	Pokrywa silnika		Pokrywa bagażnika		System aktywnej ochrony pieszych