

	Airbag		Insuflador de gás armazenado		Pré-tensor do cinto de segurança		Unidade de controlo do SRS
	Bateria de baixa tensão		Amortecedor de gás/mola pré-carregada		Zona de alta resistência		Zona que necessita de atenção especial
	Bateria, alta tensão		Cabo de alimentação de alta tensão		Componente de alta tensão		Corte do cabo
	Sistema ativo de proteção de peões						

1. Identificação/reconhecimento



A AUSÊNCIA DE RÚIDO DO MOTOR NÃO SIGNIFICA QUE O VEÍCULO ESTEJA DESLIGADO: EXISTE MOVIMENTO SILENCIOSO OU CAPACIDADE DE ARRANQUE INSTANTÂNEO ATÉ O VEÍCULO ESTAR TOTALMENTE DESLIGADO.



Logótipo da marca



Nome do modelo




Porta de carregamento:



2. Imobilização/estabilização/elevação



Imobilização:

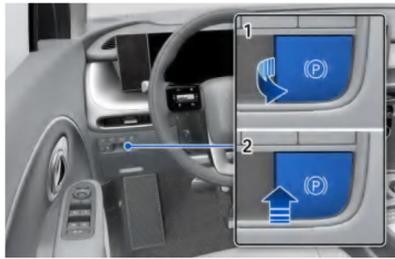

- 1 Calce as rodas e puxe o interruptor do travão de mão eletrónico para acionar o travão de mão.
- 2 Em veículos com transmissão automática, mude para a posição de estacionamento (P).

Para estabilizar o veículo, apoie-o em quatro pontos diretamente sob os pilares dianteiros e traseiros, utilizando blocos de madeira ou objetos equivalentes.

Pontos de elevação sob o veículo:

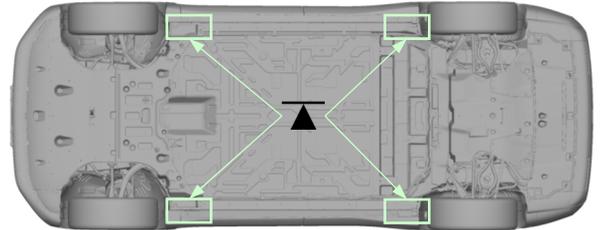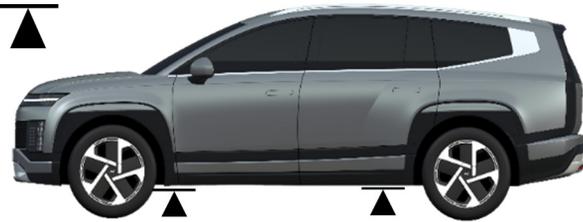

3. Desativar perigos diretos/regulamentos de segurança

EM CASO DE ACIDENTE, EM QUE OS AIRBAGS E O PRÉ-TENSOR DO CINTO DE SEGURANÇA TENHAM SIDO ACIONADOS, O SISTEMA DE AT É DESLIGADO AUTOMATICAMENTE.



EM TODOS OS OUTROS CASOS, UTILIZE OS MÉTODOS DE DESATIVAÇÃO ABAIXO.





Desativar a bateria de alta tensão:

Acesso:

Desativar:



- 1 Puxe a alavanca de libertação do capot (1) do lado do condutor.

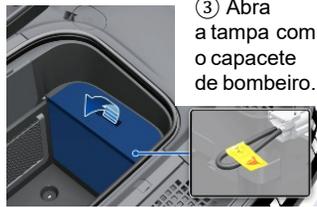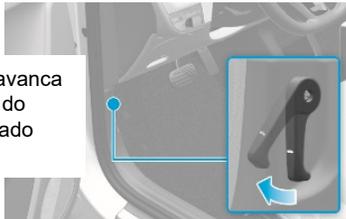


- 3 Abra a tampa com o capacete de bombeiro.



Corte o cabo do bloqueador de serviço para desativar o sistema de AT

- 2 Dirija-se para a dianteira do veículo. Empurre a alavanca secundária de libertação do capot (2) para a esquerda.

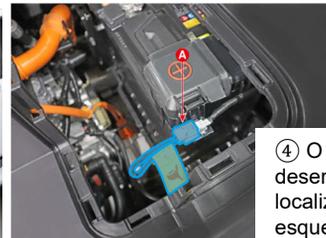


- 4 O bloqueador de serviço está localizado do lado esquerdo da bateria.

Desativar a bateria de 12 V:



Desligue a ignição. Siga os passos ①-③ do método de desativação de AT para aceder à bateria de 12 V

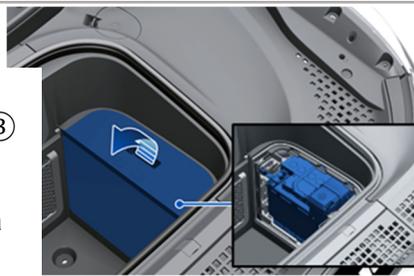

Desligue o terminal negativo (-)



Desligue o terminal positivo (+)

4. Acesso para os ocupantes

Ajuste da coluna da direção:



Ajuste do banco:

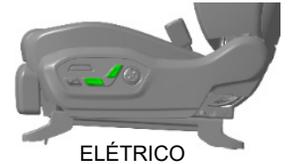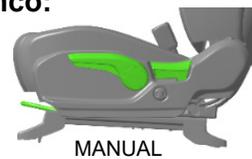

INTERRUPTOR DE ENTRADA PARA A 3.ª fila




Se o interruptor de entrada não funcionar, puxe a correia (1) situada na parte inferior esquerda do banco.

Vidro:

①②③: Laminado
④⑤: Temperado




Carroçaria – Aço de resistência ultraelevada

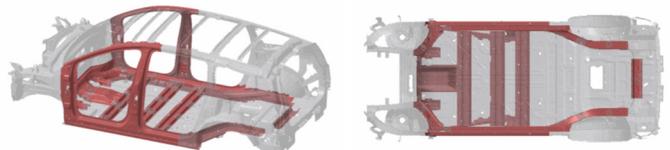

Bagageira:



Remova a tampa na parte inferior da bagageira e, em seguida, faça deslizar o trinco na direção da seta para destrancar a bagageira.

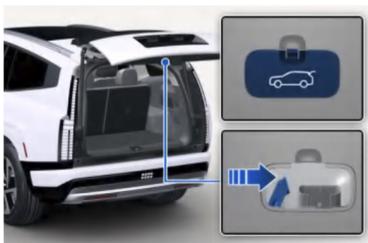

Puxador da porta:

Se o puxador exterior da porta não sair, empurre a parte da frente para dentro.



5. Armazenamento de energia/líquidos/gases/sólidos

		12 V	
		360 V	R-1234yf 875 g




QUANDO HÁ FUGAS DE LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO DA BATERIA, ESTA PODE TORNAR-SE INSTÁVEL, COM RISCO DE FUGA TÉRMICA. VERIFIQUE A TEMPERATURA DA BATERIA COM A CÂMARA DE IMAGEM TÉRMICA.



6. Em caso de incêndio



Use uma grande quantidade de água

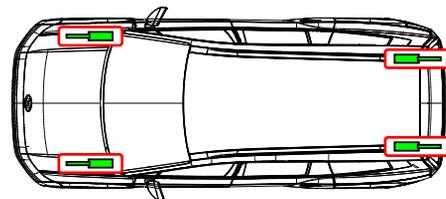

REATIVAÇÃO DA BATERIA!



Amortecedor de gás!



Risco de efeito de míssil do capot e da porta da bagageira.

7. Em caso de submersão




Não toque em nenhum dos componentes ou cabos de alta tensão, incluindo o interruptor de corte de alta tensão, pois tal representa um perigo de eletrocussão. Trabalhe no veículo apenas após este ter sido retirado da água.




8. Reboque/transporte/arrumação

OK

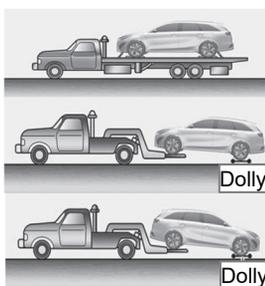


Advertência: recomenda-se a utilização de dollies ou de uma plataforma para as rodas. Utilize um elevador para rodas ou um equipamento de plataforma.

Não OK

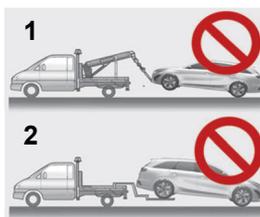

Advertência: não reboque com equipamento tipo eslinga (1). Não reboque o veículo com as rodas dianteiras no chão, uma vez que isso pode causar danos no veículo (2).

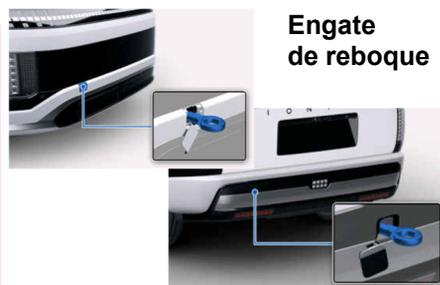

Engate de reboque

localizado na caixa de ferramentas na bagageira

O gancho deve ser utilizado apenas para reboque temporário. Armazene a uma distância segura de outros veículos.

9. Informação adicional importante

Variante de 7 lugares → Banco adicional no meio da 2.^a fila

10. Explicação dos pictogramas utilizados

	Sinal de aviso geral		Aviso, eletricidade		Veículo elétrico
	Componente do ar condicionado		Utilize uma câmara térmica de infravermelhos		Use água para extinguir o incêndio
	Toxicidade aguda		Corrosivos		Perigo ambiental
	Explosivo		Inflamável		Perigoso para a saúde do ser humano
	Capot		Bagageira		Sistema ativo de proteção de peões