


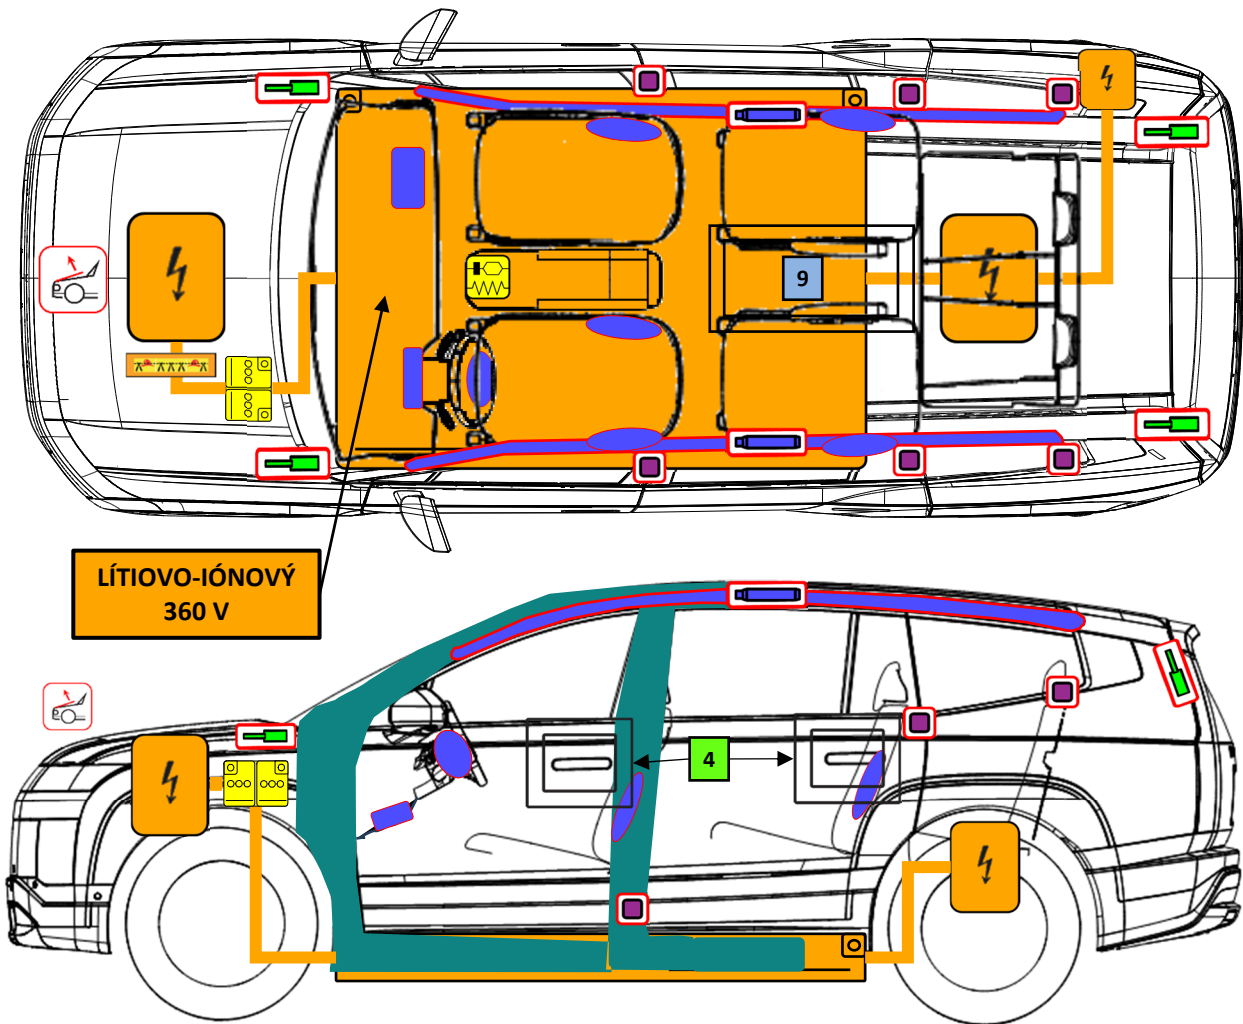

	Airbag		Generátor plynu		Predpínač bezpečnostných pásov		Riadiaca jednotka SRS
	Nízkonapäťový akumulátor		Plynový tlmič, predpätá pružina		Zóna vysokej pevnosti		Zóna vyžadujúca vysokú pozornosť
	Vysokonapäťový akumulátor		Napájací kábel vysokého napätia		Komponent vysokého napätia		Prerušenie kábla
	Systém aktívnej ochrany chodcov						

1. Identifikácia / rozpoznanie



NEPRÍTOMNOSŤ ZVUKU MOTORA NEZNAMENÁ, ŽE VOZIDLO JE VYPNUTÉ:
EXISTUJE TICHÝ POHYB ALEBO MOŽNOSŤ OKAMŽITÉHO OPĎTOVNÉHO ROZJAZDU,
A TO AŽ KÝM NEBUDE ÚPLNE VYPNUTÉ.



Značka, logo, názov



Názov modelu


I O N I Q 9

Dvierka nabíjania:



2. Znehybnenie / stabilizácia / zdvíhanie



Znehybnenie:

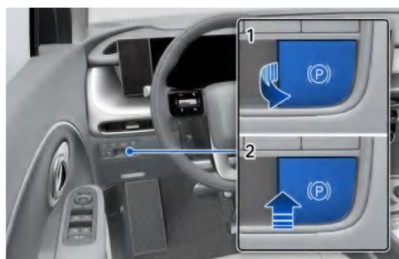

- ① Zaklinujte kolesá a potiahnutím spínača elektronickej parkovacej brzdy aktivujete parkovaciu brzdú.
- ② Pri vozidlách s automatickou prevodovkou prepnete tlačidlo radenia do parkovacej polohy (P).

Na stabilizáciu vozidla, podoprite v štyroch bodoch priamo pod prednými a zadnými stĺpkami pomocou drevených blokov alebo ekvivalentných predmetov.

Zdvíhacie body pod vozidlom:

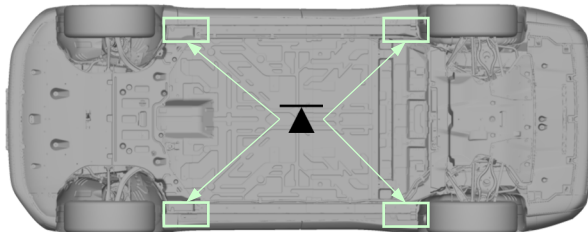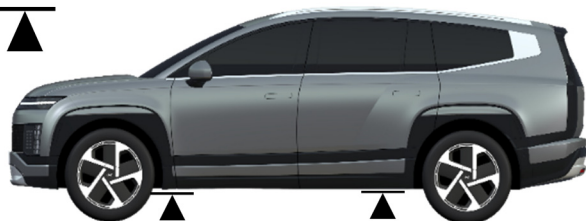

3. Zabránenie priamemu nebezpečenstvu / bezpečnostné predpisy



V PRÍPADE NEHODY, PRI KTOREJ SA AKTIVOVALI AIRBAGY A PREDPÍNAČE BEZPEČNOSTNÝCH PÁSOV, SA VYSOKONAPĎTOVÝ SYSTÉM VOZIDLA ODPOJÍ AUTOMATICKY.
VO VŠETKÝCH OSTATNÝCH PRÍPADOCH POUŽITE NIŽŠIE UVEDENÉ METÓDY ODPOJENIA SYSTÉMU.




Odpojenie vysokonapĎtového akumulátora:




- ① Potiahnite uvoľňovaciu páčku kapoty (1) na strane vodiča.


- ② Prejdite k prednej časti vozidla. Zatláče sekundárnu uvoľňovaciu páčku kapoty (2) doľava.

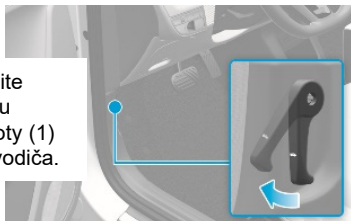

Prístup:

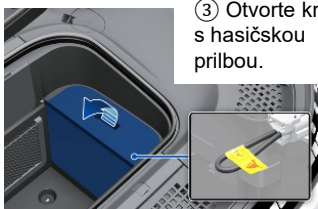


- ③ Otvorte kryt s hasičskou prilbou.

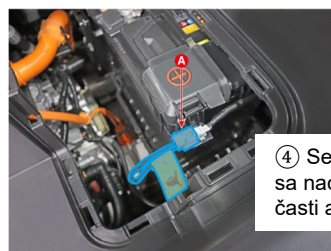


- ④ Servisná poistka sa nachádza v ľavej časti akumulátora.

Odpojenie:

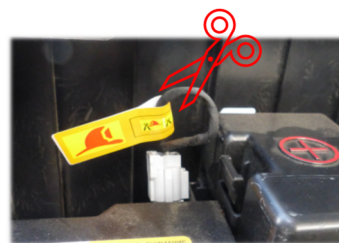


Prerezaním kábla servisnej poistky odpojte vysokonapĎtový systém

Odpojenie 12 V
akumulátora:



Vypnite zapaľovanie.
Postupujte podľa krokov ① až ③ v časti o odpojení VN na získanie prístupu k 12 V akumulátoru

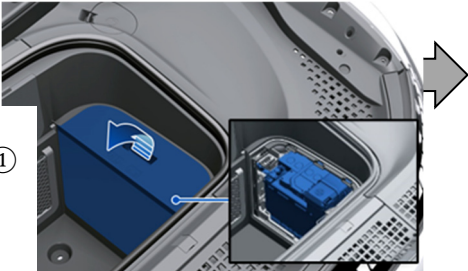

Odpojte záporný (-)
kontakt akumulátora

Odpojte kladný (+)
kontakt akumulátora

4. Prístup k cestujúcim



Nastavenie stĺpika riadenia:



Nastavenie sedadla:



SPÍNAČ NA NASTUPOVANIE v 3. rade

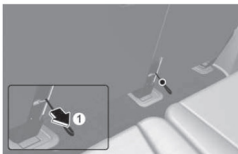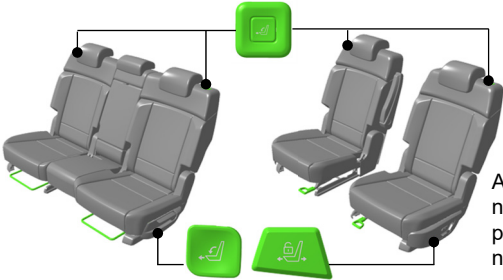


Ak spínač na nastupovanie nefunguje, zatiahnite za popruh (1), ktorý sa nachádza na ľavej dolnej strane sedadla.

Sklo:

①②③: Laminované
④⑤: Temperované




Karoséria vozidla – oceľ s ultra vysokou pevnosťou

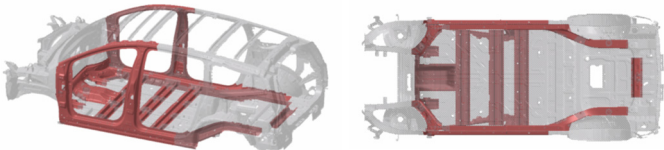

Batožinový priestor:



Odstráňte kryt v spodnej časti batožinového priestoru, potom posunutím západky v smere šípky odomknite dvere batožinový priestor.

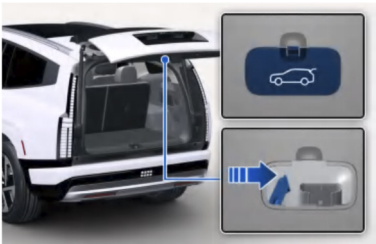

Rúčka na dverách:

Keď vonkajšia rúčka na dverách nevyskočí, zatlačte prednú stranu dovnútra.




Vytiahnite



Zatlačte

5. Uložená energia / kvapaliny / plyny / pevné látky



12 V



LI ION




360 V



R-1234yf
875 g




PO ÚNIKU CHLADIVA Z AKUMULÁTORA SA MÔŽE CHLADIVO STAŤ NESTABILNÉ A HROZÍ RIZIKO TEPELNEJ REĽAZOVEJ REAKCIE. SKONTROLUJTE TEPLOTU AKUMULÁTORA POMOCOU TERMOKAMERY.




6. V prípade požiaru




Použite veľké množstvo vody

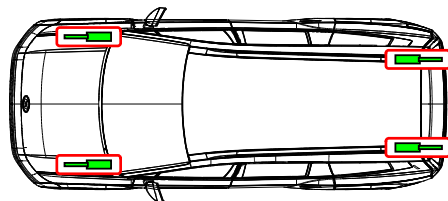

**OPĀTOVNÉ VZNietenie
AKUMULĀTORA**



Plynový tlmič!



Riziko vymrštenia kapoty motora
a zadných dverí.

7. V prípade ponorenia




Nedotýkajte sa žiadnych vysokonapäťových komponentov ani káblov, a to vrátane odpojovacieho zariadenia vysokého napätia, pretože hrozí riziko smrteľného úrazu elektrickým prúdom. Na vozidle možno pracovať až po jeho vytiahnutí z vody.




8. Odťah / preprava / uskladnenie

SPRÁVNE

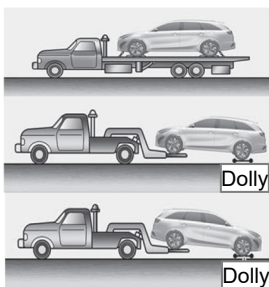

NESPRÁVNE

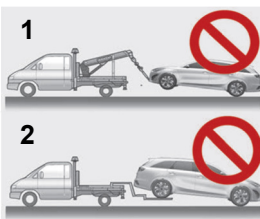

Upozornenie: Neťahajte pomocou závesných zariadení (1). Neťahajte vozidlo so zdvihnutou prednou nápravou, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu vozidla (2).

Poznámka: Odporúča sa použiť pojazdné podložky pod kolesá (dolly) alebo plošinu. Použite zdvihák nápravy alebo odťahové vozidlo s plošinou.



Hák na odťah

je umiestnený v kufríku na náradie
v batožinovom priestore

Hák sa možno použiť iba na krátkodobý odťah.
Uskladnite v bezpečnej vzdialenosti
od iných vozidiel.

9. Dôležité doplňujúce informácie

Variant so 7 sedadlami → Ďalšie sedadlo je v strede 2. radu

10. Vysvetlenie použitých piktogramov

	Znak všeobecnej výstrahy		Výstraha, elektrina		Elektrické vozidlo
	Komponent klimatizácie		Použitie teplotnej infračervenej kamery		Použitie vody na uhasenie ohňa
	Akútna toxicita		Žieravé materiály		Nebezpečenstvo pre životné prostredie
	Výbušnina		Horľavý		Nebezpečné pre ľudské zdravie
	Kapota motora		Batožinový priestor		Systém aktívnej ochrany chodcov