


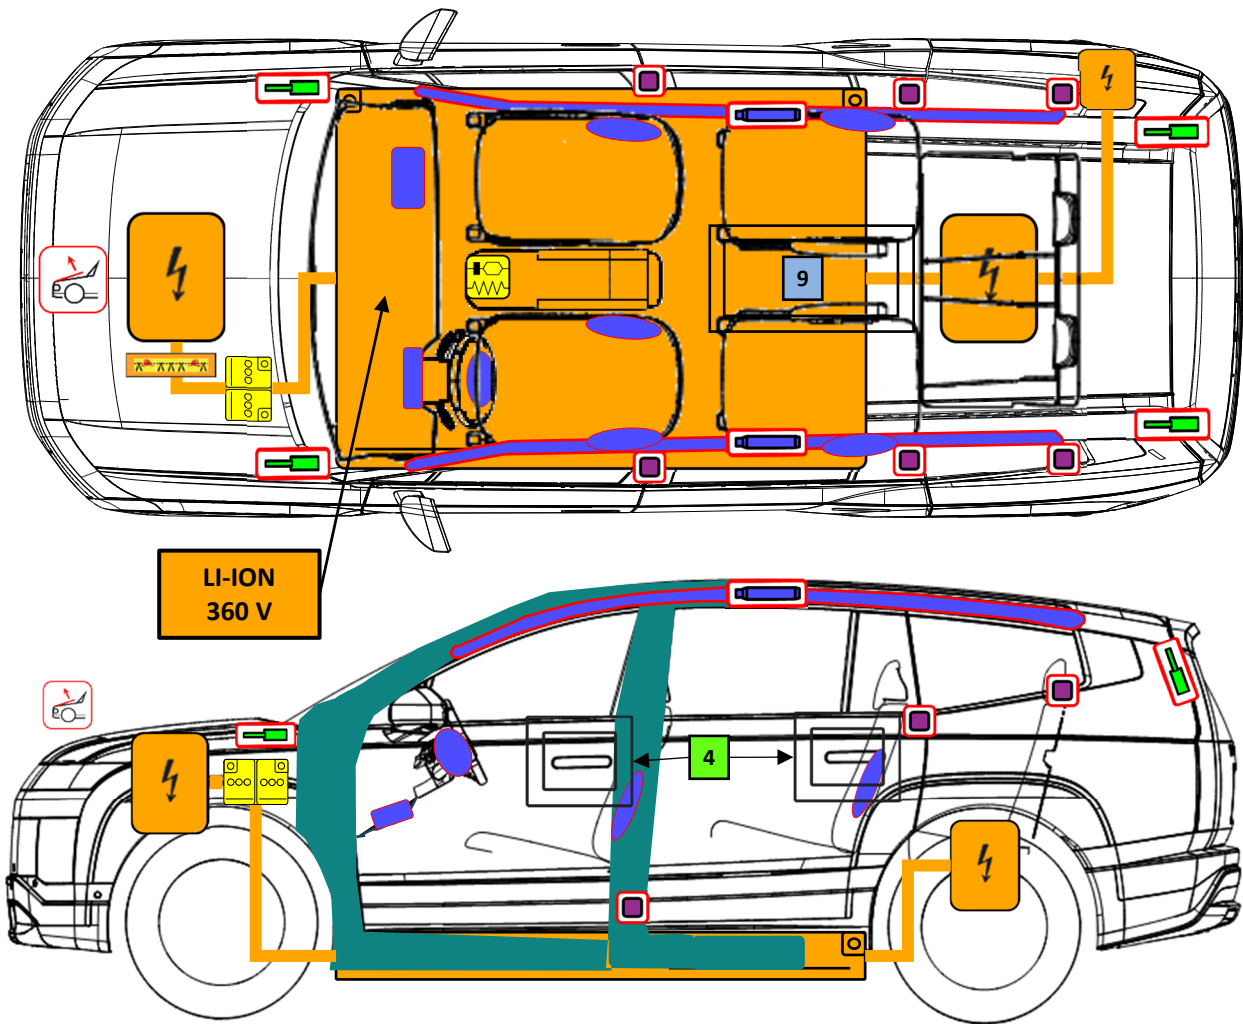

	Zračna blazina		Shranjeno plinsko polnilo		Zategovalnik varnostnega pasu		Krmilna enota za pomožni omejevalni sistem SRS
	Nizka napetost baterije		Plinska vzmet/prednastavljena vzmet		Območje visoke trdnosti		Območje, pri katerem je potrebna posebna previdnost
	Baterijski sklop, visokonapetostni		Visokonapetostni električni kabel		Komponenta za visoko napetost		Pretrganje kablov
	Aktivni sistem zaščite pešcev						

1. Identifikacija/prepoznavanje



ODSOTNOST ZVOKOV MOTORJA NE POMENI, DA JE VOZILO UGASNJENO. DOKLER VOZILO NI POPOLNOMA UGASNJENO, OBSTAJA MOŽNOST TIH PREMikov ALI TAKOJŠNJEGA PONOvNEGA ZAGONA.



Znamka Logotip Naziv



Ime modela


I O N I Q 9

Vratca za polnjenje:



2. Imobilizacija/stabilizacija/dvig

Imobilizacija:


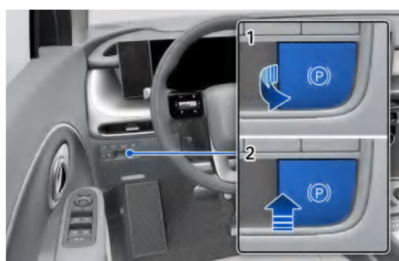


① Podstavite kolesa in premaknite stikalo električne parkirne zavore, da vklopite parkirno zavoro.

② Za avtomatska vozila gumb za prestavljanje prestavite v parkirni (P) položaj.

Za stabilizacijo vozilo podprite na štirih točkah neposredno pod sprednjimi in zadnjimi stebri z uporabo lesenih klad ali enakovrednimi predmeti.

Dvižne točke pod vozilom:

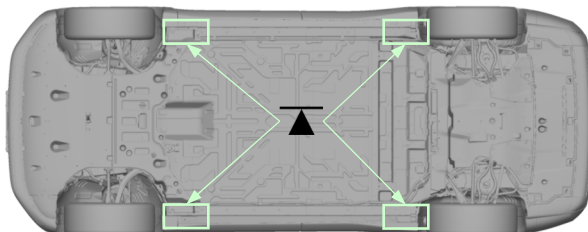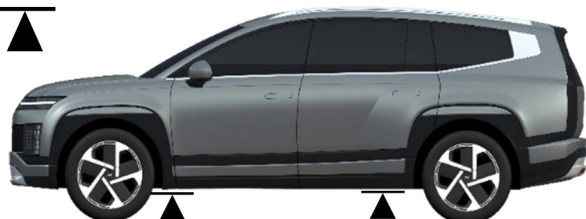

3. Onemogočanje neposrednih nevarnosti/varnostni predpisi

V PRIMERU NESREČE, V KATERI SE AKTIVIRAJO ZRAČNE BLAZINE IN NAPENJALCI, SE SISTEM HV SAMODEJNO IZKLOPI. V VSEH DRUGIH PRIMERIH UPORABITE SPODNJE METODE ZA ONEMOGOČANJE.




Onemogočanje visokonapetostne baterije:

Dostop:




① Povlecite sprostilno ročico (1) pokrova motorja na voznikovi strani.

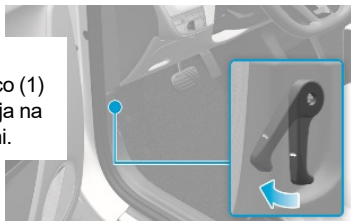

② Pojdite na sprednjo stran vozila. Povlecite drugo sprostilno ročico (2) v levo.




③ Odprite pokrov z gasilsko čelado.

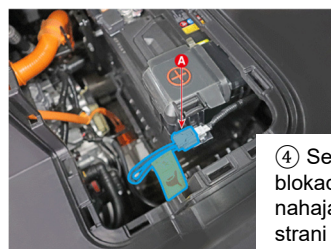


④ Servisna blokada se nahaja na levi strani baterije.

Onemogočanje:

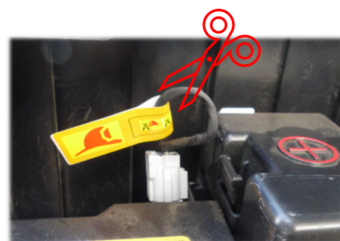

Prerežite kabel servisne blokade, da onemogočite sistem HV

Onemogočanje 12-V baterije:



Izklopite stikalo za zagon. Sledite koraku ①–③ za onemogočanje metode HV, da pridobite dostop do 12-V baterije



Odklopite negativni (-) konektor

Odklopite pozitivni (+) konektor

4. Dostop do potnikov

Nastavitev volanskega droga:




Steklo:


①②③: Lepjeno
④⑤: Kaljeno



Nastavitev sedeža:


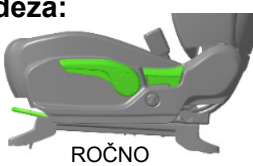


ROČNO

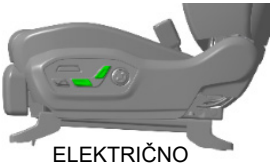


ELEKTRIČNO

3. vrsta VSTOPNO STIKALO

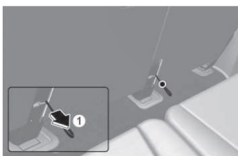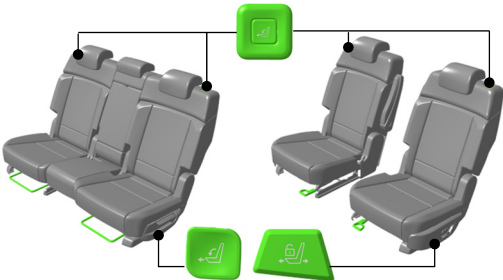

Če vstopno stikalo ne deluje, povlecite trak (1), ki se nahaja na spodnji levi strani sedeža.


Karoserija vozila – ultra visoko trdnostno jeklo

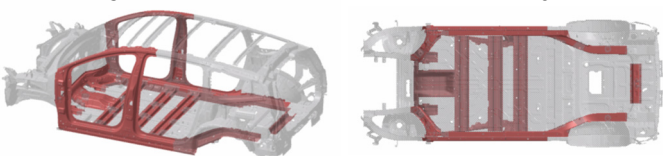

Prtljažnik:



Odstranite pokrov na spodnji strani prtljažnika, na zapah potisnite v smeri puščice, da odklenete prtljažnik.

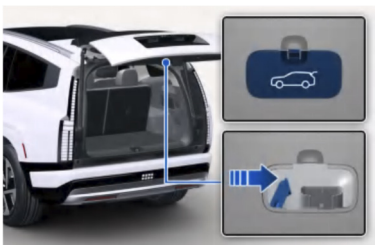

Ročaj vrat:

Če zunanji ročaj vrat ne izskoči, sprednji del potisnite navznoter.




Potisni



Povleci

5. Shranjena energija/tekočine/plini/trdne snovi



12 V



LI ION



360 V



R-1234yf
875 g




ČE HLADILNA TEKOČINA UHAJA IZ BATERIJSKEGA SKLOPA, LAHKO POSTANE NESTABILNA S TVEGANJEM TERMIČNEGA ODTEKANJA. PREVERITE TEMPERATURO BATERIJSKEGA SKLOPA S TERMIČNO KAMERO.




6. V primeru požara



Uporabite velike količine vode

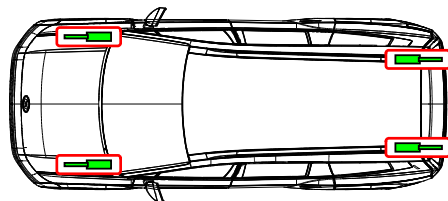

PONOVNI VŽIG BATERIJ!



Plinska vzmet!



Tveganje učinka projektila na pokrovu motorja in vratih prtljažnika.

7. V primeru potopitve




Ne dotikajte se komponent ali kablov z visoko napetostjo, vključno s stikalom za odklop visoke napetosti, saj lahko s tem nastane nevarnost električnega udara. Popravila na vozilu izvajajte šele potem, ko je vozilo odstranjeno iz vode.




8. Vleka/prevoz/shranjevanje

V redu

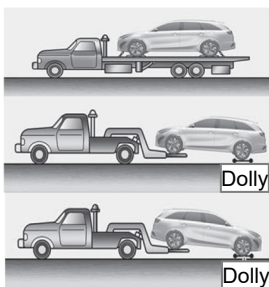

Opomba: priporočena je uporaba podpornih osi s kolesi ali namenskih prikolic. Uporabite dvigalo za kolesa ali namensko prikolico.

Ni v redu

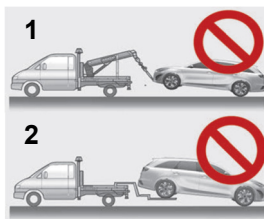

Opomba: vleke ne izvajajte z natezno opremo (1). Ne izvajajte vleke vozila s prednjimi kolesi na tleh, saj lahko to privede do poškodb vozila (2).



Vlečna kljuka

nahaja se v škatli z orodjem v prtljažniku

Kavelj lahko uporabite samo za začasno vleko. Parkirajte na varni razdalji od drugih vozil.

9. Pomembne dodatne informacije

7-sedežna različica → Dodaten sedež na sredini 2. vrste

10. Razlaga uporabljenih piktogramov

	Splošen opozorilni znak		Opozorilo, elektrika		Električno vozilo
	Komponenta za klimatsko napravo		Uporaba termične infrardeče kamere		Za gašenje požara uporabite vodo
	Akutna strupenost		Jedke snovi		Okolju nevarne snovi
	Eksplzivno		Vnetljivo		Nevarnost za zdravje ljudi
	Pokrov		Prtljažnik		Aktivni sistem zaščite pešcev