


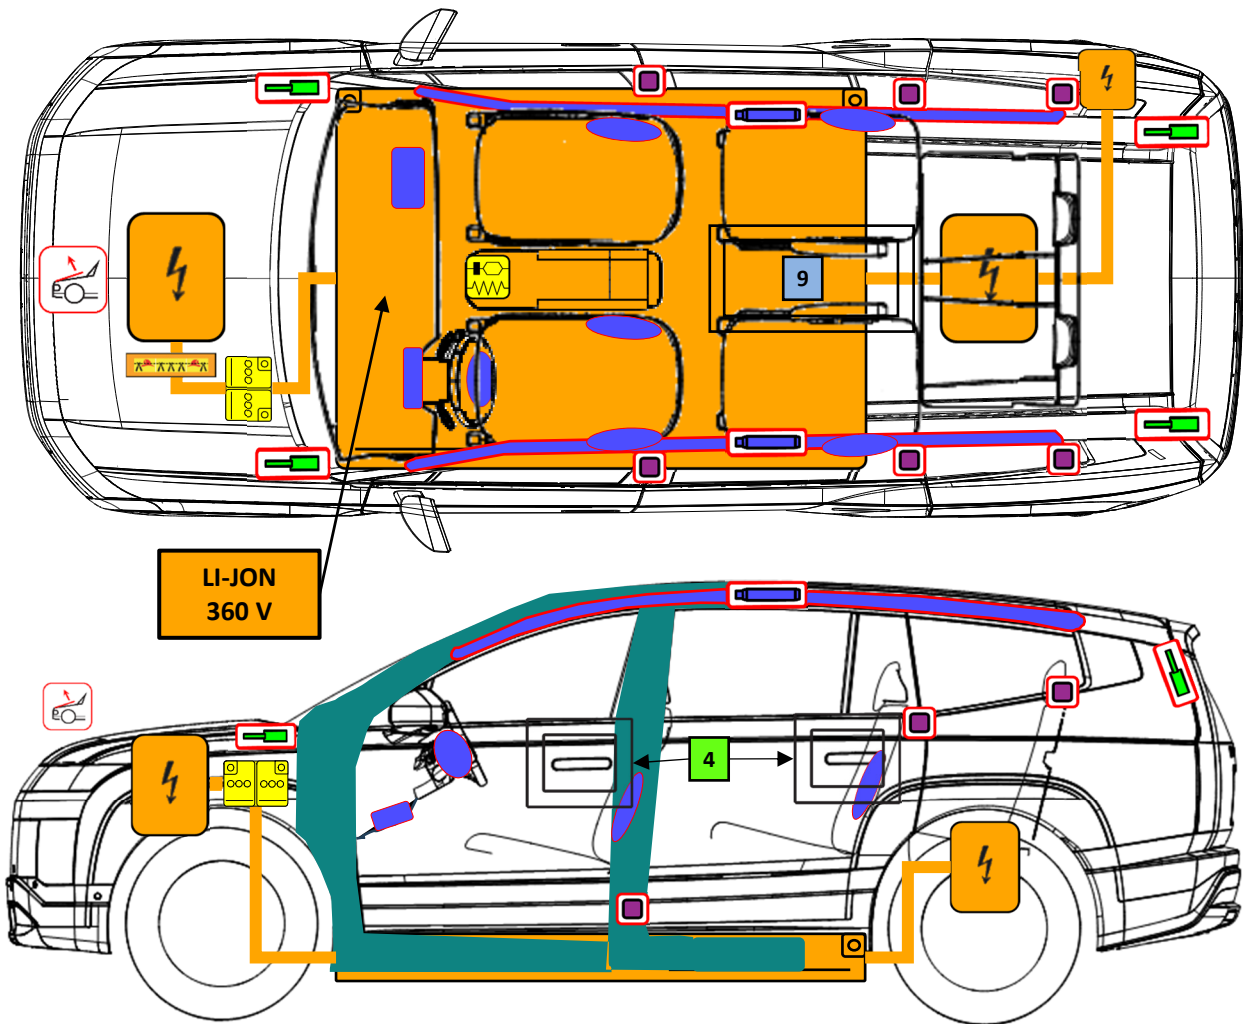

	Airbag		Gasgenerator		Bältesförsträckare		SRS styrdon
	Batteri lågspänning		Gastryksdämpare / förspänd fjäder		Karossförstärkning		Zon som kräver speciell uppmärksamhet
	Högspänningsbatteri		Högspänningskabel/-komponent		Högspänningskomponent		Kabelsnitt
	Aktivt fotgängarskyddssystem						

1. Identifiering



FRÅNVARO AV MOTORBULLER INNEBÄR INTE ATT FORDONET ÄR AVSTÄNGT:
TYSTA RÖRELSELLER OMEDELBAR OMSTART ÄR MÖJLIGT
OM INTE FORDONET ÄR HELT AVSTÄNGT.



Märkets logotyp, namn



Modellnamn


I O N I Q 9

Laddlucka:



2. Immobilisering / stabilisering / lyft



Immobilisering:

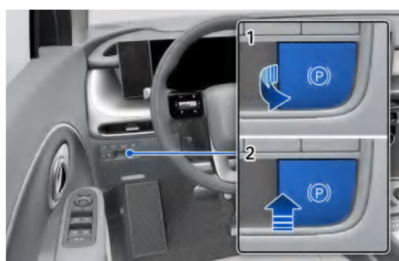

- ① Blockera hjulen och dra i brytaren för den elektroniska parkeringsbromsen för att lägga i parkeringsbromsen.
- ② Växla till P på fordon med automatisk växellåda.

Stötta upp fordonet vid fyra punkter direkt under fram- och bakpelarna med hjälp av träblock eller liknande objekt.

Lyftpunkter under bilen:

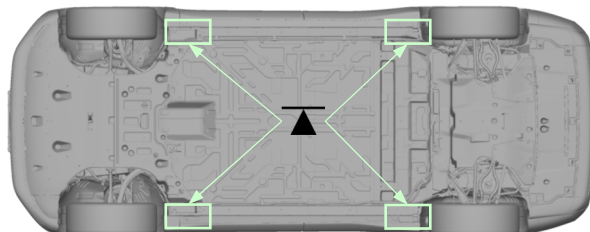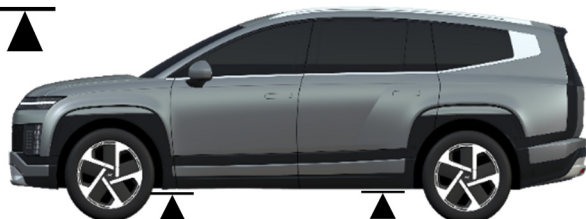

3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter




OM AIRBAGS OCH BÄLTESFÖRSPÄNNARE AKTIVERAS PÅ GRUND AV EN
KOLLISION STÄNGS HV-SYSTEMET AV AUTOMATISKT.
ANVÄND I ÖVRIGA FALL INAKTIVERINGSMETODERNA NEDAN.




Inaktivera högspänningsbatteriet:

Tillgång:


Inaktivera:




- ① Dra i frigörings-spaken (1) på förarsidan för att släppa spärren på huven.

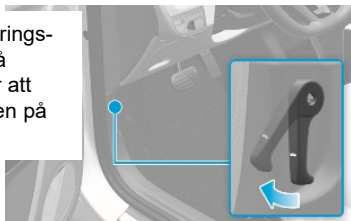


- ② Ställ dig framför bilen. Tryck huvens sekundära frigörings-spak (2) åt vänster.

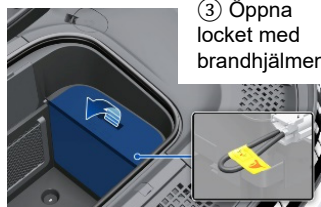

- ③ Öppna locket med brandhjälm.

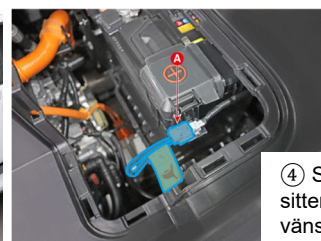


- ④ Servicelåset sitter på batteriets vänstra sida.

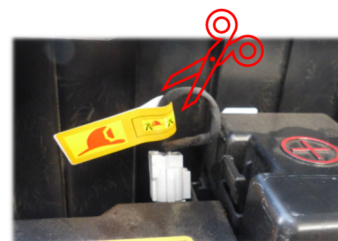


Kapa kabeln till servicelåset för att avaktivera HV-systemet

Inaktivera 12 V batteri:



Slå av tändningen.
Följ steg ①-③ från
avaktivering av
HV-metoden för
att komma
åt 12 V-batteriet

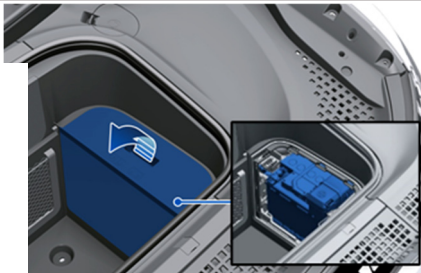

Koppla från den
negativa (-) terminalen

Koppla från den
positiva (+) terminalen

4. Åtkomst till passagerare

Justering av rattstäng:




Glas:
①②③: Laminerat
④⑤: Härdat




Bagageutrymme:




Ta bort locket
längst ner i
bagageutrymmet
och skjut sedan
spärren i pilens
riktning för att låsa
upp bakluckan.

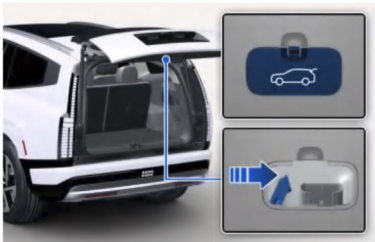

Justering av säten:


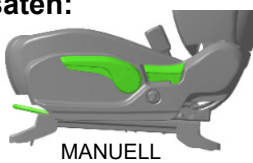


MANUELL

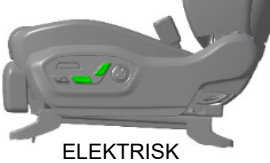


ELEKTRISK

3:e raden INSTIGNINGSKNAPP

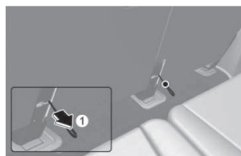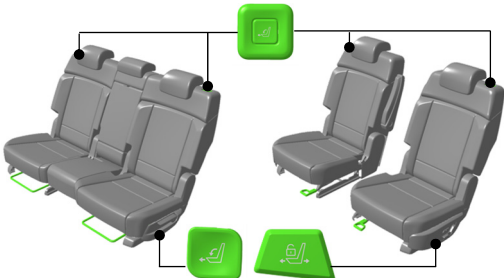

Om inte
instigningsknappen
fungerar kan du dra i
remmen (1) som sitter
längst ner till vänster
på sätet.

Kaross - Ultrahöghållfast stål

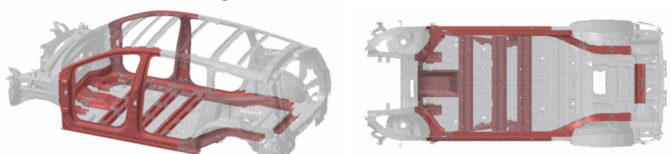

Dörrhandtag:

Om inte
ytterhandtaget
på dörren fälls
ut, tryck in
framsidan.




Tryck




Dra

5. Lagrad energi / vätskor / gaser / fasta ämnen



12 V



LI ION




360 V



R-1234yf
875 g




OM KYLVÄTSKA LÄCKER FRÅN BATTERIPAKETET KAN DET BLI INSTABILT MED RISK
FÖR OKONTROLLERAD VÄRMESTEGRING. KONTROLLERA BATTERIPAKETETS
TEMPERATUR MED EN VÄRMEKAMERA




6. I händelse av brand



Använd rikligt med vatten

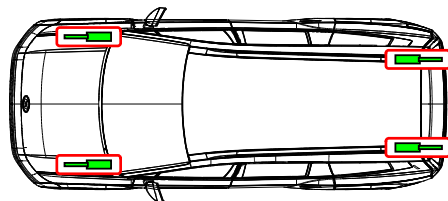

**ÅTERTÄNDNING
AV BATTERIET!**



Gasspjäll!



Risk att motorhuv och baklucka
bildar projektiler.

7. Om fordonet är nedsänkt i vatten




Rör inte vid någon av högspänningskomponenterna eller kablarna, inklusive högspänningsbrytaren, eftersom detta utgör livsfarlig risk för elchock. Arbeta med bilen först efter att den har tagits upp ur vattnet.




8. Bogsering / transport / förvaring

OK

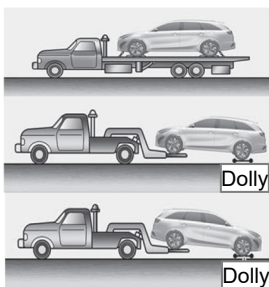


OBS! Användning av lastvagn eller flak rekommenderas. Använd hjullyft eller flakutrustning.

Inte
OK

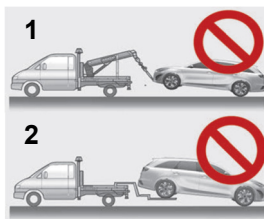

OBS! Bogsera inte med släpsele (1). Bogsera inte bilen med framhjulen på marken eftersom det kan skada den (2).

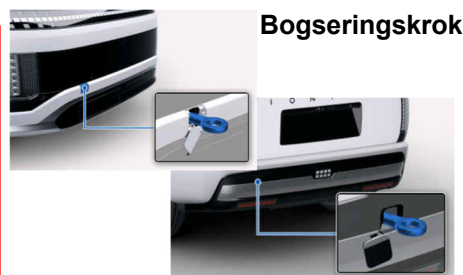

Bogseringskrok

sitter i verktygslådan
i bagageutrymmet

Kroken får endast användas vid tillfällig bogsering. Förvara den på säkert avstånd från andra fordon.

9. Övrig viktig information

Variant med 7 säten → Ytterligare säte i mitten på 2:a raden

10. Förklaring till de piktogram som används

	Allmän varningsskylt		Varning, spänning		Elektriskt fordon
	Luftkonditioneringskomponent		Använd infraröd värmekamera		Använd vatten för att släcka elden
	Akut toxicitet		Frätande medel		Miljöfara
	Explosivt		Brandfarligt		Farligt för människors hälsa
	Motorhuv		Bagageutrymme		Aktivt fotgängarskyddssystem