


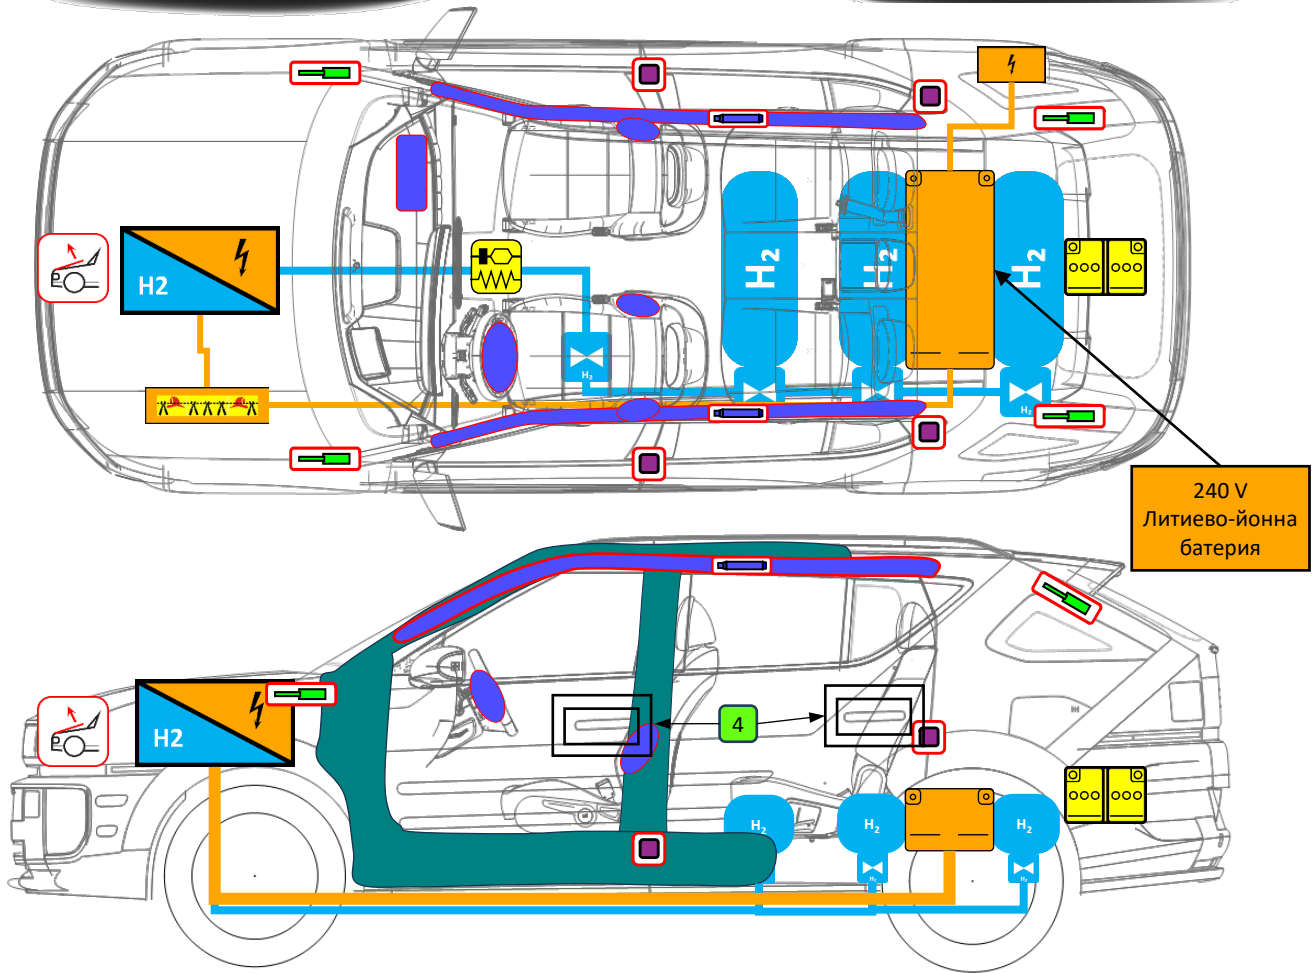


240 V
Литиево-йонна
батерия

	Въздушна възглавница		Нагнетател на наличния газ		Устройство за предварително натягане на предпазния колан		Устройство за управление на допълнителната ограничителна система (SRS)		Активна система за защита на пешеходци
	Ниско напрежение на акумулатора		Газова опора / Предварително напрегната пружина		Зона с висока якост		Компонент на горивна клетка		Газопровод (водород)
	Високо напрежение на акумулатора		Захранващ кабел за високо напрежение		Компонент с високо напрежение		Прекъснат кабел		Резервоар за газ с индикация за вида газ (Водород)
	Зона, изискваща специално внимание					Автоматичен клапан за безопасност на свръхналягане с индикация за вида газ			

1. Идентификация / разпознаване



ЛИПСАТА НА ШУМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО Е ИЗКЛЮЧЕНО: СЪЩЕСТВУВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА БЕЗШУМНО ДВИЖЕНИЕ ИЛИ МИГНОВЕНО РЕСТАРТИРАНЕ, ДОКАТО ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО НЕ БЪДЕ НАПЪЛНО ИЗКЛЮЧЕНО.

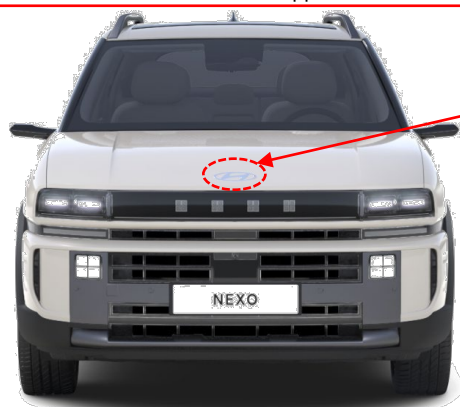



Име на марка/емблема



Име на модела

NEXO

Врата за зареждане:

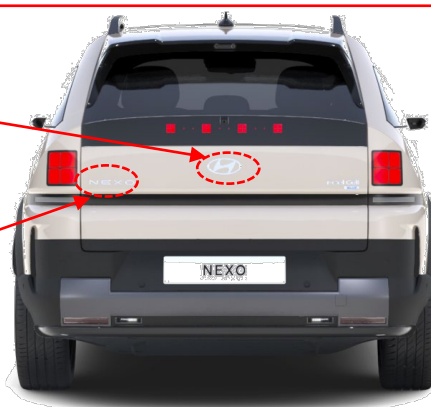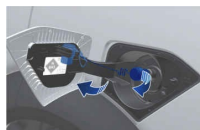

2. Обездвижване / стабилизиране / повдигане


Обездвижване:



- 1 Поставете клинове на колелата и издърпайте превключвателя на електронната ръчна спирачка, за да задействате ръчната спирачка.
- 2 За автоматични превозни средства, преместете бутона в позиция паркиране (P).

За стабилизиране на превозното средство, повдигнете в четири точки точно под предните и задните колони, използвайки дървени трупчета или подобни предмети.

Точки на повдигане под превозното средство:

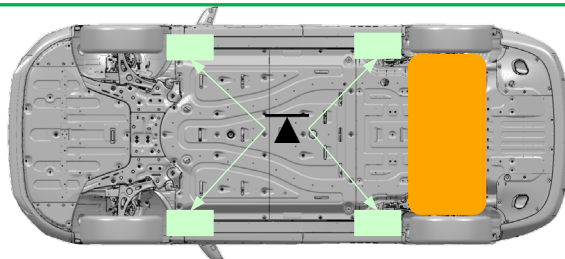

3. Неутрализирай директни опасности / разпоредби за безопасност

В СЛУЧАЙ НА ЗЛОПОЛУКА, КОГАТО СЕ АКТИВИРАТ ВЪЗДУШНАТА ВЪЗГЛАВНИЦА И ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ ОБТЕГАЧ, СИСТЕМАТА ЗА ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ СЕ ИЗКЛЮЧВА АВТОМАТИЧНО. ЗА ВСИЧКИ ДРУГИ СЛУЧАИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ МЕТОДИТЕ ЗА ДЕАКТИВИРАНЕ ПО-ДОЛУ.




Деактивиране на акумулатора с високо напрежение:

Достъп до сервисната блокировка:


Деактивиране:





- 1 Издърпайте лоста за освобождаване на капака (1) от страната на водача.



- 2 Отидете в предната част на автомобила. Натиснете вторичния лост за освобождаване на капака (2) наляво.

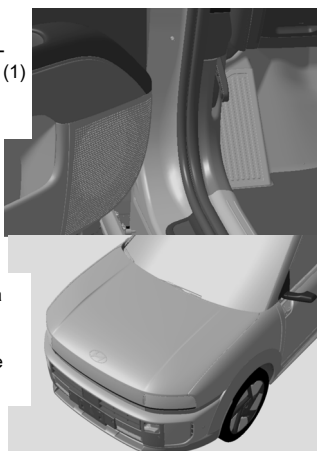


Сервисната блокировка се намира пред таблото с предпазители, близо до резервоара за течността на чистачките.

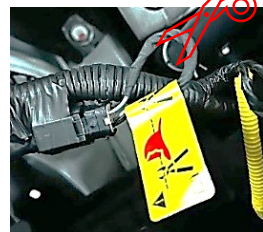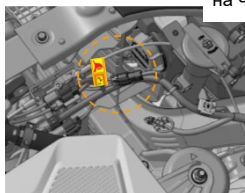

Прекъснете кабела на сервисната блокировка, за да деактивирате HV-системата

Деактивирате на 12V акумулатор:

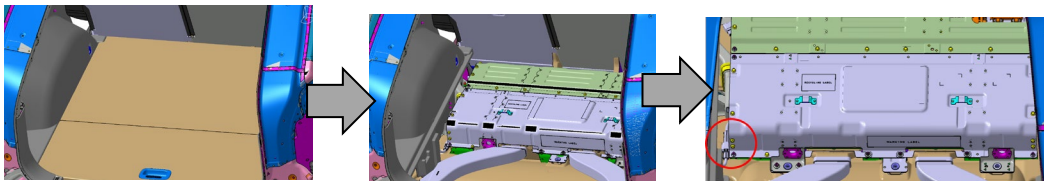

Отстранете пода и таблата на багажника.


Изключете отрицателния кабел на 12 V акумулатора, намиращ се вляво от акумулаторната система, за да прекъснете захранването.

4. Достъп до пътниците



СТЪКЛО:


- ① Ламинирано
- ②③ Закалено (ОПТ Ламинирано)
- ④ Закалено

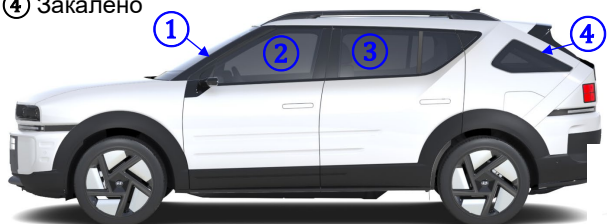


Отпред:




Отзад:

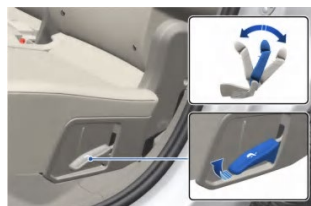

Корпус на превозното средство - свръхвисокоякостна стомана

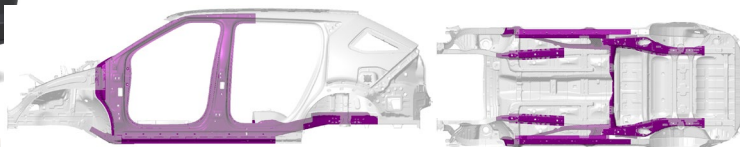


Махнете капака в долната част на капака на багажника, след това плъзнете ключалката по посока на стрелката, за да отключите капака на багажника.

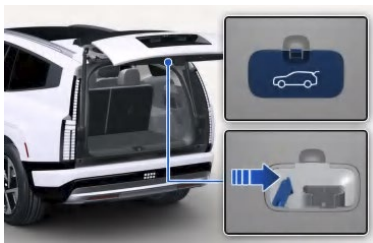


Дръжки на вратите:

Когато външните дръжки на вратите не изкачат, натиснете предните части навътре.

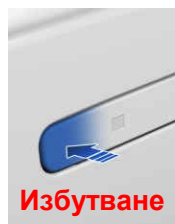

Избутване

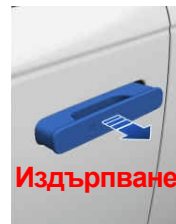


Издърпване

5. Източници на енергия / течности / газове / твърди вещества

		12 V	
LI ION		240 V	R-1234yf 575 g
H ₂		54,2 l x3	



КОГАТО ОТ АКУМУЛАТОРА ИЗТИЧА ОХЛАДИТЕЛНА ТЕЧНОСТ, ТОЙ МОЖЕ ДА СТАНЕ НЕСТАБИЛЕН С РИСК ОТ ТОПЛИНЕН РАЗПАД. ПРОВЕРЕТЕ ТЕМПЕРАТУРАТА НА АКУМУЛАТОРА С ТЕРМОВИЗИОННА КАМЕРА.



6. При пожар




Използвайте голямо количество вода





ПОВТОРНО ЗАПАЛВАНЕ НА АКУМУЛАТОРА!






Газов амортизатор!



Риск от изстрелване на капака и задната врата.



Предпазните клапани на всеки резервоар се отварят в рамките на няколко минути, когато огънят се разпространи към задната част на пода на автомобила

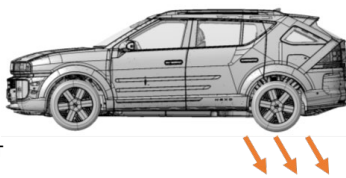



Водородът гори с почти невидим пламък



7. При потапяне



Не докосвайте нито една част от компонентите или кабелите с високо напрежение, включително прекъсвачът за високо напрежение, тъй като това представлява опасност от токов удар. Работете върху превозното средство само след като е било извадено от водата.



8. Теглене / транспортиране / съхранение

ОК




Платформа

Платформа

Бележка: Препоръчва се използването на колички с колела или товарна платформа. Използвайте подемник за колела или оборудване с товарна платформа.

Не е ОК

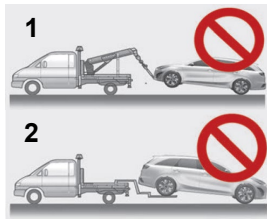


Бележка: Не теглете с такелажно оборудване (1). Не теглете превозното средство, докато предните колела са на земята, тъй като това може да доведе до повреда на превозното средство (2).

Кука за теглене

Предна кука за теглене – местоположение

Задна кука за теглене – местоположение

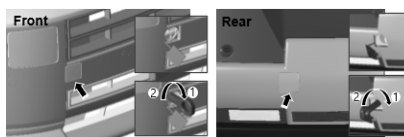

Куката се намира в кутията с инструменти в задната врата.

Куката трябва да се използва само за временно теглене. Съхранявайте на безопасно разстояние от други превозни средства.

10. Обяснение на използваните пиктограми

	Предупредителен знак с общо значение		Внимание, електрически ток		Превозно средство на водород Електроавтомобил с горивни клетки
	Компонент от климатизацията		Използвайте инфрачервена термокамера		Използвайте вода за гасене на огъня
	Остра токсичност		Корозивно вещество		Опасност за околната среда
	Експлозив		Запалимо вещество		Опасно за човешкото здраве
	Преден капак		Капак на багажника		Активна система за защита на пешеходци
	Водородът гори с почти невидим пламък		Точка на повдигане на крик; централна опора		Резервоар за газ с индикация за вида газ (Водород)
	Регулиране на наклона на волана		Регулиране на височината на седалката		Регулиране на седалката, надлъжно