


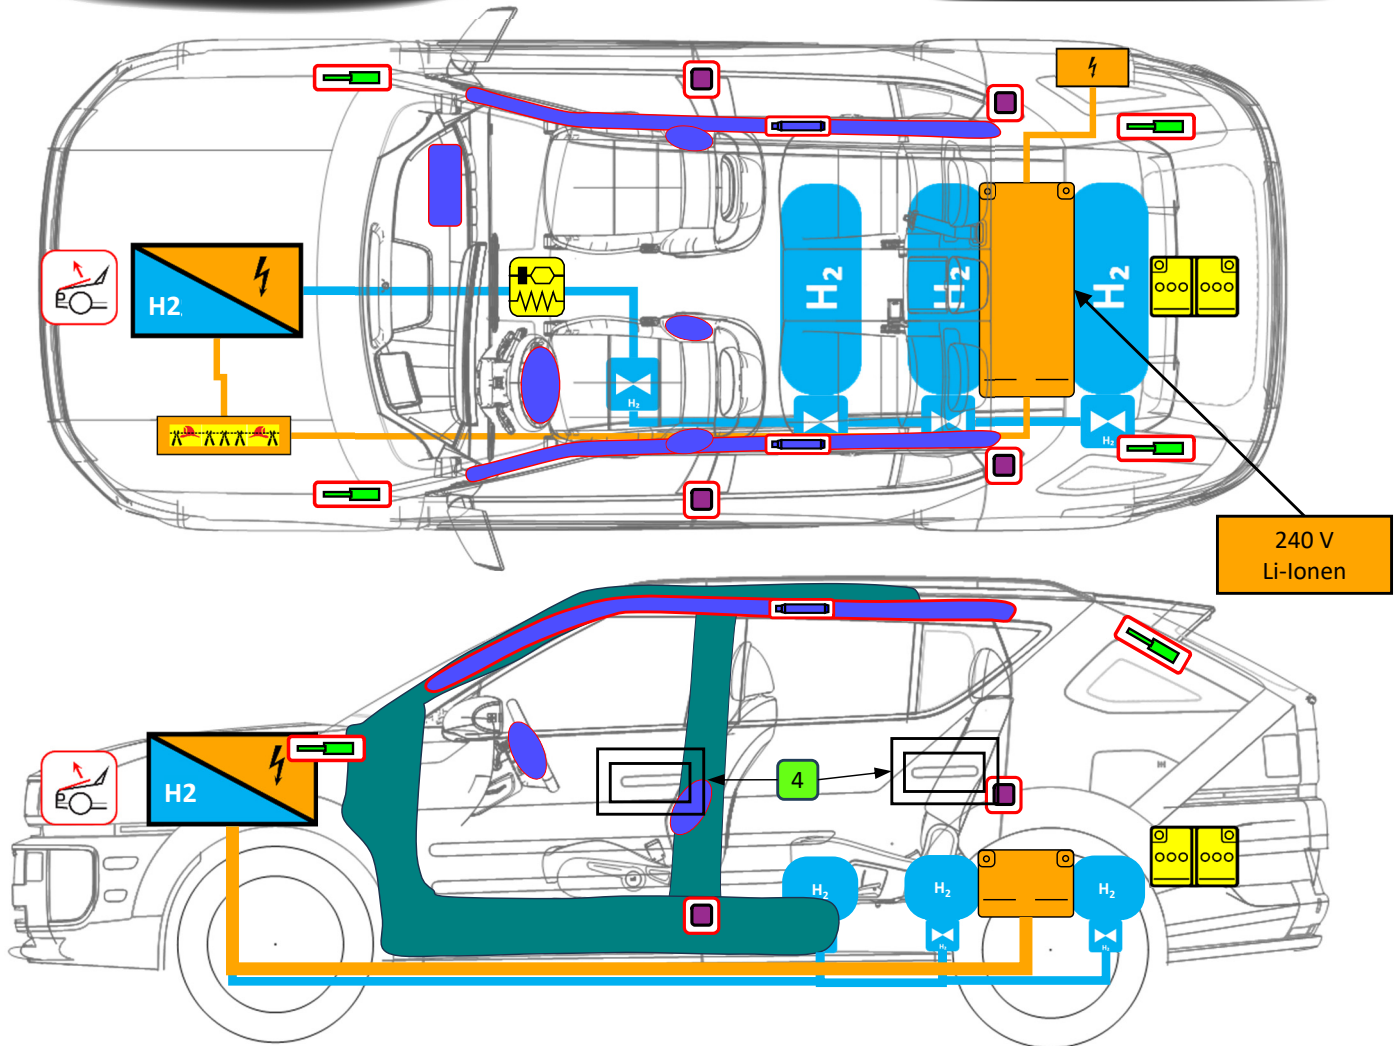


	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Aktives Fußgänger-schutzsystem
	Batterie Niederspannung		Gasdruck-dämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Brennstoffzellen-komponente		Gasleitung (H2)
	Hochspannungs-batterie		Hochspannungs-kabel		Hochspannungs-komponente		Kabeltrennstelle		Gastank (H2)
	Bereich bedarf besonderer Aufmerksamkeit	 Automatisches Überdruckventil (H2)							

1. Identifizierung / Erkennung



FEHLENDE MOTORGERÄUSCHE BEDEUTEN NICHT, DASS DAS FAHRZEUG AUSGESCHALTET IST: EINE GERÄUSCHLOSE BEWEGUNG ODER EIN SOFORTIGER NEUSTART IST MÖGLICH, BIS DAS FAHRZEUG VOLLSTÄNDIG AUSGESCHALTET IST.

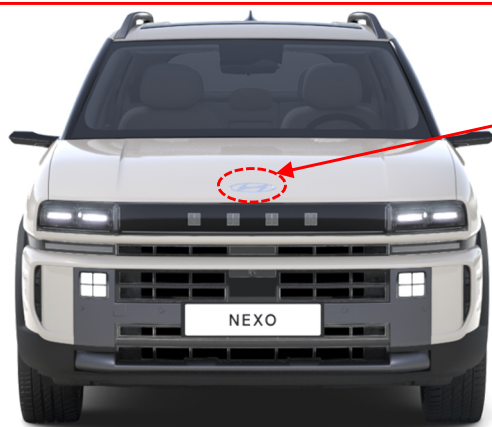



Markenlogoname



Modellname

NEXO

Ladeabdeckung:

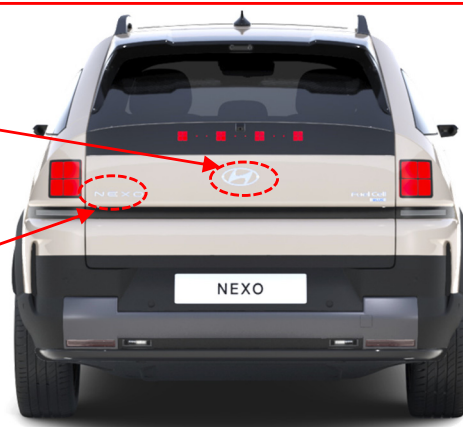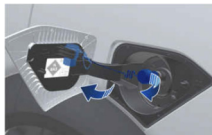

2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben

Immobilisierung:




① Verkeilen Sie die Räder und ziehen Sie den Schalter der elektronischen Feststellbremse, um die Feststellbremse zu aktivieren.

② Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe, stellen Sie die Schalttaste in die Stellung P (Parken).

Um das Fahrzeug zu stabilisieren, verkeilen Sie es direkt an vier Punkten unter der B- und C-Säule mit Holzklötzen oder vergleichbaren Objekten.

Hebepunkte unter dem Fahrzeug:

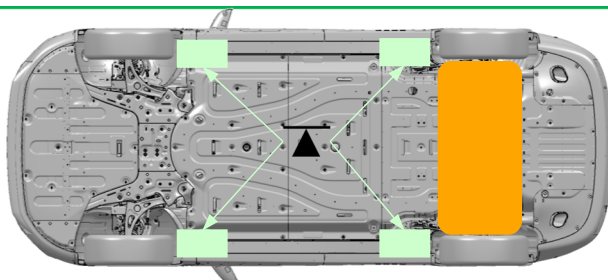

3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen




BEI EINEM UNFALL, BEI DEM AIRBAGS UND GURTSTRAFFER AKTIVIERT WURDEN, SCHALTET SICH DAS HV-SYSTEM AUTOMATISCH AUS. FÜR ALLE ANDEREN FÄLLE DIE UNTENSTEHENDEN DEAKTIVIERUNGSMETHODEN BEFOLGEN.




Deaktivierung der Hochspannungsbatterie:

Zugang zur Wartungsverriegelung:


Deaktivierung:




① Ziehen Sie am Entriegelungshebel für die Motorhaube (1) auf der Fahrerseite.



② Gehen Sie zur Vorderseite des Fahrzeugs. Drücken Sie den sekundären Entriegelungshebel für die Motorhaube (2) nach links.

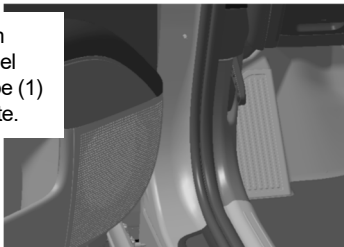

Die Wartungsverriegelung befindet sich vor dem Sicherungskasten in der Nähe des Waschflüssigkeitsbehälters.

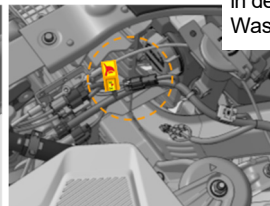




Schneiden Sie das Kabel der Wartungsverriegelung durch, um das HV-System zu deaktivieren.

Deaktivierung der 12-V-Batterie:



Nehmen Sie den Gepäckboden und die Gepäckablage heraus.


Entfernen Sie das Minuskabel der 12-V-Batterie links auf der Batterie, um das Fahrzeug von der Stromversorgung zu trennen.

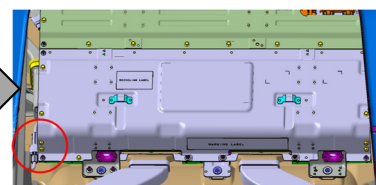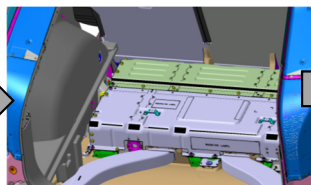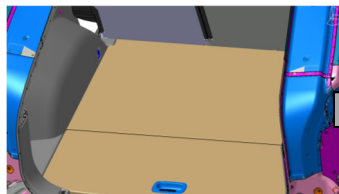


4. Zugang zu den Insassen



Vorne:

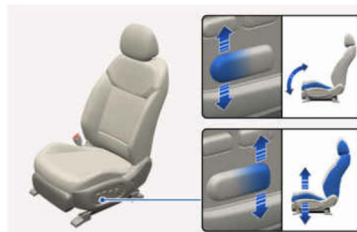


Hinten:

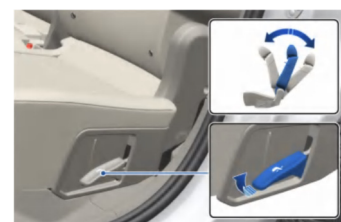


Glas:


- ① Beschichtet
- ②③ Gehärtet (OPT: Beschichtet)
- ④ Gehärtet

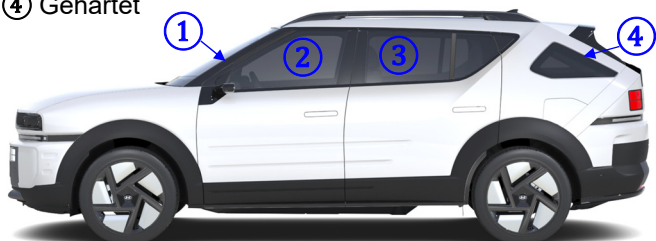

Karosserie – ultrahochfester Stahl

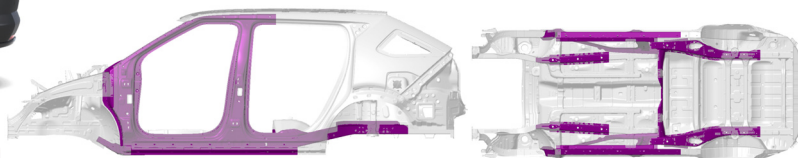

Entfernen Sie die Abdeckung an der Unterseite des Kofferraums und schieben Sie dann den Riegel in Pfeilrichtung, um den Kofferraum zu entriegeln.

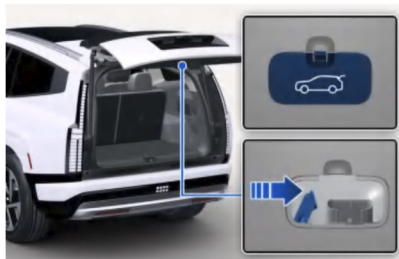

Türgriffe:

Wenn die äußeren Türgriffe nicht herauspringen, drücken Sie die Vorderseite nach innen.




Drücken



Ziehen

5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe



12 V



LI ION



240 V



H₂




54,2 L
x3



R-1234yf
575 g




WENN KÜHLMITTEL AUS DEM BATTERIEPAKET AUSLÄUFT, KANN ES INSTABIL WERDEN UND ES BESTeht DIE GEFAHR EINES RAPIDEN TEMPERATURANSTIEGS. TEMPERATUR DES BATTERIEPAKETS MIT EINER WÄRMEBILDKAMERA PRÜFEN.




6. Im Brandfall



Große Menge Wasser verwenden

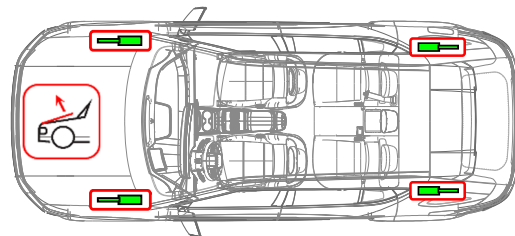

BATTERIERÜCKZÜNDUNG!




Gasdruckfeder!




Gefahr einer Raketenwirkung von Motorhaube und Heckklappe.



In jedem Tank öffnen sich innerhalb von Minuten, wenn Feuer sich unter das Heck des Fahrzeugs ausbreitet, Sicherheitsventile

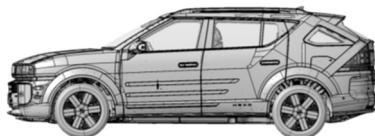

Wasserstoff brennt mit einer beinahe farblosen Flamme

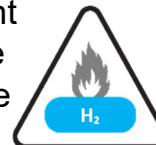

7. Im Wasser




Berühren Sie keine Hochspannungskomponenten oder -kabel einschließlich des Hochspannungstrennschalters, da sonst die Gefahr eines Stromschlags besteht. Arbeiten Sie am Fahrzeug erst dann, wenn das Fahrzeug aus dem Wasser gezogen wurde.




8. Abschleppen / Transport / Lagerung

OK

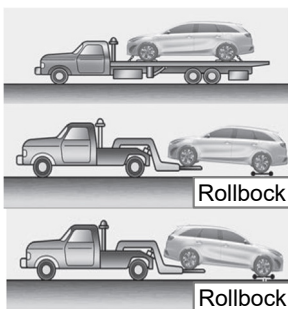

Hinweis: Die Verwendung von Rollböcken oder einer Pritsche wird empfohlen. Verwenden Sie einen Wagenheber oder eine Pritsche.

Nicht OK

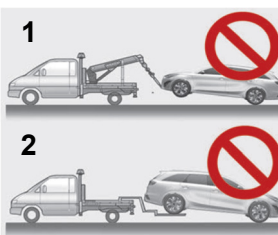

Hinweis: Nicht mit Gurten abschleppen (1). Schleppen Sie das Fahrzeug nicht mit den Vorderrädern auf dem Boden ab, da dies zu Schäden am Fahrzeug führen kann (2).

Haken



Der Abschlepphaken befindet sich im Werkzeugkoffer in der Heckklappe.

Der Haken darf nur zum Vorübergehenden Abschleppen verwendet werden. In sicherem Abstand zu anderen Fahrzeugen parken.

10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

	Allgemeines Warnzeichen		Spannungsgefahr		Wasserstofffahrzeug Elektrofahrzeug mit Brennstoffzellen
	Komponente der Klimaanlage		IR-Wärmebildkamera benutzen		Mit Wasser löschen
	Akute Toxizität		Korrosiv		Umweltgefährlich
	Explosiv		Entzündbar		Gesundheitsschädlich
	Motorhaube		Kofferraum		Aktives Fußgängerschutzsystem
	Wasserstoff brennt mit einer beinahe farblosen Flamme		Anschlagpunkt		Gastank (H2)
	Neigungsverstellung des Lenkrads		Sitzhöhenverstellung		Horizontale Sitzverstellung