


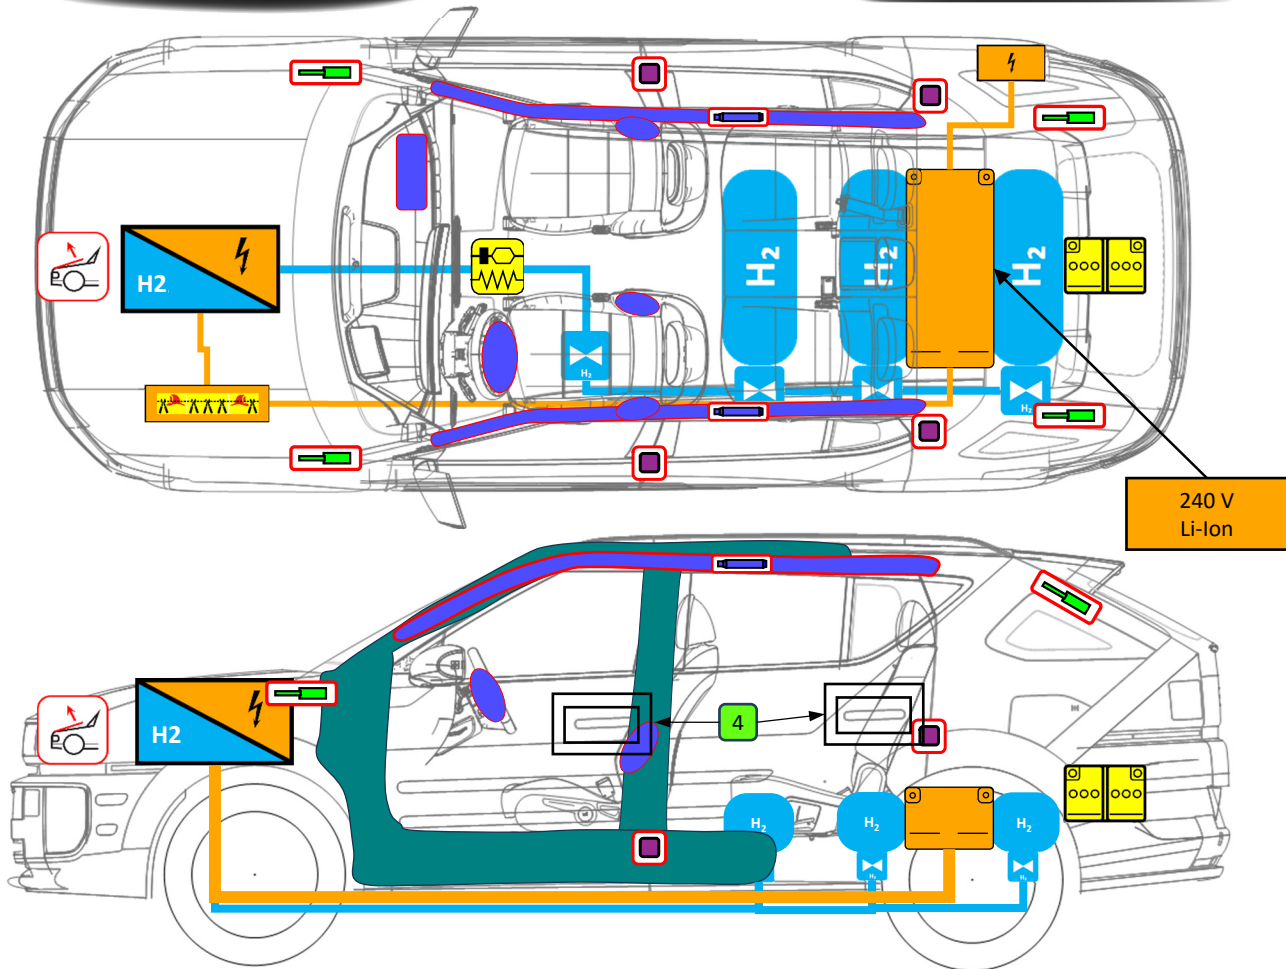


	Airbag		Generador de gas almacenado		Pretensores de los cinturones de seguridad		Módulo de control SRS		Sistema activo de protección para peatones
	Batería con bajo voltaje		Amortiguador de gas / Muelle precargado		Zona de alta resistencia		Componente de pila de combustible		Tubería de gas (H2)
	Pack de batería de alto voltaje		Cableado de alto voltaje		Componente de alto voltaje		Corte de cable		Depósito de gas (H2)
	Zona que necesita una atención particular				Válvula automática de seguridad de sobrepresión de gas (H2)				

1. Identificación / reconocimiento



LA AUSENCIA DE RUIDO DEL MOTOR NO SIGNIFICA QUE EL VEHÍCULO ESTÉ APAGADO:
EXISTE MOVIMIENTO SILENCIOSO O CAPACIDAD DE REARRANQUE INSTANTÁNEO HASTA
QUE EL VEHÍCULO SE APAGUE POR COMPLETO.



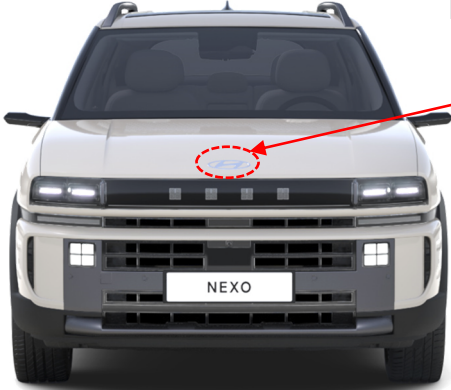


Nombre del logotipo de la marca



Nombre del modelo

NEXO

Puerta del compartimento de carga:

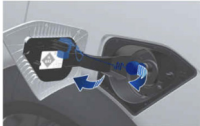

2. Inmovilización / estabilización / elevación

Inmovilización:



- ① Calce las ruedas y tire del interruptor del freno de estacionamiento electrónico para activar el freno de estacionamiento.
- ② En los vehículos automáticos, ponga el botón de cambio en la posición de estacionamiento (P).

Para estabilizar el vehículo, coloque cuñas en cuatro puntos directamente debajo de los pilares delantero y trasero utilizando bloques de madera u objetos equivalentes.

Puntos de elevación bajo el vehículo:



3. Control de riesgos directos / normas de seguridad



EN CASO DE ACCIDENTE, EN EL QUE SE ACTIVARON LOS AIRBAGS Y EL PRETENSOR DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD, EL SISTEMA HV SE DESCONECTA AUTOMÁTICAMENTE.
PARA TODOS LOS DEMÁS CASOS UTILICE LOS MÉTODOS DE DESACTIVACIÓN QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN



Desactivación de la batería de alto voltaje:

Acceso al Interlock de servicio:



Desactivación:

- 

① Tire de la palanca de apertura del capó (1) situada en el lado del conductor.



- ② Vaya a la parte delantera del vehículo. Empuje hacia la izquierda la palanca secundaria de apertura del capó (2).
- 

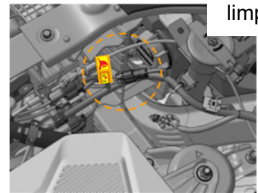
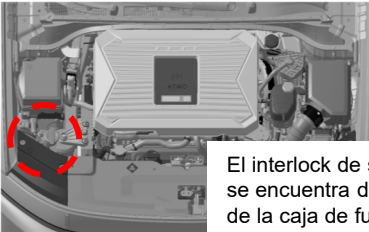


El interlock de servicio se encuentra delante de la caja de fusibles, cerca del depósito del limpiaparabrisas.




Corte el cable del interlock de servicio para desactivar el sistema HV.


Desactivación de la batería de 12 V:

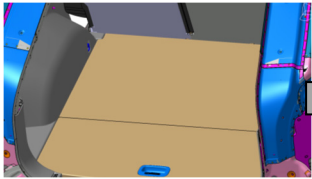

Retire la cubierta y la bandeja del portaequipajes.

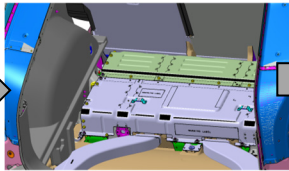

Retire el conector negativo de la batería de 12 V situado a la izquierda del sistema de batería para desconectar la alimentación.

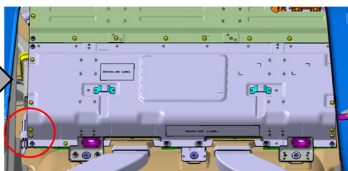


4. Acceso a los ocupantes




Cristal:


- ① Laminado
- ②③ Templado (OPC Laminado)
- ④ Templado

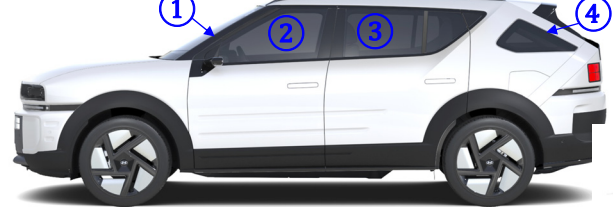


Retire la cubierta de la parte inferior del maletero y, a continuación, deslice el pestillo en el sentido de la flecha para desbloquear el maletero.

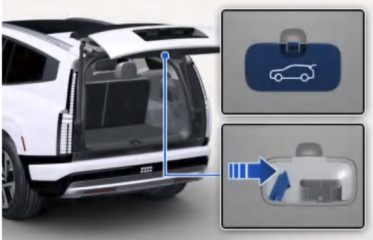


Parte delantera:

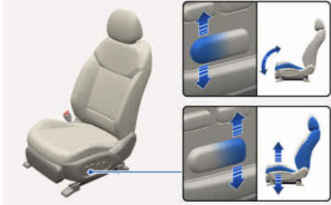

Parte posterior:

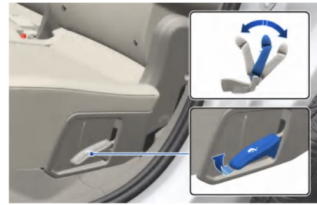


Carrocería del vehículo: acero de ultraalta resistencia

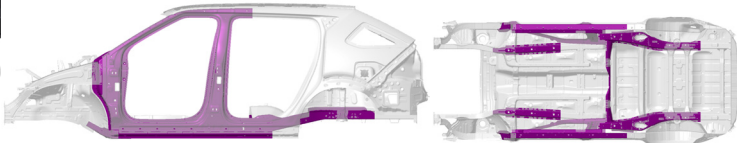

Manijas de puerta:

Si las manijas exteriores de la puerta no se levantan, empuje la parte delantera hacia adentro.

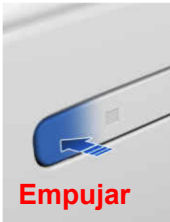


Empujar



Tirar

5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos




12 V



LI ION



240 V



H₂




54,2 l
x3



R-1234yf
575 g




SI SE PRODUCE UNA FUGA DE REFRIGERANTE DEL PACK DE BATERÍAS, ESTE PUEDE VOLVERSE INESTABLE Y CON RIESGO DE DESBORDAMIENTO TÉRMICO. COMPRUEBE LA TEMPERATURA DEL PACK DE BATERÍA CON LA CÁMARA TERMOGRÁFICA.




6. En caso de incendio



Utilice una gran cantidad de agua

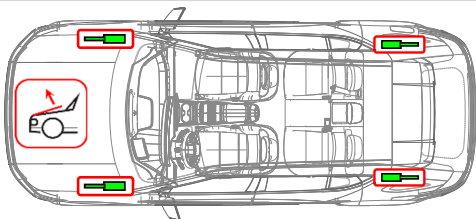

¡RIESGO DE RE IGNICIÓN DE LA BATERÍA!




¡Puntal de gas!




Riesgo de efecto proyectil del maletero y portón trasero.



Las válvulas de seguridad de cada depósito se abren en cuestión de minutos cuando el fuego se propaga a la parte trasera de los bajos del vehículo

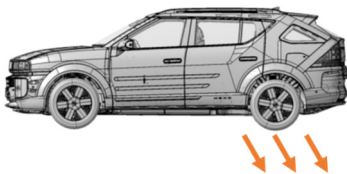

El hidrógeno arde con una llama casi invisible

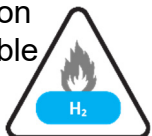

7. En caso de inmersión




No toque ningún cable ni componente de alto voltaje incluyendo el interruptor de corte de alta tensión, ya que esto implica riesgo de electrocución. No lleve a cabo ninguna acción en el vehículo hasta que se haya sacado del agua.




8. Remolque / transporte / almacenamiento

Correcto

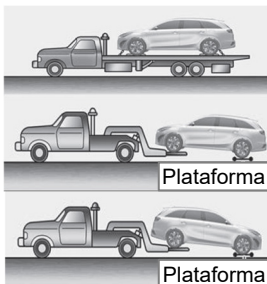

Aviso: Se recomienda el uso de plataformas rodantes o plataformas planas. Utilice un equipo de elevación de ruedas o una plataforma.


Incorrecto

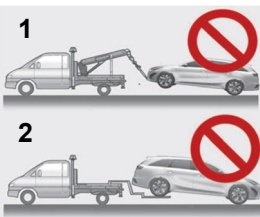


Aviso: No remolque con equipos tipo eslinga (1). No remolque el vehículo con las ruedas delanteras en el suelo, ya que podría dañarlo (2).

Gancho

Ubicación gancho delantero

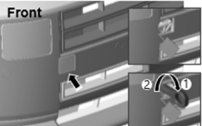

Ubicación gancho trasero

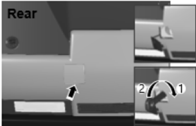

El gancho está situado en el maletín de herramientas del portón trasero

El gancho solo debe utilizarse para un remolque temporal. Guárdelo a una distancia segura de otros vehículos.

10. Explicación de los pictogramas utilizados

	Señal de advertencia genérica		Advertencia, electricidad		Vehículo de hidrógeno Vehículo eléctrico con pila de combustible
	Componente de aire acondicionado		Usar cámara térmica infrarroja		Usar agua para extinción del fuego
	Toxicidad aguda		Corrosivo		Peligro para el medio ambiente
	Explosivo		Inflamable		Peligro grave para la salud
	Capó		Maletero		Sistema activo de protección para peatones
	El hidrógeno arde con una llama casi invisible		Punto de elevación; soporte central		Depósito de gas (H2)
	Control de la inclinación del volante		Ajuste de altura del asiento		Ajuste longitudinal del asiento