


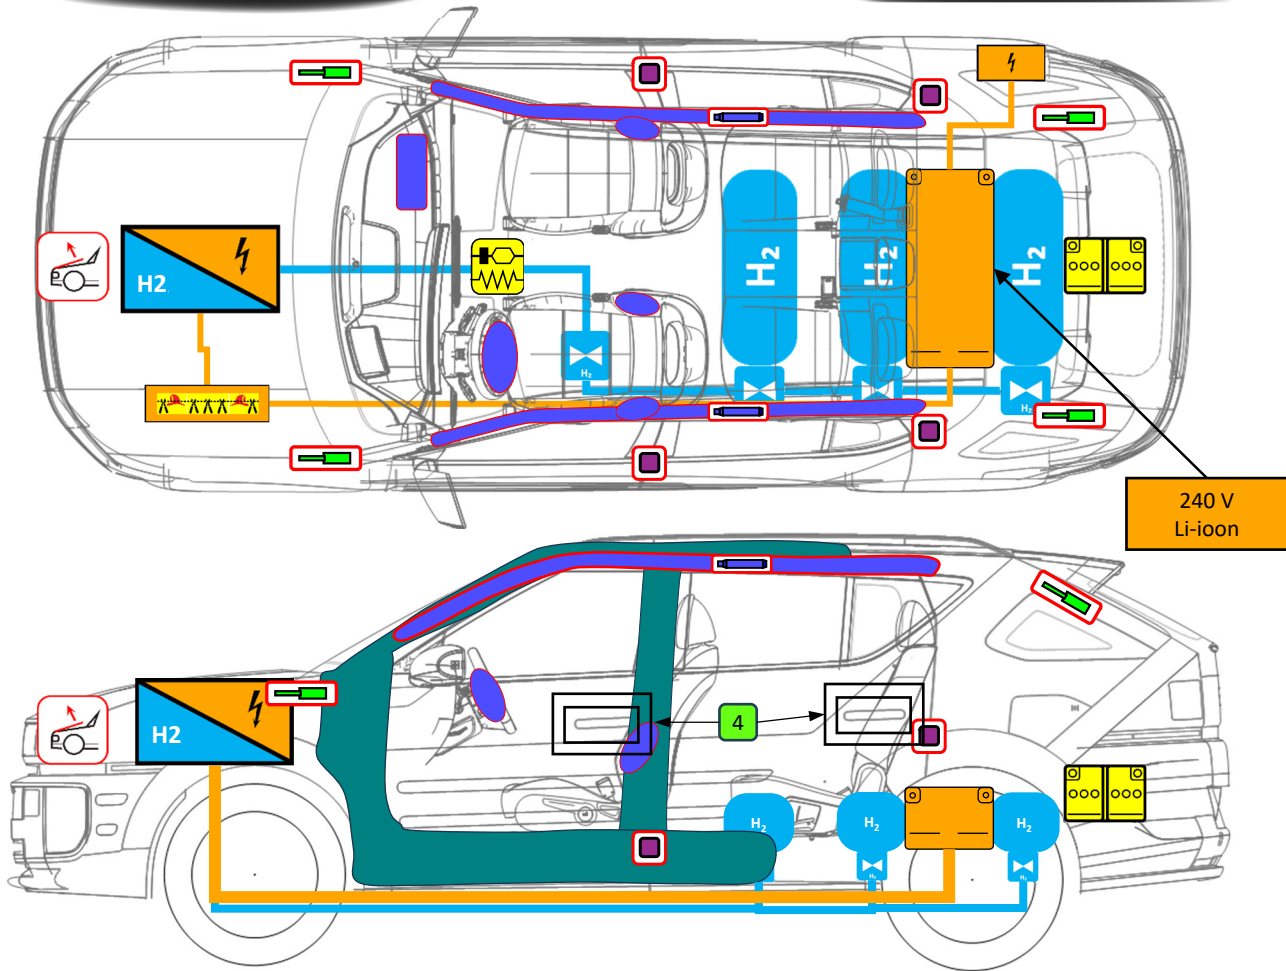


	Turvapadi		Gaasigeneraator		Turvavöö eelpinguti		Täiendavate turvasüsteemide juhtseade		Aktiivne jalakäijate kaitstesüsteem
	Madalpingeaku		Gaasiamort / eelpingestatud vedru		Suure vastupidavusega ala		Kütuseelemendi komponent		Gaasitoru (H2)
	Akupakett, kõrgepinge		Kõrgepinge-toitejuhe		Kõrgepinge-komponent		Kaabli löikamine		Gaasipaak koos gaasitüübi märgistusega (H2)
	Erilist tähelepanu nõudev ala				Automaatne vesiniku ülerõhu kaitseklaap gaasitüübi märgistusega				

1. Identifitseerimine / tunnustamine



MOOTORIMÜRA PUUDUMINE EI TÄHENDA, ET SÕIDUK ON VÄLJA LÜLITATUD: VAIKSE LIIKUMISE JA HETKEGA TAASKÄIVITAMISE VÕIME PÜSIB, KUNI SÕIDUKI TÄIELIKU VÄLJALÜLITAMISENI.

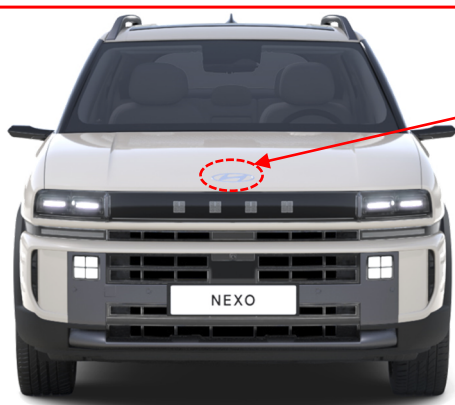



Margi logo, nimi



Mudeli nimi

NEXO

Laadimisluuk:

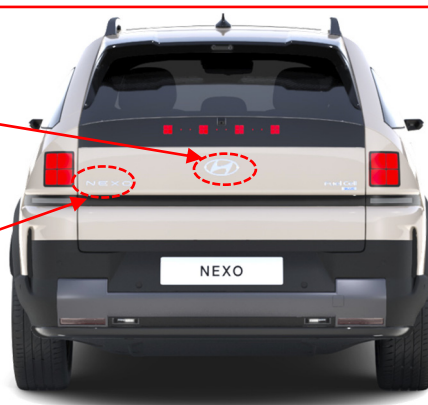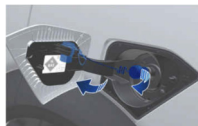

2. Immobiliseerimine / stabiliseerimine / tõstmine


Immobiliseerimine:



- 1) Blokeeri rataste liikumine tõkisingadega ja tõmmake elektroonilise seisupiduri lüliti, et aktiveerida seisupidur.
- 2) Automaatkäigukastiga sõidukil seadke käigulülitusnupp parkimisasendisse (P).

Stabiliseeri sõiduk, asetades puitklotsid või sarnased esemed nelja punkti otse esi- ja tagapiilarite all.

Tõstepunktid sõiduki all:

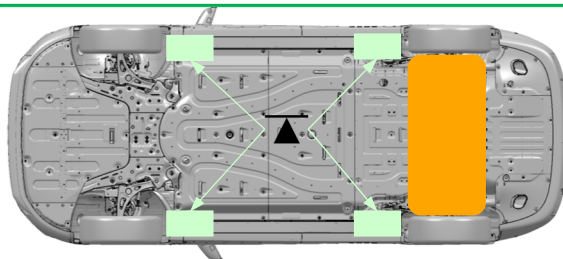

3. Otseste ohtude kõrvaldamine / ohutusreeglid



KUI ÕNNETUSE KORRAL AKTIVEERITAKSE TURVAPADJAD JA TURVAVÕÕ EELPINGUTI, LÜLITUB KÕRGEPINGESÜSTEEM AUTOMAATSELT VÄLJA. MUUDEL JUHTUDEL RAKENDAGE ALLPOOL TOODUD INAKTIVEERIMISMEETODEID.




Kõrgepingeaku inaktiveerimine:




- 1) Tõmmake juhipoolel kapoti avamishooba (1).




- 2) Minge sõiduki ette. Lükake teine kapoti avamishoob (2) vasakule.

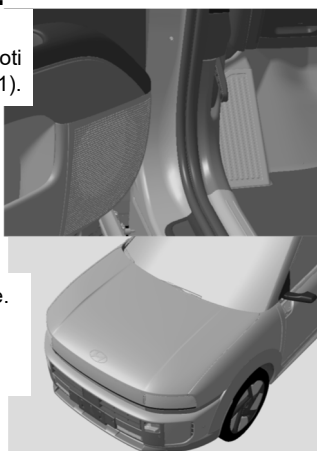

Juurdepääs kõrgepinge blokeerimisseadisele:

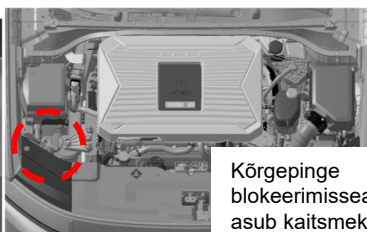

Kõrgepinge blokeerimisseadis asub kaitsmekarbi ees, pesuripaagi lähedal.

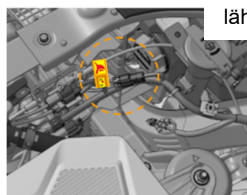

Inaktiveerimine:



Lõigake läbi kõrgepinge blokeerimisseadise kaabel, et inaktiveerida kõrgepingesüsteem

ID nr

KMH-NH2-RS-F-5-202508

Versioon nr

01

Versiooni kuupäev:

2025


Lk

2/4


12 V aku inakti- veerimine:



Eemaldage pakikate ja
pakialus.

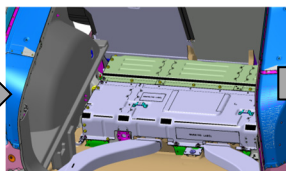

Toite lahutamiseks eemaldage akusüsteemi vasakult
küljelt 12 V aku miinusklemm.

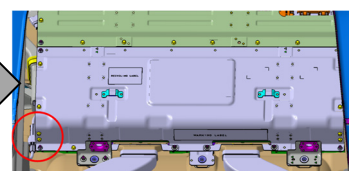


4. Juurdepääs sõitjatele




Klaas:


- ① Lamineeritud
- ②③ Karastatud (valikuline: lamineeritud)
- ④ Karastatud

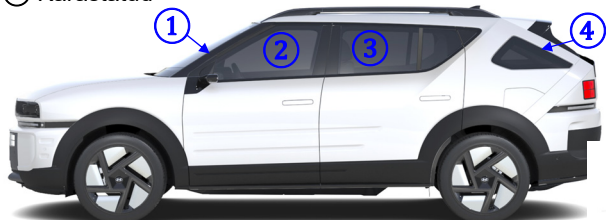


Ees:

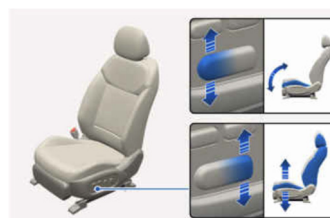


Taga:

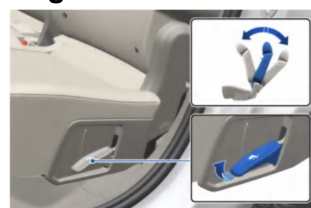

Sõiduki kere: ülitugev teras

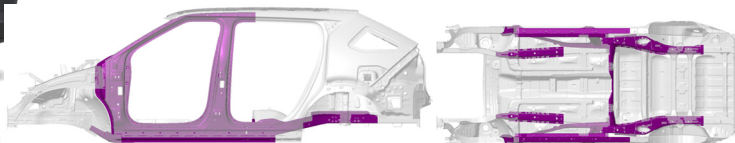


Eemaldage
pakiruumi põhjal-
t kate, seejärel
lükake tagaluugi
avamiseks haaki
noolega näidatud
suunas.

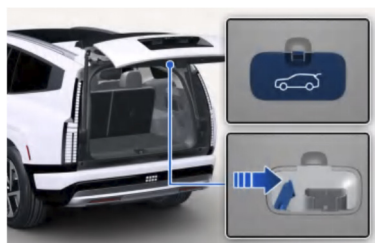

Uksekäepidemed:

Kui välised uksekäepi-
demed ei tule välja,
lükake esikülge
sissepoole.

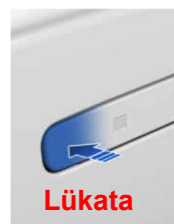

Lükata




Tõmmata

5. Salvestatud energia / vedelikud / gaasid / tahked ained

		12 V	
LI ION		240 V	R-1234yf 575 g
H ₂		54,2 l x3	




KUI AKUPAKETIST LEKIB JAHUTUSVEDELIKKU, VÕIB SEE SOOJUSE ERALDUMISE
TÕTTU MUUTUDA EBASTABIILSEKS. KONTROLLIGE AKUPAKETI TEMPERATUURI
SOOJUSKAAMERAGA



6. Tulekahju korral



Kasutage rohkelt vett

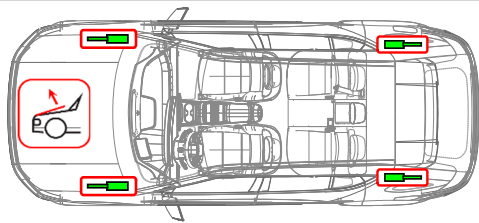

AKU TAASSÜTTIMINE!



Gaasiamort!




Võib kapoti ja tagaluugi suure hooga eemale paisata.



Kõik paakides olevad kaitseklapid avanevad minutite jooksul, kui tuli levib tagumise aluskereni



Vesinik põleb peaaegu nähtamatu leegiga

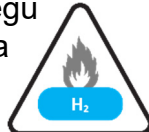

7. Vee alla vajumise korral




Ärge puudutage ühtegi kõrgepingekomponenti ega kaableid, kaasa arvatud kõrgepinge katkestuslülitit, kuna nendest võib saada surmava elektrilöögi. Sõiduki kallal võib töötada alles siis, kui see on veest välja toodud.




8. Pukseerimine / transportimine / hoiustamine

Õige

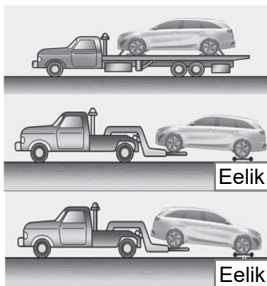

Märkus: soovitatav on kasutada eelikut või platvormi. Kasutage rattatõstukit või platvormseadet.



Vale

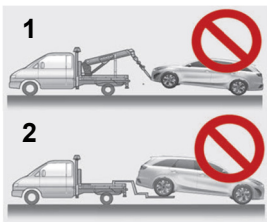

Märkus: mitte pukseerida silmusega pukseerimiseadmetega (1). Ärge pukseerige sõidukit maapinnal esirastestega, kuna see võib sõidukit kahjustada (2).

Konks

Esikonksu asukoht Tagakonksu asukoht

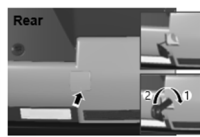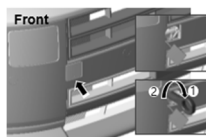

Konks asub tagaluugis tööriistakastis

Konksu tohib kasutada ainult ajutiseks pukseerimiseks. Hoidke teistest sõidukitest ohutus kauguses.

10. Kasutatud piktogrammide selgitused

	Üldine hoiatussilt		Hoiatus. Elekter		Vesinikul töötav sõiduk Kütuseelemendiga elektrisõiduk
	Kliimaseadme komponent		Kasutage infrapuna- soojuskaamerat		Kasutage tule kustutamiseks vett
	Äge mürgisus		Söövitavad		Keskonnaoht
	Plahvatusohtlik		Tuleohtlik		Kahjulikud inimese tervisele
	Kapott		Pakiruumi luuk		Aktiivne jalakäijate kaitsesüsteem
	Vesinik põleb peaaegu nähtamatu leegiga		Tõstekoht; keskmine tugi		Gaasipaak koos gaasitüübi märgistusega (H2)
	Rool, kalde reguleerimine		Istme kõrguse reguleerimine		Istme reguleerimine pikisuunas