


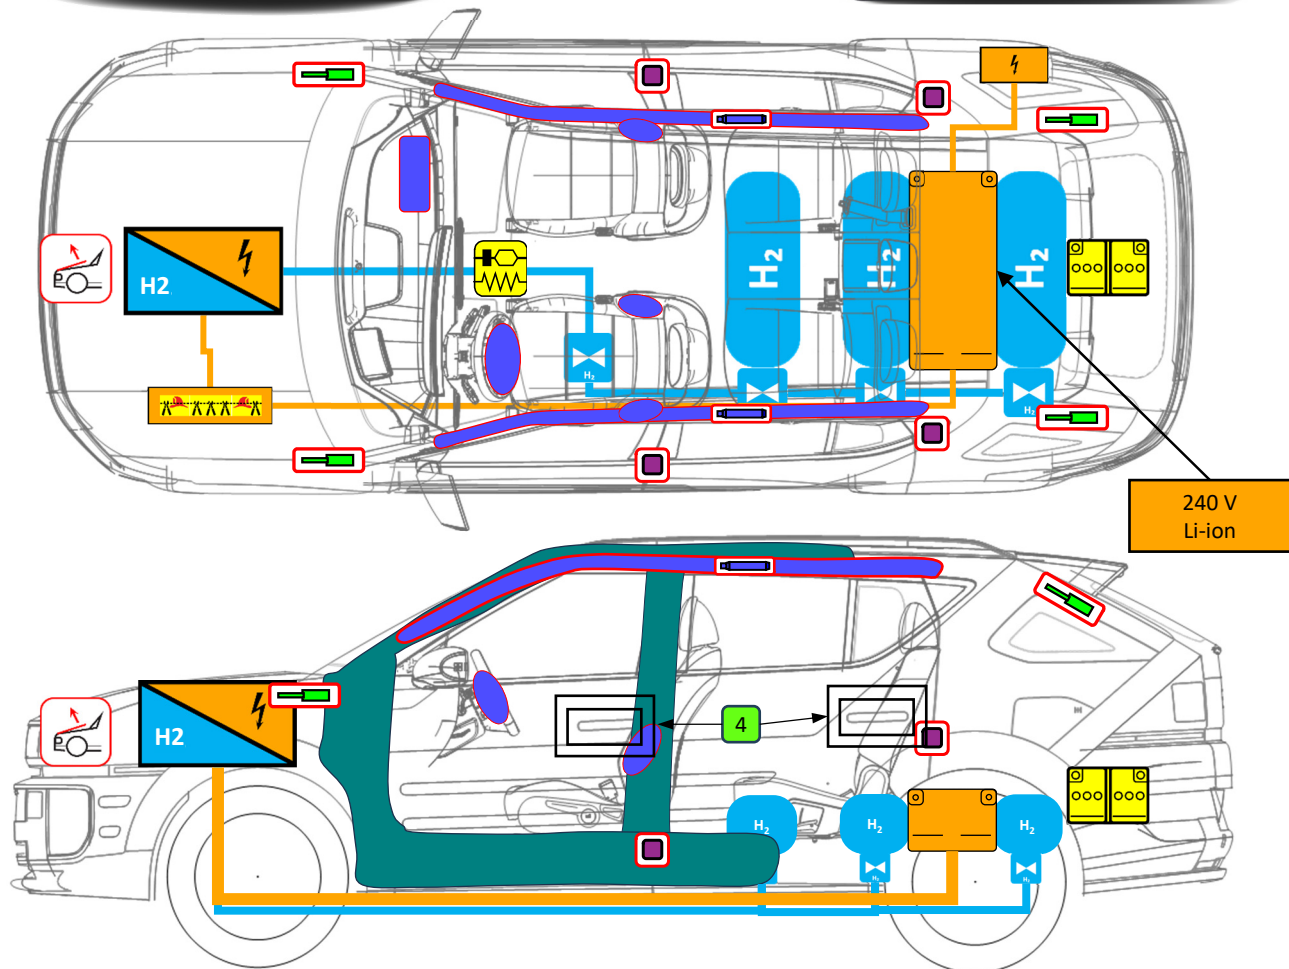


	Légszak		Gázgenerátor		Biztonságiö-v- előfeszítő		SRS vezérlőegység		Aktív gyalogos- védelmi rendszer
	Alacsony feszültségű akkumulátor		Gázrugó / előfeszített rugó		Nagy ellenállású zóna		Üzemanyagcella		Gázvezeték (H2)
	Magas feszültségű akkumulátor		Magas feszültségű tápkábel		Magas feszültségű elem		Kábelelvágás		Gáztartály a gáz típusának megjelölésével (H2)
	Kiemelt figyelmet igénylő zóna				Automata biztonsági hidrogénszelep a gáz típusának megjelölésével				

1. Azonosítás/felismerés



A MOTORZAJ HIÁNYA NEM JELENTI AZT, HOGY A JÁRMŰ LEÁLLT: A JÁRMŰ TELJES LEÁLLÍTÁSÁIG FENNÁLL A ZAJTALAN MOZGÁS VAGY AZ AZONNALI ÚJRAINDÍTÁS LEHETŐSÉGE.

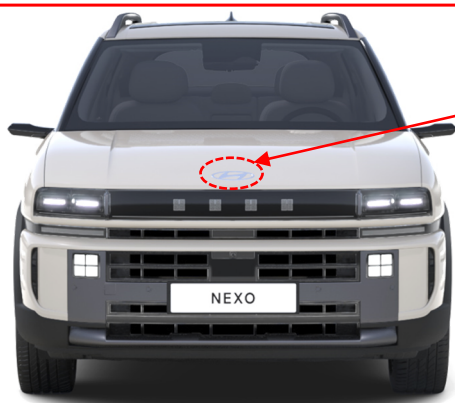



Márkalogón szereplő név



Modellnév

NEXO

Töltőajtó:

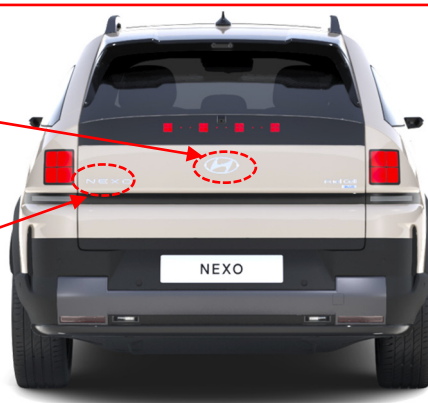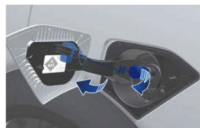

2. Jármű rögzítése / emelése


Rögzítés:



1. Ékelje ki a kerekeket, és húzza meg az elektronikus rögzítőfék kapcsolóját a rögzítőfék aktiválásához.
2. Automata járműveknél állítsa a váltógombot parkolás (P) állásba.

A jármű stabilizálásához támassza alá négy ponton közvetlenül az első és hátsó oszlopok alatt fadarabok vagy hasonló tárgyak segítségével.

Emelési pontok a jármű alatt:

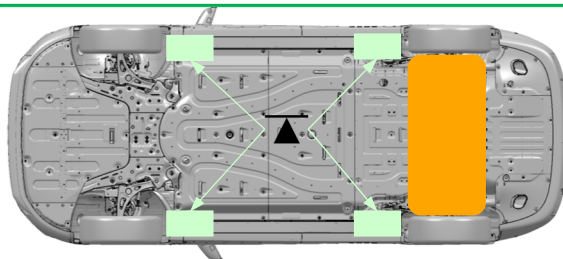

3. Közvetlen veszélyek elhárítása, biztonsági intézkedések



BALESET ESETÉN, HA A LÉGZSÁKOK ÉS A BIZTONSÁGIÖV-ELŐFESZÍTŐ AKTIVÁLÓDTAK, A MAGAS FESZÜLTSGŰ RENDSZER AUTOMATIKUSAN KIKAPCSOL. MINDEN MÁS ESETBEN HASZNÁLJA AZ ALÁBBI MEGSZAKÍTÁSI ELJÁRÁSOKAT.




A magas feszültségű akkumulátor megszakítása:



1. Húzza meg a motorháztető kioldókarját (1) a vezetőoldalon.




2. Menjen a jármű elejére. Nyomja a másodlagos motorháztető-kioldókart (2) a bal oldalon.

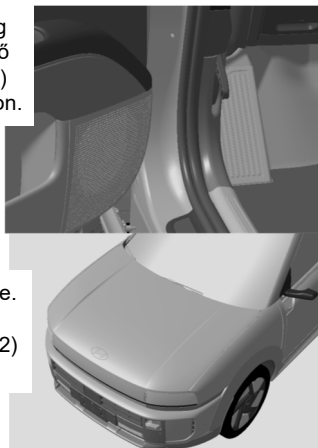

Hozzáférés a szervizreteszhez:



A szervizretesz a biztosítékdoboz előtt, a mosószertartály közelében található.

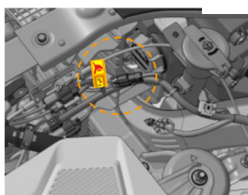


Megszakítás:




A magas feszültségű rendszer kiiktatásához vágja el a szervizretesz kábelét


A 12 V-os akkumulátor megszakítása:



Vegye ki a csomagterelemezt és a csomagértálcát.

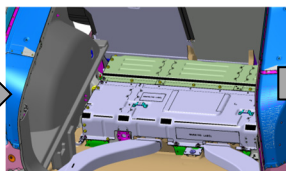

Vegye le a 12 V-os akkumulátor negatív csatlakozóját az akkumulátorrendszer bal oldalán, hogy leválassza az áramellátást.

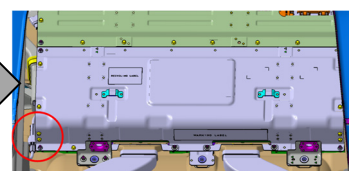


4. Hozzáférés a bent rekedtekhez



Üveg:


- ① Laminált
- ②③ Edzett (OPC. laminált)
- ④ Edzett

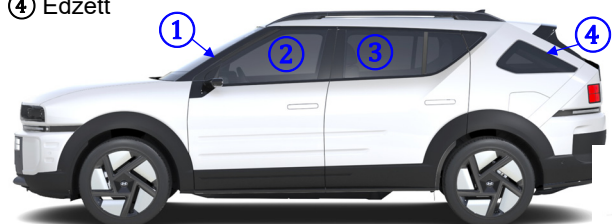


Elülső rész:




Hátsó rész:

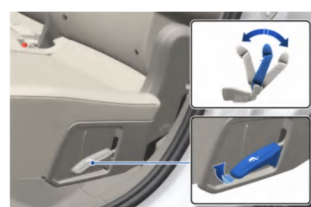

Karosszéria – Ultraerős acél

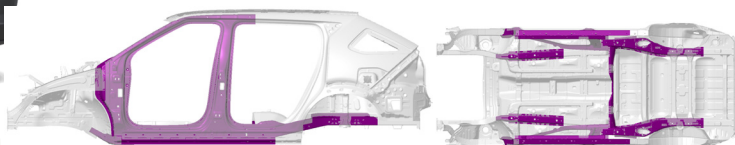


Távolítsa el a csomagtartó alján lévő fedelet, majd csúsztassa a reteszt a nyíl irányába a csomagtartó kinyitásához.

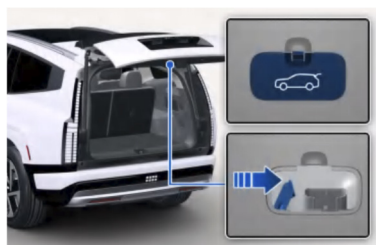

Ajtófogantyúk:

Ha az ajtó külső fogantyúi nem pattannak ki, nyomja befelé az elülső oldalt.

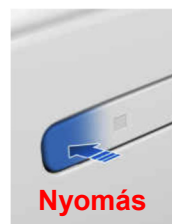


Nyomás




Húzás

5. Gázok, folyadékok eltávolítása



12 V



LI ION



240 V



H₂




54,2 l
x3



R-1234yf
575 g




HA HŰTŐFOLYADÉK SZIVÁROG AZ AKKUMULÁTORBÓL, AZ INSTABILLÁ VÁLHAT, ÉS FENNÁLL A HŐFELSZABADULÁS VESZÉLYE. ELLENŐRIZZE AZ AKKUMULÁTOR HŐMÉRSÉKLETÉT HŐKAMERÁVAL.



6. Tűz esetén



Használjon nagy mennyiségű vizet

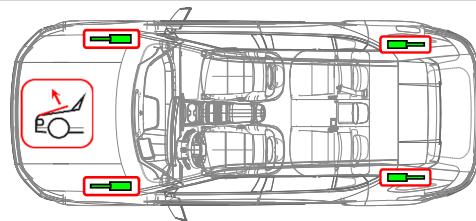

**AKKUMULÁTOR
ÚJRAGYULLADÁSA!**



Gázrugó!




Kilöködés kockázata a motorháztetőnél és a hátsó csomagterajtónál.



Az egyes tartályokban található biztonsági szelepek percek alatt kinyílnak, amikor a tűz a hátsó alvárra terjed



A hidrogén szinte láthatatlan lánggal ég

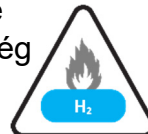

7. Elmerülés esetén




Ne érintse meg a magas feszültségű alkatrészeket vagy kábeleket, beleértve a nagyfeszültségű leválasztó kapcsolót, mivel ez áramütést okozhat. A munkát csak akkor kezdje meg, ha a járművet már kihúzták a vízből.




8. Elszállítás

Megfelelő

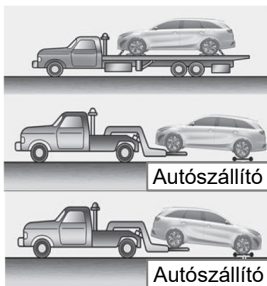

Értesítés: Kerek vontató vagy plató használata ajánlott. Használjon kerékemelőt vagy platós berendezést.

Nem megfelelő

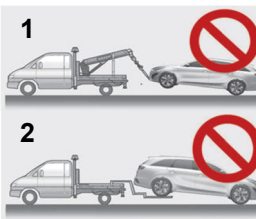

Értesítés: Ne vontasson hevederes berendezéssel (1). Ne vontasson úgy, hogy az első kerekek a földön vannak, mert ez károsíthatja a járművet (2).

Horog

Elülső vontatóhorog helye Hátsó vontatóhorog helye



A csomagterajtó szerszámtáskájában található horog

A horog csak ideiglenes vontatásra használható.
Más járművektől biztonságos távolságban tárolja.

10. Felhasznált piktogramok magyarázata

	Általános figyelmeztető jel		Figyelem, áramütés veszélye		Hidrogénüzemű jármű Üzemanyagcellás elektromos jármű
	Légkondicionáló elem		Használjon infravörös hőkamerát		Használjon vizet a tűzoltáshoz
	Akut toxicitás		Maró hatású		Környezeti veszély
	Robbanásveszélyes		Tűzveszélyes		Az emberi egészségre veszélyes
	Motorháztető		Csomagtartó		Aktív gyalogosvédelmi rendszer
	A hidrogén szinte láthatatlan lánggal ég		Emelési pont, középponti alátámasztás		Gáztartály a gáz típusának megjelölésével (H2)
	Dőlésszabályozható kormányoszlop		Állítható ülés magasság		Hosszanti irányban állítható ülés