


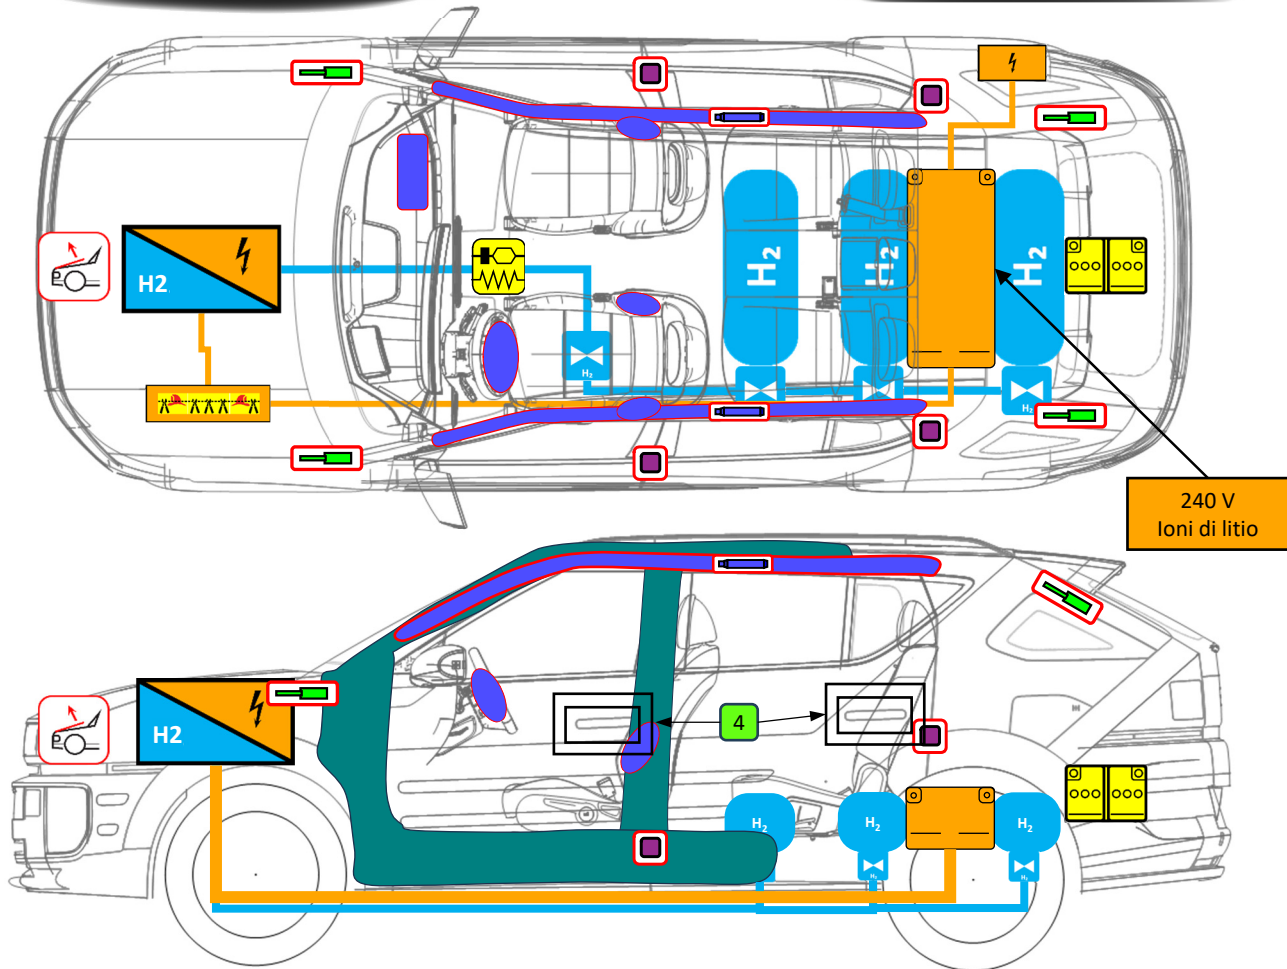

	Airbag		Generatore di gas per airbag		Pretensionatore delle cinture di sicurezza		Scheda elettronica SRS		Sistema attivo di protezione per i pedoni
	Batteria a bassa tensione		Pistoncini a gas / Molla precaricata		Zona ad alta resistenza		Componente delle celle a combustibile		Conduttura del gas (H ₂)
	Pacco batterie, alta tensione		Cablaggi di alimentazione Alta tensione		Componente ad alta tensione		Taglio del cavo		Serbatoio gas Idrogeno (H ₂)
	Area che richiede particolare attenzione				Valvola automatica di sovrappressione dell'Idrogeno (H ₂)				

1. Identificazione / riconoscimento



LA MANCANZA DI RUMORE DEL MOTORE NON SIGNIFICA CHE IL VEICOLO SIA SPENTO:
IL MOVIMENTO SILENZIOSO O LA CAPACITÀ DI RIAVVIO ISTANTANEO PERSISTE FINO
A QUANDO IL VEICOLO NON VIENE SPENTO COMPLETAMENTE.



2. Immobilizzazione / stabilizzazione / sollevamento

Immobilizzazione:



- ① Bloccare le ruote e tirare l'interruttore del freno di stazionamento elettronico per inserire il freno di stazionamento.
- ② Per i veicoli automatici portare il pulsante del cambio alla posizione di parcheggio (P).

Per stabilizzare il veicolo, sollevare e supportare in quattro punti direttamente sotto i montanti anteriore e posteriore utilizzando blocchi in legno o oggetti equivalenti.

Punti di sollevamento sotto il veicolo:



3. Disattivazione dei pericoli diretti / Regolamenti di Sicurezza




IN CASO DI INCIDENTE, QUALORA SI ATTIVINO AIRBAG E PRETENSIONATORE DELLA CINTURA DI SICUREZZA, IL SISTEMA HV SI SPEGNE AUTOMATICAMENTE.
PER TUTTI GLI ALTRI CASI UTILIZZARE I METODI DI DISATTIVAZIONE QUI DI SEGUITO.



Disattivazione della batteria ad alta tensione:




- ① Tirare la leva di rilascio del cofano (1) sul lato del conducente.




- ② Andare verso la parte anteriore del veicolo. Spingere la leva secondaria di rilascio del cofano (2) verso sinistra.

Accesso all'interblocco di servizio:

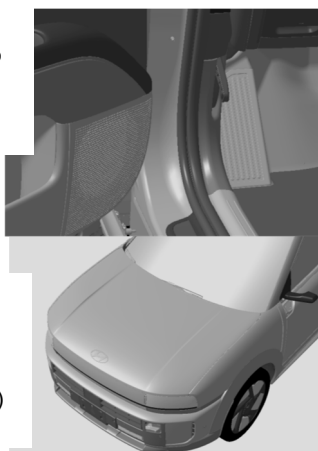

L'interblocco del servizio si trova davanti alla scatola dei fusibili, vicino al serbatoio del lavacrystal.

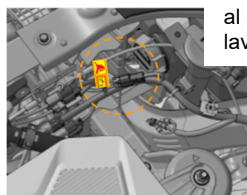

Disattivazione:




Tagliare il cavo dell'interblocco di servizio per disattivare il sistema HV


Disattivazione della batteria 12 V:



Rimuovere il piano di carico e la vaschetta inferiore.

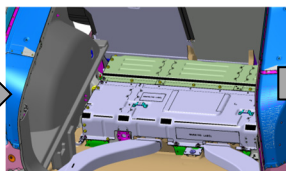

Rimuovere il connettore negativo della batteria da 12 V a sinistra del sistema batteria per scollegare l'alimentazione.

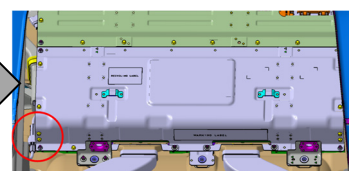


4. Accesso agli occupanti




Vetro:

- ① Laminato
- ②③ Temperato (OPT: Laminato)
- ④ Temperato

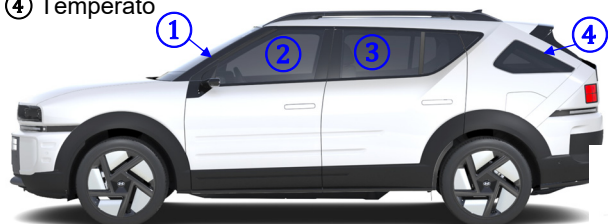


Rimuovere la copertura nella parte inferiore del bagagliaio, quindi far scorrere il fermo nella direzione indicata dalla freccia per sbloccare il bagagliaio.

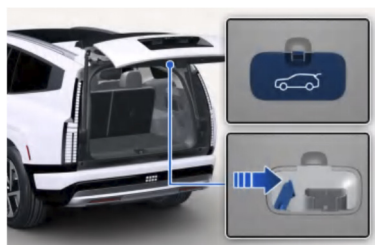


Anteriore:



Posteriore:

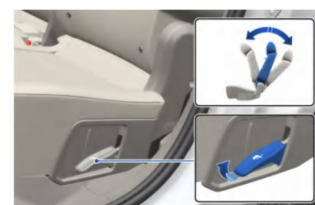

Carrozzeria veicolo - Acciaio ad altissima resistenza

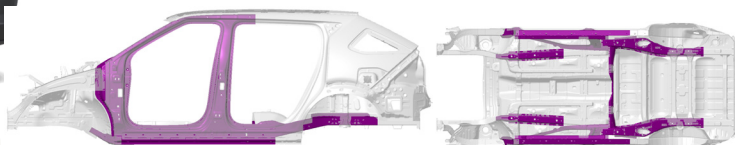

Maniglia portiere:

Se la maniglia esterna di una portiera non viene fuori, spingere la parte anteriore verso l'interno.



Spingere



Tirare

5. Immagazzinamento energia / liquidi / gas / solidi

		12 V	
LI ION		240 V	R-1234yf 575 g
H ₂		54,2 L x3	




SE SONO PRESENTI PERDITE DI LIQUIDO REFRIGERANTE DAL PACCO BATTERIE, QUEST'ULTIMO PUÒ DIVENTARE INSTABILE CON RISCHIO DI SOVRACCARICO TERMICO. CONTROLLARE LA TEMPERATURA DEL PACCO BATTERIE CON UNA TERMOCAMERA.



6. In caso d'incendio



Utilizzare grandi quantità di acqua

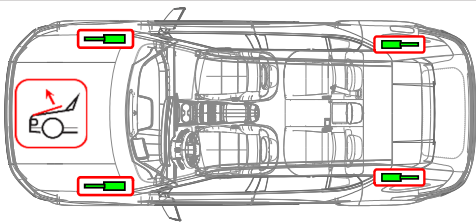

RI-ACCENSIONE DELLA BATTERIA!




Pistoncino a gas!




Rischio di effetto missile di cofano e portellone posteriore.



Le valvole di sicurezza in ciascun serbatoio si aprono entro pochi minuti quando un incendio si propaga nella parte inferiore posteriore del veicolo

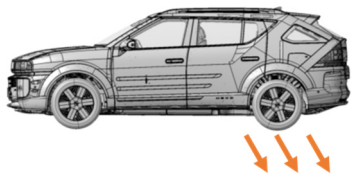

L'idrogeno brucia con una fiamma quasi invisibile

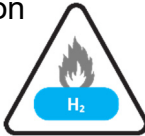

7. In caso di immersione




Non toccare nessuno dei componenti o dei cavi ad alta tensione, incluso l'interruttore di interruzione dell'alta tensione, poiché potrebbe verificarsi un rischio di folgorazione. Intervenire sul veicolo solo dopo averlo tirato fuori dall'acqua.




8. Traino / trasporto / stazionamento

OK

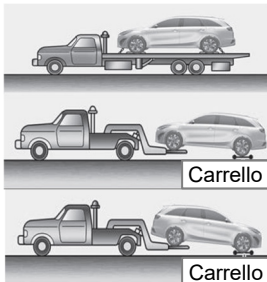

Avviso: si consiglia l'uso di carrelli con ruote o pianale. Utilizzare un sollevatore delle ruote o un'attrezzatura a pianale.

Non OK

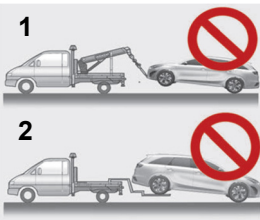


Avviso: non trainare con un'attrezzatura del tipo a imbracatura (1). Non trainare il veicolo con le ruote anteriori che toccano terra, poiché potrebbero verificarsi danni al veicolo (2).

Gancio

Posizione gancio anteriore

Posizione gancio posteriore

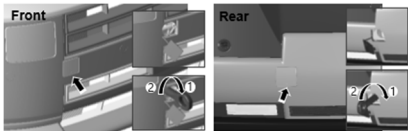

Il gancio si trova nella cassetta degli attrezzi nel portellone posteriore

Utilizzare il gancio esclusivamente per il traino temporaneo. Riporre a distanza di sicurezza da altri veicoli.

10. Spiegazione dei pittogrammi utilizzati

	Attenzione pericolo generico		Attenzione, elettricità		Veicolo a idrogeno Veicolo elettrico a celle a combustibile
	Componente di aria condizionata		Utilizzare la termocamera ad infrarossi		Utilizzare l'acqua per spegnere l'incendio
	Tossicità acuta		Corrosivi		Pericolo per l'ambiente
	Esplosivo		Infiammabile		Pericoloso per la salute umana
	Cofano		Bagagliaio		Sistema attivo di protezione per i pedoni
	L'idrogeno brucia con una fiamma quasi invisibile		Punto di sollevamento; supporto centrale		Serbatoio gas Idrogeno (H2)
	Volante con inclinazione regolabile		Regolazione in altezza del sedile		Regolazione del sedile, longitudinale