


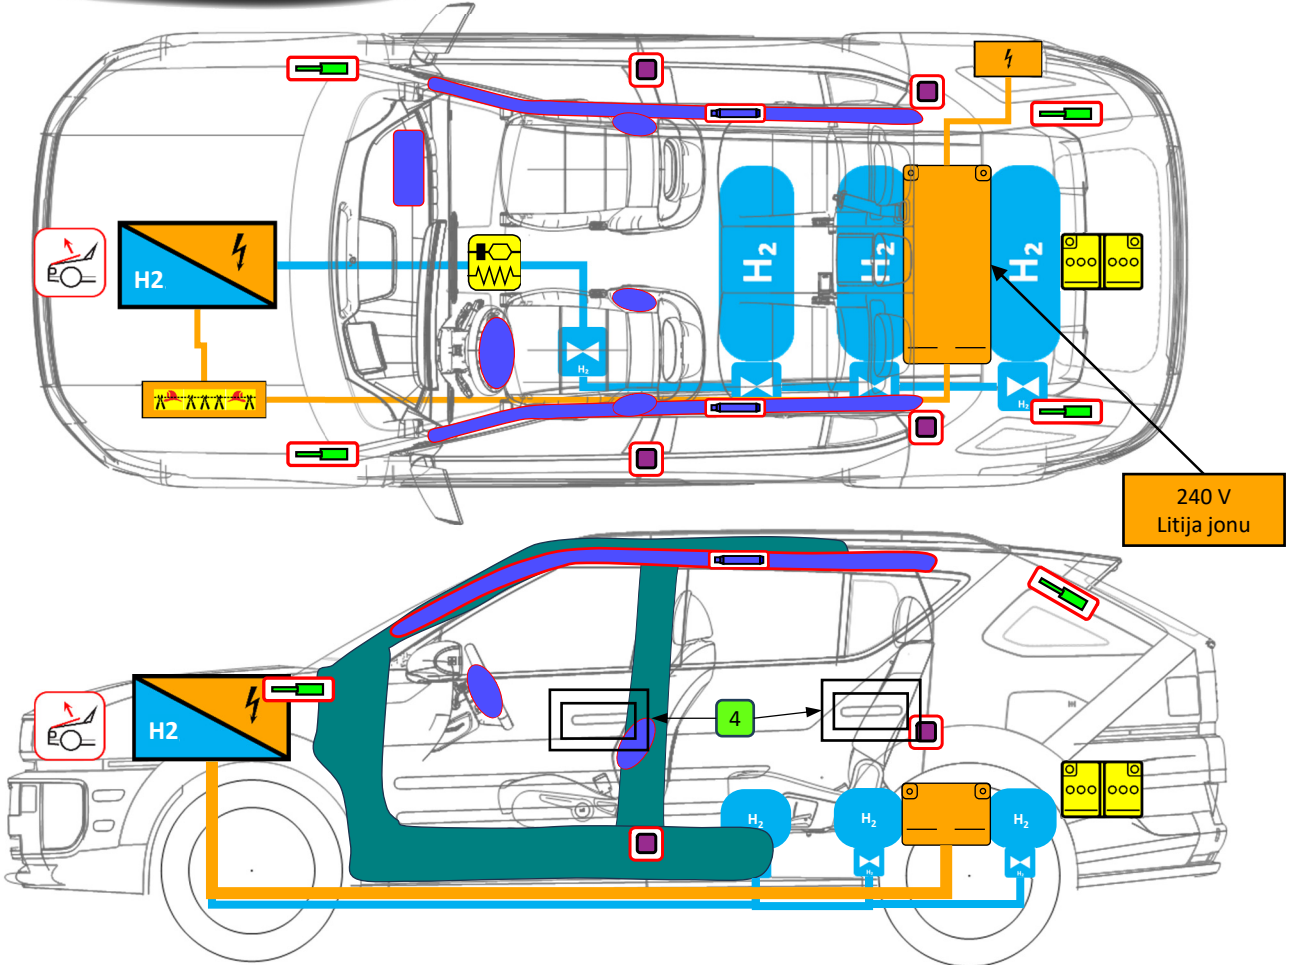

Hyundai Nexo

Universālais pilnpiedziņas
transportlīdzeklis (SUV), 5 durvis
Kopš 2025. gada




	Gaisa spilvens		Uzkrātās gāzes ģenerators		Drošības jostas nospiegotājs		Papildu ierobežo-tājsistēmas vadības iekārta		Gājēju aizsardzības aktīvā sistēma
	Zems akumulatora spriegums		Gāzes amortizators/ nospiiegota atspere		Paaugstinātas izturības zona		Degvielas elementa komponents		Gāzvads (H2)
	Akumulators, augstsprieguma		Augstsprieguma barošanas vads		Augstsprieguma komponents		Kabeļa pārrāvums		Gāzes tvertne ar gāzes veida norādi (H2)
	Zona, kurai jāpievērš īpaša uzmanība				Automātiskais ūdeņraža pārspiediena drošības vārsts ar gāzes veida norādi				

1. Identifikācija/apzīmējums



DZINĒJA DARBĪBAS SKANAS NEESAMĪBA NENOZĪMĒ, KA TRANSPORTLĪDZEKLIS IR IZSLĒGTS: PASTĀV BEZTROKŠNA KUSTĪBAS VAI TULĪTĒJAS ATKĀRTOTAS IEDARBINĀŠANAS IESPĒJA, LĪDZ TRANSPORTLĪDZEKLIS TIEK PILNĪBĀ IZSLĒGTS.

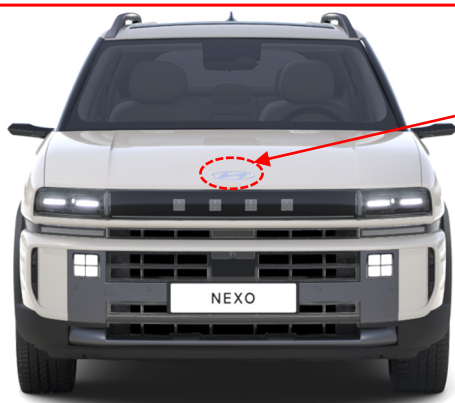



Zīmola logotipa nosaukums



Modeļa nosaukums

NEXO

Uzlādes lūka:

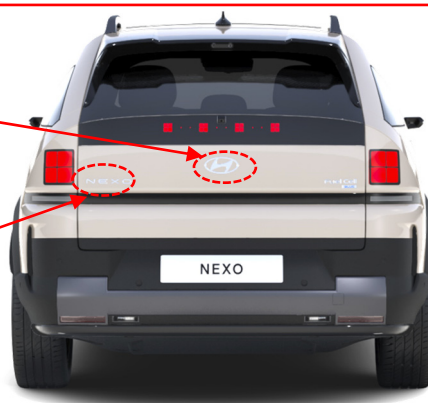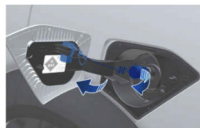

2. Imobilizācija/stabilizācija/celšana


Imobilizācija:



- ① Bloķējiet riteņus un pavelciet elektronisko stāvbremzes slēdzi, lai iestatītu stāvbremzi.
- ② Automātiskajiem transportlīdzekļiem: pārslēdziet pogu stāvēšanas stāvoklī (P).

Transportlīdzekļa stabilizēšanai: fiksējiet četrus punktus tieši zem priekšējiem un aizmugurējiem balstiem, izmantojot koka klučus vai līdzvērtīgus priekšmetus.

Celšanas vietas zem transportlīdzekļa:

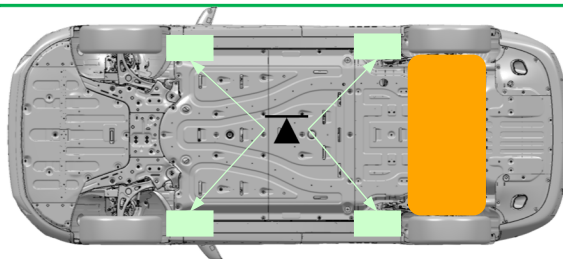

3. Tiešu bīstamību novēršana/drošības noteikumi



AVĀRIJAS GADĪJUMĀ, KAD TIEK AKTIVIZĒTI GAISA SPILVENI UN DROŠĪBAS JOSTAS SAVILCĒJS, HV SISTĒMA IZSLĒDZAS AUTOMĀTISKI. VISOS PĀRĒJOS GADĪJUMOS IZMANTOJIET ZEMĀK NORĀDĪTOS ATSPĒJOŠANAS PAŅĒMIENUS.




Augstsprieguma akumulatora atspējošana:




- ① Pavelciet dzinēja pārsega atlaišanas sviru (1) vadītāja pusē.




- ② Nostājieties transportlīdzekļa priekšpusē. Pabīdīt sekundāro dzinēja pārsega fiksatora sviru (2) pa kreisi.

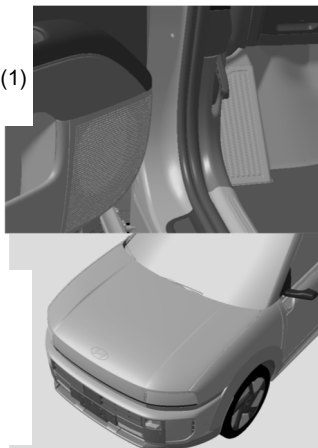

Piekļuve darba bloķēšanas ierīcei:

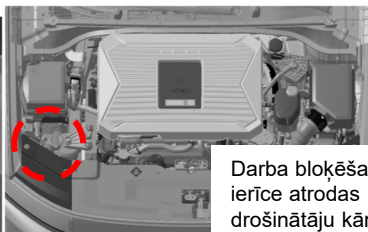

Darba bloķēšanas ierīce atrodas drošinātāju kārbas priekšā, netālu no mazgātāja tvertnes.

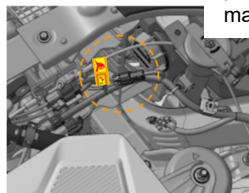


Atspējošana:




Nogrieziet darba bloķēšanas ierīces kabeli, lai atspējotu HV sistēmu


12 V akumulatora
atspējošana:

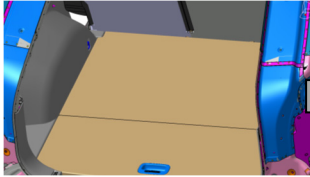

Noņemiet bagāžnieka paneli
un bagāžnieka paliktņi.

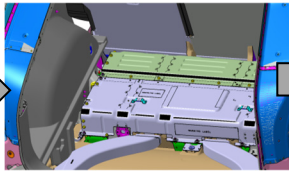

Noņemiet 12 V akumulatora negatīvo savienotāju pa kreisi
no akumulatora sistēmas, lai pārtrauktu barošanu.

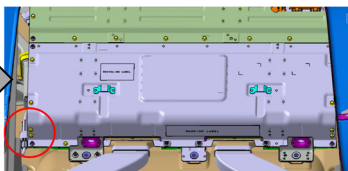


4. Piekļuve braucējiem




Stikls:

- ① Laminēts
- ②③ Rūdīts (OPT, laminēts)
- ④ Rūdīts

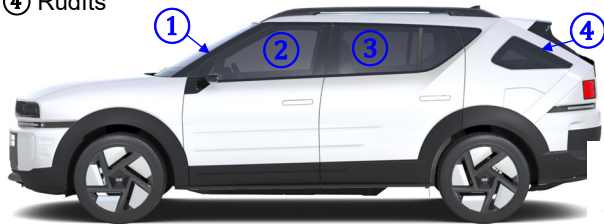


Noņemiet pārsegu
bagāžas nodalījuma
apakšā, tad bīdīt
fiksatoru tultīņas
virzienā, lai atbloķētu
aizmugurējās durvis.

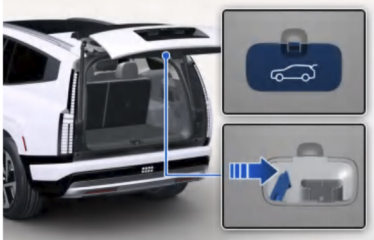


Priekšpusē:



Aizmugurē:

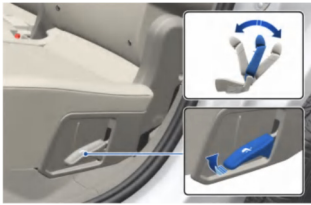

Transportlīdzekļa virsbūve — īpaši izturīgs tērauds

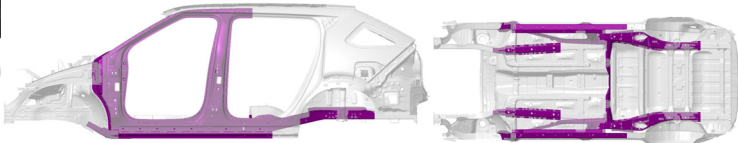

Durvju rokturi:

Ja durvju ārējie rokturi
neizbīdās, pabīdiet
priekšdaļu uz iekšpusi.




Bīdīt



Vilkt

5. Uzkrātā enerģija/šķidrums/gāzes/cietvielas



12 V



LI ION



240 V



H₂




54,2 l
x3



R-1234yf
575 g




KAD NO AKUMULATORA NOPLŪST DZESĒŠANAS ŠĶIDRUMS, TAS VAR KĻŪT
NESTABILS, UN VAR NOTIKT SAKARŠANA. PĀRBAUDIET AKUMULATORA
TEMPERATŪRU AR TERMISKĀS ATTĒLVEIDOŠANAS KAMERU.



6. Ugunsgrēka gadījumā



Izmantojiet lielu ūdens daudzumu

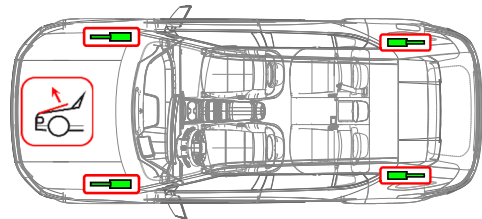

AKUMULATORA ATKĀRTOTA
IESLĒGŠANA!




Gāzes amortizators!



Pārsegs un aizmugurējās durvis
var pēkšņi un strauji atvērties.



Drošības vārsti katrā tvertnē
atveras dažū minūšu laikā,
kad ugunsgrēks izplatās uz
aizmuguri, apakšdaļā

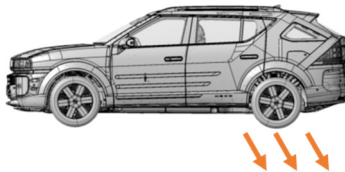

Ūdeņraža apdegumi ar
gandrīz neredzamu
liesmu



7. Iegremdēšanas gadījumā




Nepieskarieties nevienam no augstsprieguma komponentiem vai kabeļiem,
tostarp augstsprieguma izslēgšanas slēdzim, lai negūtu nāvējošu elektrotraumu.
Veiciet darbības ar transportlīdzekli tikai pēc tam, kad tas ir izvilkts no ūdens.




8. Vilkšana/transportēšana/uzglabāšana

PAREIZI

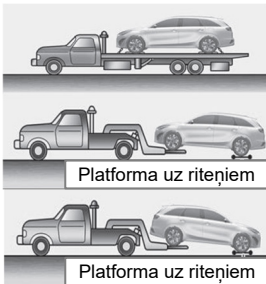

Ievērojam. Ieteicams izmantot platformas
uz riteņiem vai bezbortu plakanvirsmas
platformu. Izmantojiet riteņu pacelāju
vai bezbortu plakanvirsmas aprīkojumu.

NEPA-
REIZI

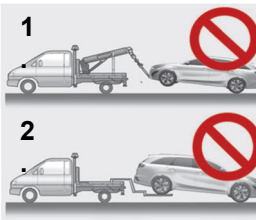

Ievērojam. Nevelciet ar stropes tipa
aprīkojumu (1). Nevelciet transportlīdzekli
ar priekšējiem riteņiem uz zemes,
jo tādējādi var tikt sabojāts
transportlīdzeklis (2).

Āķis

Priekšējā āķa
atrašanās vieta

Aizmugurējā āķa
atrašanās vieta



Āķis atrodas aizmugurējo durvju
darbarīku kastē

Āķis jāizmanto tikai īslaicīgai vilkšanai.
Uzglabāiet drošā attālumā no citiem
transportlīdzekļiem.

10. Izmantoto piktogrammu skaidrojums

	Vispārēja brīdinājuma zīme		Brīdinājums, elektrība		Ūdeņraža transportlīdzeklis Degvielas elementa elektriskais transportlīdzeklis
	Gaisa kondicionēšanas sistēmas komponents		Izmantot infrasarkanu termokameru		Ugunsgrēku dzēst ar ūdeni
	Akūts toksiskums		Kodīgs		Bīstamība videi
	Sprādzienbīstams		Uzliesmojošs		Bīstams cilvēka veselībai
	Motora pārsegs		Bagāžas nodalījuma pārsegs		Gājēju aizsardzības aktīvā sistēma
	Ūdeņraža apdegumi ar gandrīz neredzamu liesmu		Celšanas punkts, centrālais balsts		Gāzes tvertne ar gāzes veida norādi (H2)
	Stūre, slīpuma vadība		Sēdekļa augstuma regulēšana		Sēdekļa regulēšana, garenvirzienā