


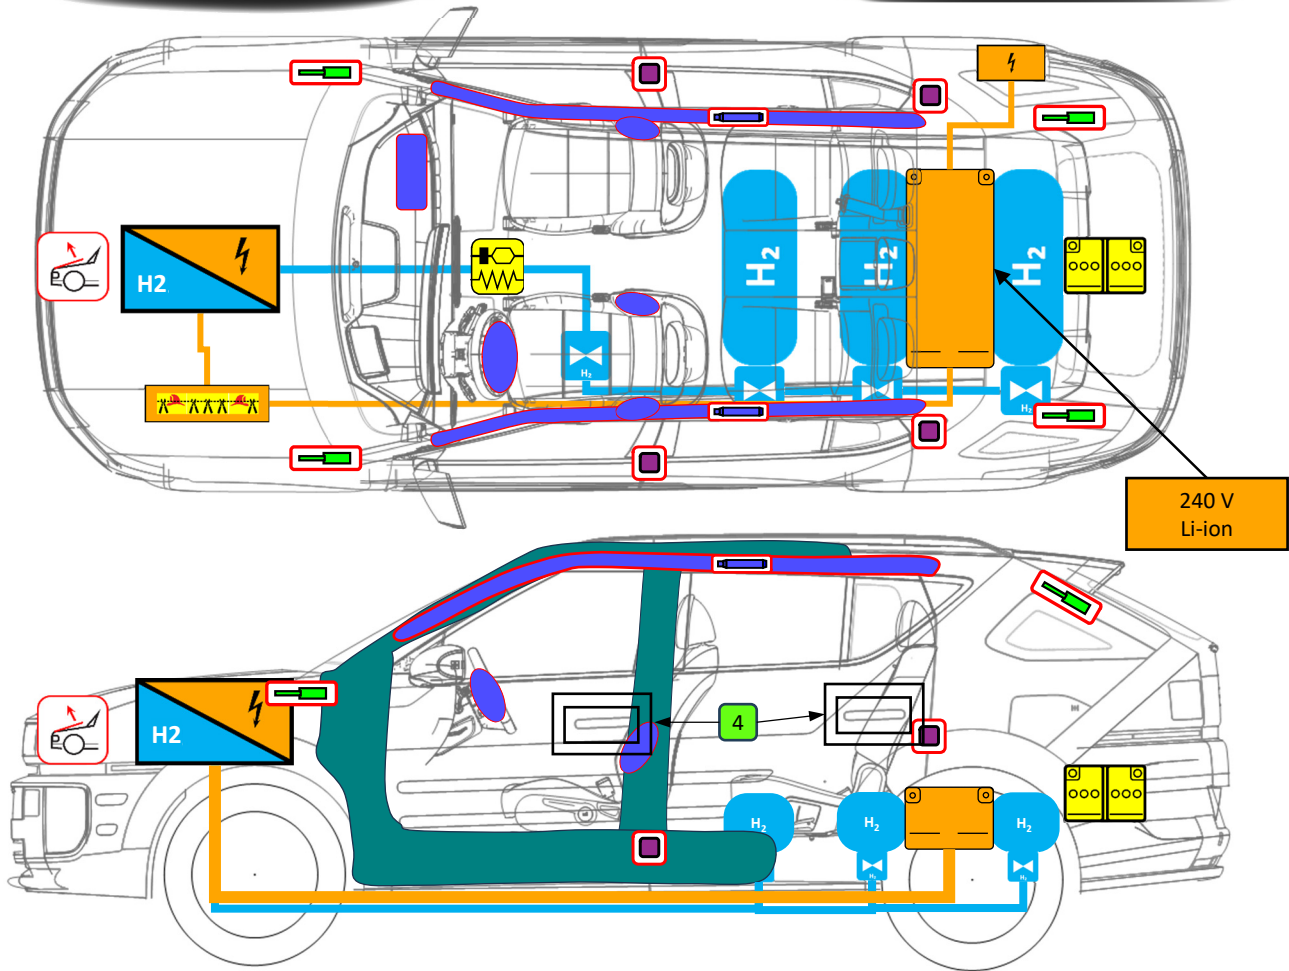

|  |                                    |  |                                  |  |                                                                          |  |                        |  |                                                      |
|--|------------------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|------------------------------------------------------|
|  | Airbag                             |  | Opgeslagen gaspomp               |  | Gordelspanner                                                            |  | SRS-regleenheid        |  | Actief beschermingssysteem voor voetgangers          |
|  | Batterij laagspanning              |  | Gasdrukveer / voorgespannen veer |  | Zone met hoge weerstand                                                  |  | Brandstofcel-component |  | Gasleiding (H <sub>2</sub> )                         |
|  | Accu, hoogspanning                 |  | Hoogspanningskabel               |  | Hoogspanningscomponent                                                   |  | Kabelbreuk             |  | Gastank met aanduiding van gastype (H <sub>2</sub> ) |
|  | Zone die speciale aandacht vereist |  |                                  |  | Automatische waterstofoverdrukveiligheidsklep met aanduiding van gastype |  |                        |  |                                                      |

## 1. Identificatie / herkenning



DE AFWEZIGHEID VAN MOTORGELUID BETEKENT NIET DAT HET VOERTUIG UITGESCHAKELD IS: STILLE BEWEGING OF ONMIDDELLIJKE HERSTART BLIJFT MOGELIJK TOT HET VOERTUIG VOLLEDIG UITGESCHAKELD IS.






Merk Logo Naam



Modelnaam

NEXO

Laadpoort:

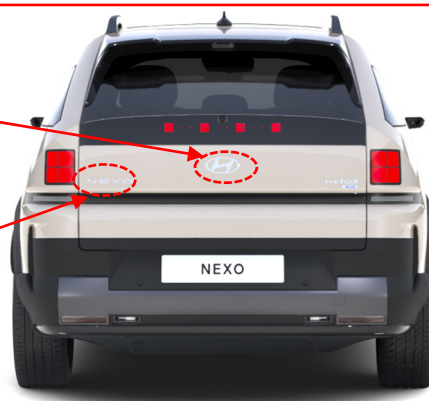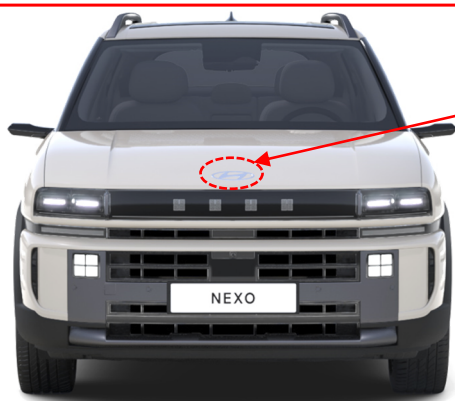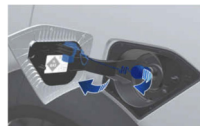

## 2. Immobilisatie / stabilisatie / heffen


**Immobilisatie:**



- ① Blokkeer de wielen en trek aan de schakelaar van de elektronische parkeerrem om de parkeerrem te activeren.
- ② Zet bij automatische voertuigen de schakelknop in de P-stand (parkeren).

Om het voertuig te stabiliseren, plaatst u op vier punten direct onder de voor- en achterstijlen houten blokken of gelijkaardige objecten.

**Hefpunten onder het voertuig:**

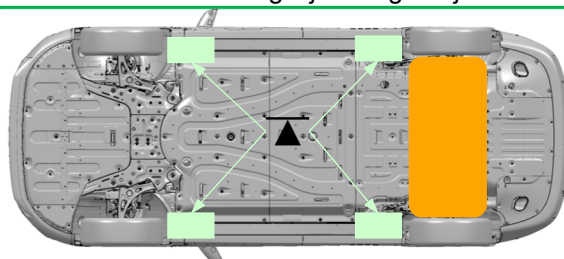

## 3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften



WANNEER AIRBAGS EN GORDELSPANNERS GEACTIVEERD WERDEN TIJDENS EEN ONGEVAL, IS HET HV-SYSTEEM AUTOMATISCH UITGESCHAKELD. GEBRUIK IN ALLE ANDERE GEVALLEN DE ONDERSTAANDE UITSCHAKELMETHODEN.



**De hoogspannings-accu uitschakelen:**



- ① Trek aan de ontgrendelingshendel voor de motorkap (1) aan bestuurderszijde.




- ② Ga naar de voorkant van het voertuig. Druk de secundaire ontgrendelingshendel voor de motorkap (2) naar links.



**Toegang tot onderhoudsvergrendeling:**



De onderhoudsvergrendeling bevindt zich voor de zekeringskast, in de buurt van het ruitensproeierreservoir.

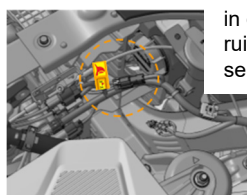

**Uitschakelen:**




Knip de kabel van de veiligheidsvergrendeling door om het HV-systeem buiten werking te stellen.


## De 12V-accu uitschakelen:



Verwijder de hoedenplank en kofferbakvloer.

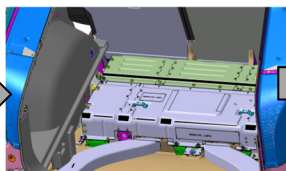

Verwijder de negatieve connector van de 12V-batterij aan de linkerkant van het batterijsysteem om de stroom te verbreken.

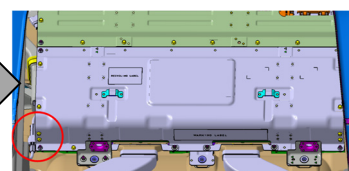


## 4. Toegang tot de inzittenden




### Glas:

- ① Gelaagd
- ②③ Gehard (OPT gelaagd)
- ④ Gehard

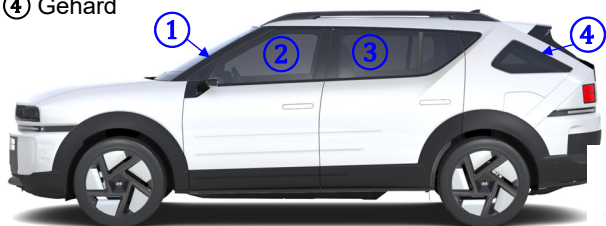


Verwijder de kap aan de onderkant van de achterklep en schuif de grendel in de richting van de pijl om de achterklep te ontgrendelen.

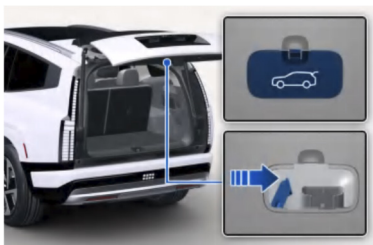


Voorin:



Achterin:

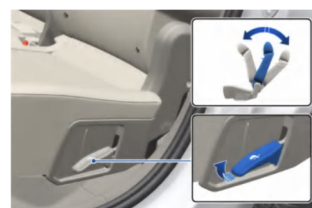

Carrosserie - ultrahogesterktestaal

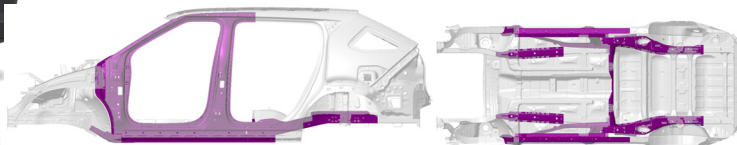

### Portiergrepen:

Als de buitenste portiergrepen niet naar buiten klappen, duw ze dan aan de voorkant naar binnen.



Duwen



Trekken

## 5. Opgeslagen energie / vloeistoffen / gassen / vaste stoffen

|  |  |              |                          |
|--|--|--------------|--------------------------|
|  |  | 12 V         |                          |
|  |  | 240 V        | <b>R-1234yf</b><br>575 g |
|  |  | 54,2 l<br>x3 |                          |




WANNEER ER KOELVLOEISTOF UIT HET BATTERIJPAKKET LEKT, KAN DEZE ONSTABIEL WORDEN, WAT KAN LEIDEN TOT THERMISCHE DOORSLAG. CONTROLEER DE TEMPERATUUR VAN HET BATTERIJPAKKET MET EEN WARMTEBEELDCAMERA.



6. In geval van brand



Grote hoeveelheid water gebruiken

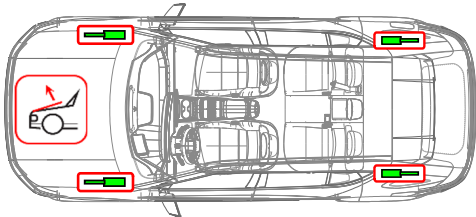



HERONTSTEEKING  
BATTERIJ!






Gasdrukveer!



Risico op raketeffect motorkap en achterklep.




Veiligheidskleppen in elke tank openen binnen enkele minuten wanneer vuur zich aan de onderkant achteraan de auto verspreidt

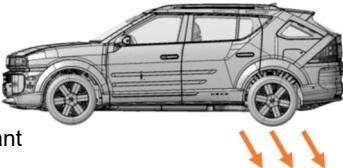



Waterstof brandt met een bijna onzichtbare vlam

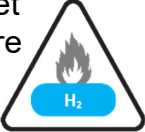

7. In geval van onderdompeling




Raak geen hoogspanningscomponenten of -kabels aan, ook niet de hoogspannings-schakelaar, want dat kan leiden tot elektrocutie. Werk pas aan het voertuig nadat het uit het water is gehaald.




8. Slepen / transport / opslag

OK

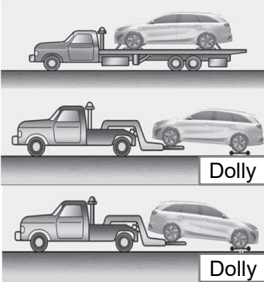

Opmerking: gebruik van wioldolly's of een dieplader is aanbevolen. Gebruik een wiellift of een oprijwagen.


Niet OK

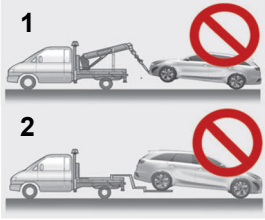


Opmerking: sleep het voertuig nooit met een sleepkabel (1). Sleep het voertuig nooit met de voorwielen op de grond, omdat dit schade aan het voertuig kan veroorzaken (2).

Trekoog

Locatie voorste trekoog

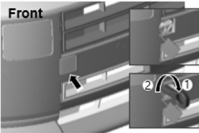

Locatie achterste trekoog

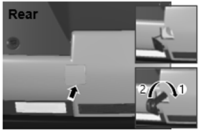

Het trekoog bevindt zich in de gereedschapskoffer in de achterklep

Het trekoog mag alleen tijdelijk worden gebruikt om te slepen. Op veilige afstand van andere voertuigen bewaren.

10. Verklaring van gebruikte pictogrammen

|                                                                                    |                                                 |                                                                                     |                                    |                                                                                      |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Algemeen waarschuwingsbord                      |  | Waarschuwing, elektriciteit        |  | Voertuig op waterstof<br>Brandstofcel-elektrisch voertuig |
|  | Airco-component                                 |  | Gebruik thermische infraroodcamera |  | Gebruik water om het vuur te blussen                      |
|  | Acute toxiciteit                                |  | Corrosief                          |  | Milieugevaar                                              |
|  | Explosief                                       |  | Ontvlambaar                        |  | Gevaarlijk voor de menselijke gezondheid                  |
|  | Motorkap                                        |  | Achterbak                          |  | Actief beschermingssysteem voor voetgangers               |
|  | Waterstof brandt met een bijna onzichtbare vlam |  | Hijspunt; centrale ondersteuning   |  | Gastank met aanduiding van gastype (H2)                   |
|  | Stuurwiel, kantelcontrole                       |  | Zithoogteverstelling               |  | Stoelverstelling in lengterichting                        |