


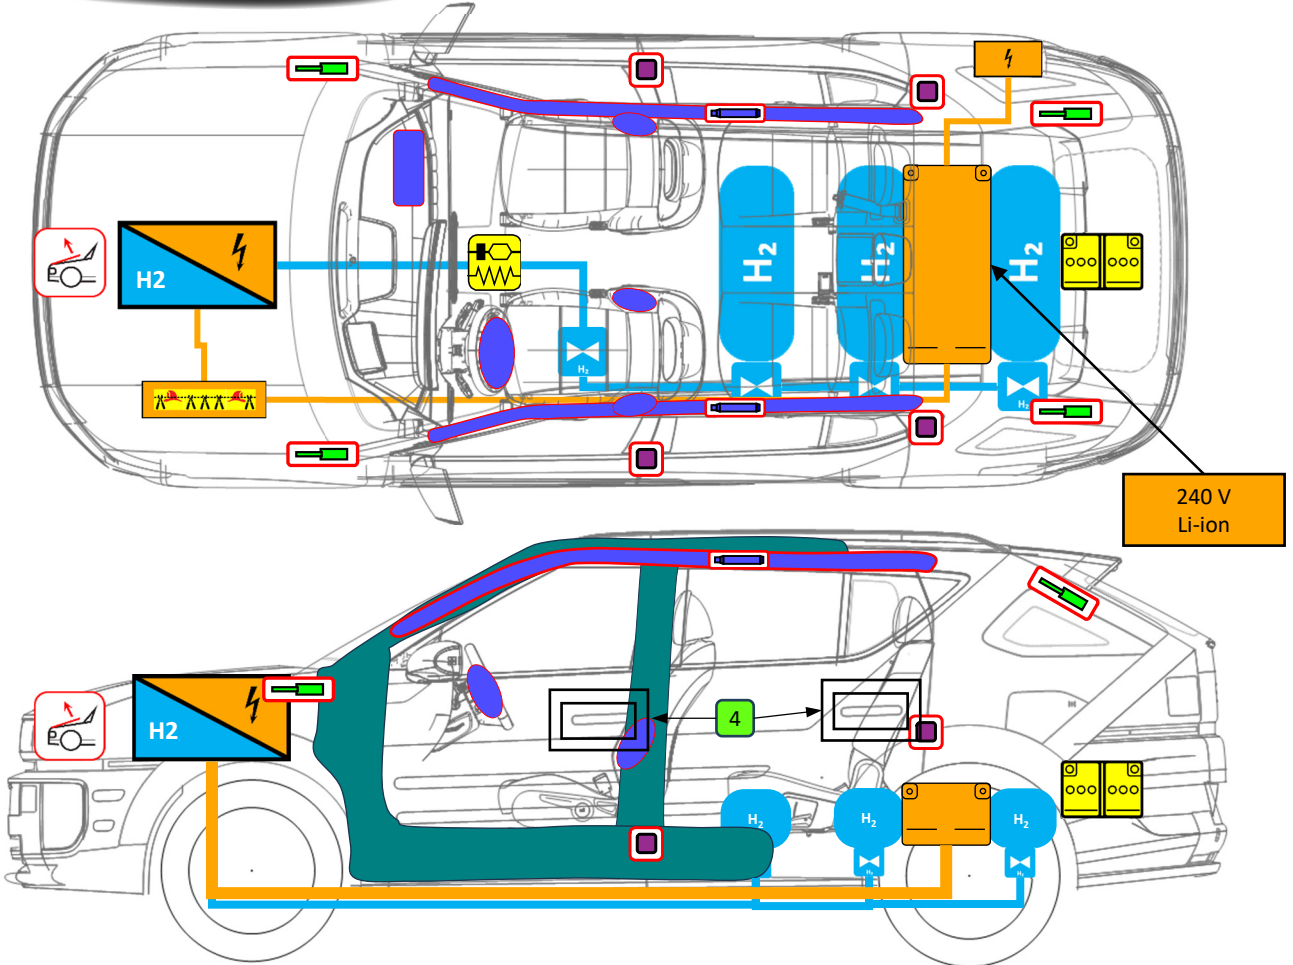


	Poduszka powietrzna		Zasobnik gazu do napełniania		Napinacz pasa bezpieczeństwa		Jednostka sterująca SRS		System aktywnej ochrony pieszych
	Akumulator - niskie napięcie		Amortyzator gazowy / sprężyna z naprężeniem wstępnym		Strefa wysokiej wytrzymałości		Element ogniwa paliwowego		Przewód gazowy (H ₂)
	Akumulator wysokonapięciowy		Przewód wysokiego napięcia		Element wysokonapięciowy		Przerwa w przewodzie		Zbiornik gazu ze wskazaniem rodzaju gazu (H ₂)
	Strefa wymagająca szczególnej uwagi		Automatyczny zawór bezpieczeństwa nadciśnienia wodoru ze wskazaniem rodzaju gazu						

1. Identyfikacja / rozpoznanie



BRAK DŹWIĘKU SILNIKA NIE OZNACZA, ŻE POJAZD JEST WYŁĄCZONY. DO MOMENTU PEŁNEGO WYŁĄCZENIA SILNIKA POJAZD MOŻE BEZGŁOŚNIE RUSZYĆ Z MIEJSCA LUB WZNOWIĆ RUCH.

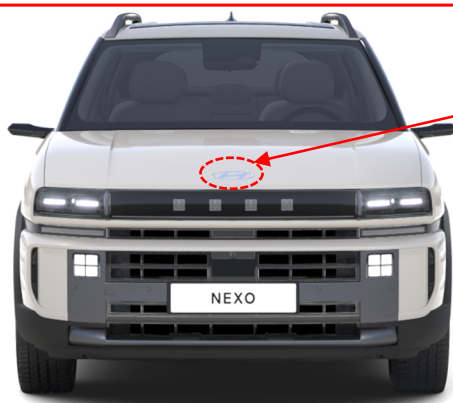



Nazwa i logo marki



Nazwa modelu

NEXO

Klapka gniazda ładowania:

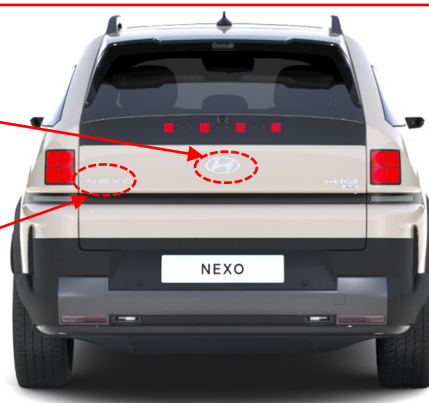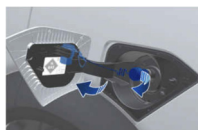

2. Unieruchomienie / stabilizacja / podnoszenie

Unieruchomienie:




① Umieścić blokady pod kołami i pociągnąć za przełącznik elektrycznego hamulca postojowego, aby włączyć hamulec postojowy.

② W przypadku pojazdów z automatyczną skrzynią biegów przełączyć bieg na postojowy (P).

Aby ustabilizować pojazd, należy podeprzeć go drewnianymi klockami (lub podobnymi przedmiotami) w czterech punktach znajdujących bezpośrednio pod przednimi i tylnymi słupkami.

Punkty podnoszenia pod pojazdem:

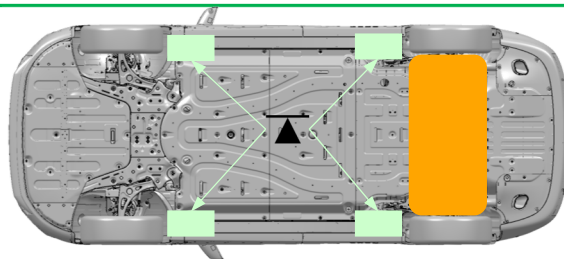

3. Likwidacja bezpośredniego zagrożenia / wymogi bezpieczeństwa



UKŁAD WYSOKONAPIĘCIOWY (HV) ZOSTANIE AUTOMATYCZNIE WYŁĄCZONY W RAZIE WYPADKU SKUTKUJĄCEGO WYSTRZELENIEM PODUSZEK POWIETRZNYCH I AKTYWACJĄ NAPINACZA PASÓW BEZPIECZEŃSTWA.

W PRZECIWNYM RAZIE WYŁĄCZ UKŁAD KORZYSTAJĄC Z NASTĘPUJĄCYCH METOD.




Wyłączanie akumulatora wysokiego napięcia:

Dostęp do blokady serwisowej:

Odłączanie:



① Pociągnąć za dźwignię odblokowywania maski (1) po stronie kierowcy.

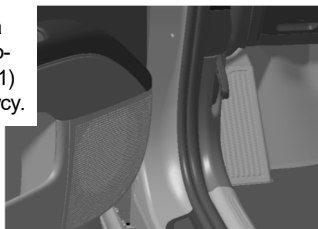


Blokada serwisowa znajduje się przed skrzynką bezpieczników, przy zbiorniku płynu do spryskiwaczy.



Przeciąć przewód blokady serwisowej, aby wyłączyć układ wysokonapięciowy


② Przejść na przód pojazdu. Przesunąć drugą dźwignię odblokowywania maski (2) w lewo.

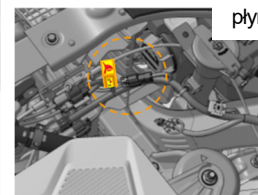


Odlączenie akumulatora 12 V:



Zdemontować podłogę bagażnika i schowek pod podłogą.

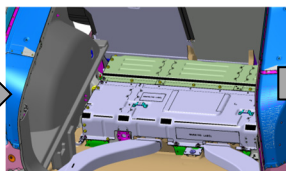

Zdjąć złącze ujemne akumulatora 12 V po lewej stronie układu akumulatorowego w celu odłączenia zasilania.

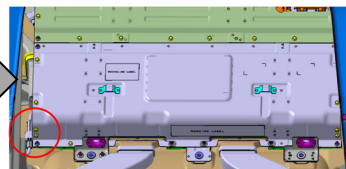


4. Dostęp do pasażerów




Szyba:

- 1 Laminowana
- 2 3 Hartowana (laminowana OPT)
- 4 Hartowana

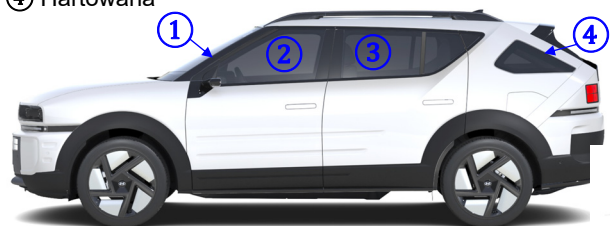


Zdjąć pokrywę dna bagażnika i pociągnąć dźwignię w kierunku wskazanym strzałką, aby odblokować pokrywę.

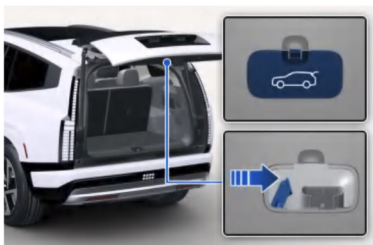


Z przodu:



Z tyłu:

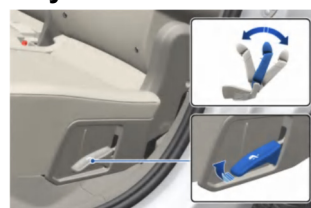

Nadwozie pojazdu - Stal o ultrawysokiej wytrzymałości

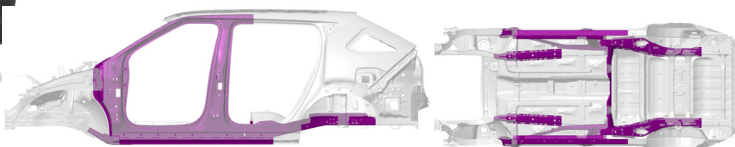

Klamki drzwi:

Jeśli zewnętrzne klamki drzwi nie wysuwają się, popchnij przednią stronę do wewnątrz.



Wciskanie



Ciągnięcie

5. Źródła energii / ciecze / gazy / ciała stałe

		12 V	
LI ION		240 V	Czynnik R-1234yf 575 g
		54,2 l x3	




WYCIEK PŁYNU CHŁODZĄCEGO Z AKUMULATORA MOŻE SKUTKOWAĆ JEGO DESTABILIZACJĄ I NIEKONTROLOWANYM WZROSTEM TEMPERATURY. SPRAWDZIĆ TEMPERATURĘ AKUMULATORA KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ.



6. Postępowanie na wypadek pożaru



Użyć dużej ilości wody

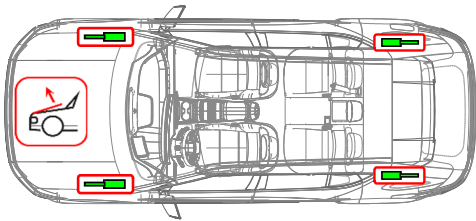

**RYZIKO PONOWNEGO
ZAPŁONU AKUMULATORA!**



Amortyzator gazowy!




Ryzyko wystrzelenia maski i pokrywy bagażnika.



Gdy ogień rozprzestrzeni się na tylne podwozie, zawory bezpieczeństwa w każdym zbiorniku otworzą się w ciągu kilku minut



Wodór pali się prawie niewidocznym płomieniem

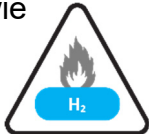

7. Postępowanie na wypadek zanurzenia w wodzie




Nie dotykać żadnych elementów ani kabli wysokiego napięcia, w tym odcięcia układu wysokonapięciowego, ponieważ grozi to porażeniem prądem. Prace przy pojeździe należy wykonywać dopiero po wyciągnięciu go z wody.



8. Holowanie / transport / przechowywanie

OK

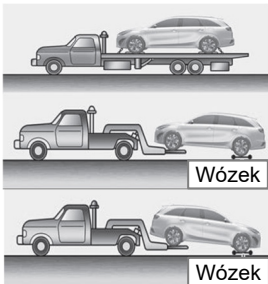


Wózek

Wózek

Uwaga: zaleca się stosowanie wózków pod koła lub lawety. Zaleca się użycie podnośnika lub sprzętu podnoszącego lawety.


Nie OK

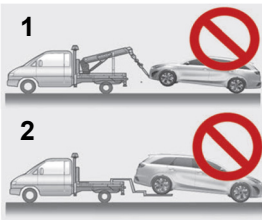

Uwaga: nie wolno holować pojazdu na zawieszach (1). Nie holować pojazdu, gdy jego przednie koła dotykają ziemi, ponieważ może to spowodować uszkodzenie pojazdu (2).

Hak

Położenie haka z przodu

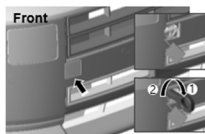

Położenie haka z tyłu



Hak znajduje się w skrzynce narzędziowej w pokrywie bagażnika

Hak jest przeznaczony tylko do tymczasowego holowania. Przechowywać pojazd w bezpiecznej odległości od innych pojazdów.

10. Objaśnienie użytych piktogramów

	Ogólny znak ostrzegawczy		Ostrzeżenie o występowaniu napięcia elektrycznego		Pojazd zasilany wodorem Pojazd elektryczny z ogniwem paliwowym
	Element klimatyzacji		Użycie kamery termowizyjnej na podczerwień		Użycie wody do gaszenia ognia
	Toksyczność ostra		Działo żrąco		Zagrożenie dla środowiska
	Materiał wybuchowy		Materiał łatwopalny		Niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego
	Pokrywa silnika		Pokrywa bagażnika		System aktywnej ochrony pieszych
	Wodór pali się prawie niewidocznym płomieniem		Punkt podnoszenia; podparcie centralne		Zbiornik gazu ze wskazaniem rodzaju gazu (H2)
	Kierownica, sterowanie przechyłem		Regulacja wysokości fotela		Regulacja fotela, wzdłużna