


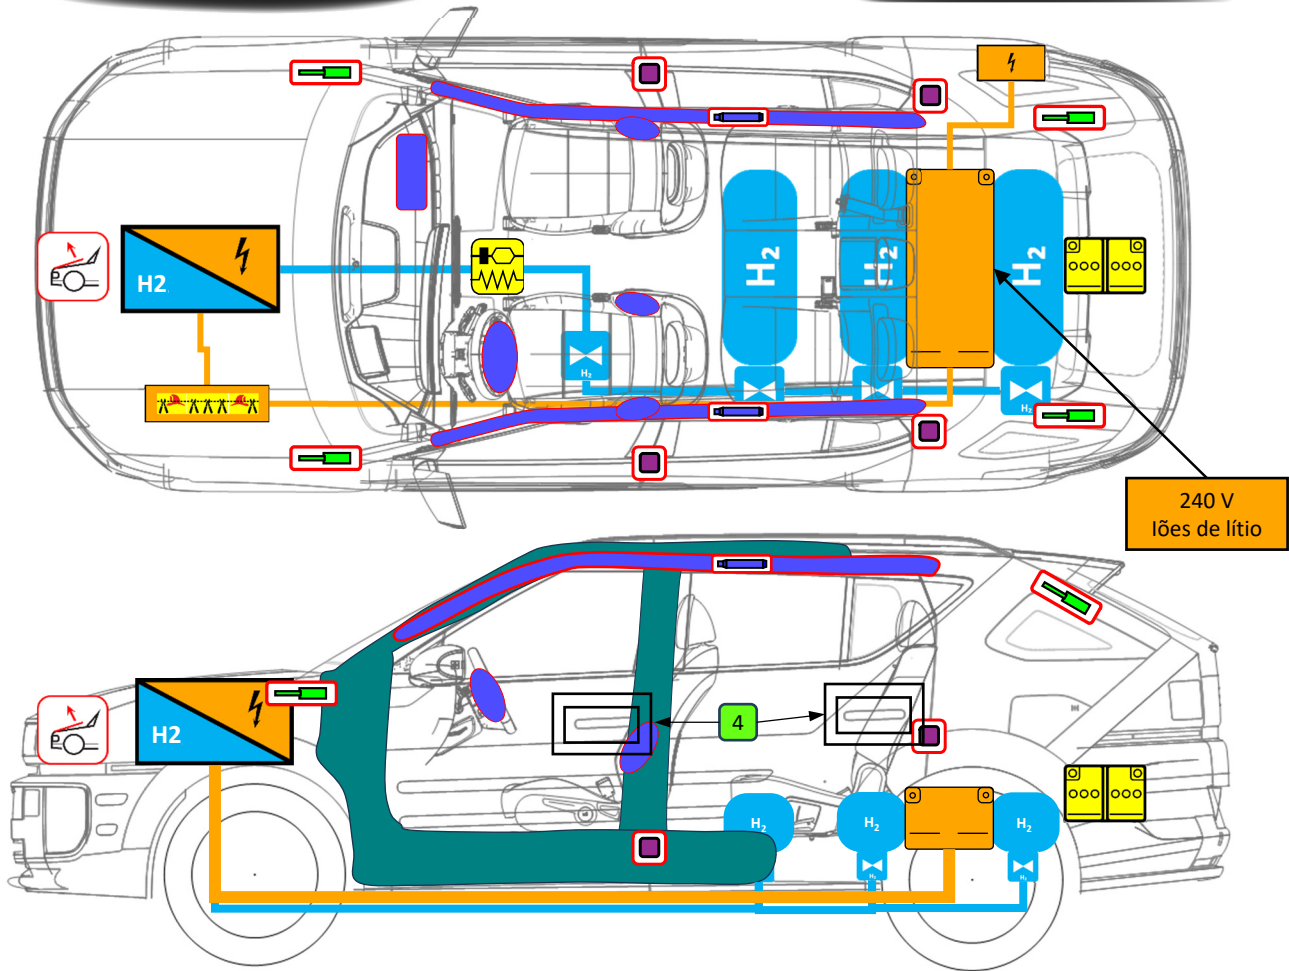

|  |                                        |  |                                       |  |                                                                                                        |  |                                     |  |                                                                   |
|--|----------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|
|  | Airbag                                 |  | Insuflador de gás armazenado          |  | Pré-tensor do cinto de segurança                                                                       |  | Unidade de controlo do SRS          |  | Sistema ativo de proteção de peões                                |
|  | Bateria de baixa tensão                |  | Amortecedor de gás/mola pré-carregada |  | Zona de alta resistência                                                                               |  | Componente da célula de combustível |  | Circuito de combustível (H2)                                      |
|  | Bateria, alta tensão                   |  | Cabo de alimentação de alta tensão    |  | Componente de alta tensão                                                                              |  | Corte do cabo                       |  | Depósito de combustível com indicação do tipo de combustível (H2) |
|  | Zona que necessita de atenção especial |  |                                       |  | Válvula automática de segurança contra sobrepressão de hidrogénio com indicação do tipo de combustível |  |                                     |  |                                                                   |

1. Identificação/reconhecimento



A AUSÊNCIA DE RUÍDO DO MOTOR NÃO SIGNIFICA QUE O VEÍCULO ESTEJA DESLIGADO: EXISTE MOVIMENTO SILENCIOSO OU CAPACIDADE DE ARRANQUE INSTANTÂNEO ATÉ O VEÍCULO ESTAR TOTALMENTE DESLIGADO.






Logótipo da marca



Nome do modelo

NEXO

Porta de carregamento:

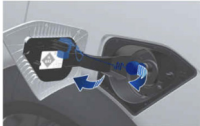

2. Imobilização/estabilização/elevação

Imobilização:



- ① Calce as rodas e puxe o interruptor do travão de mão eletrónico para acionar o travão de mão.
- ② Em veículos com transmissão automática, mude para a posição de estacionamento (P).

Para estabilizar o veículo, apoie-o em quatro pontos diretamente sob os pilares dianteiros e traseiros, utilizando blocos de madeira ou objetos equivalentes.

Pontos de elevação sob o veículo:



3. Desativar perigos diretos/regulamentos de segurança



EM CASO DE ACIDENTE, EM QUE OS AIRBAGS E O PRÉ-TENSOR DO CINTO DE SEGURANÇA TENHAM SIDO ACIONADOS, O SISTEMA DE AT É DESLIGADO AUTOMATICAMENTE. EM TODOS OS OUTROS CASOS, UTILIZE OS MÉTODOS DE DESATIVAÇÃO ABAIXO.



Desativar a bateria de alta tensão:




① Puxe a alavanca de libertação do capot (1) do lado do condutor.




② Dirija-se para a dianteira do veículo. Empurre a alavanca secundária de libertação do capot (2) para a esquerda.



Acesso ao bloqueador de serviço:

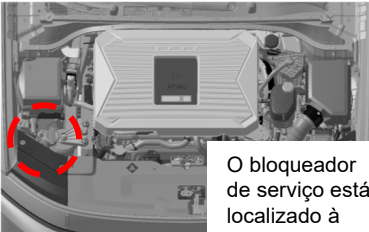

O bloqueador de serviço está localizado à frente da caixa de fusíveis, perto do reservatório do líquido do limpa-vidros.


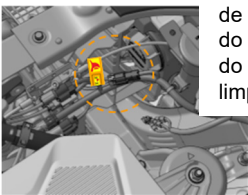


Desativar:




Corte o cabo do bloqueador de serviço para desativar o sistema de AT


Desativar a  
bateria de 12 V:

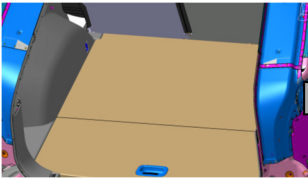

Retire a plataforma e o  
tapete da bagageira.

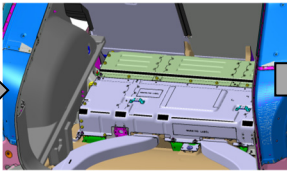

Desligue o conector negativo da bateria de 12 V à esquerda  
da bateria para desligar a alimentação.

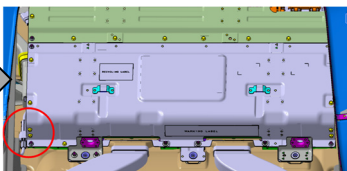


4. Acesso para os ocupantes




Vidro:


- ① Laminado
- ②③ Temperado (OPC. Laminado)
- ④ Temperado

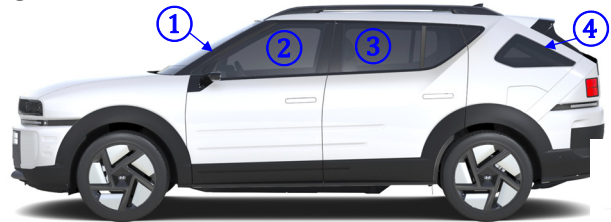


Remova a tampa  
na parte inferior  
da bagageira e,  
em seguida, faça  
deslizar o trinco  
na direção da seta  
para destrancar a  
bagageira.

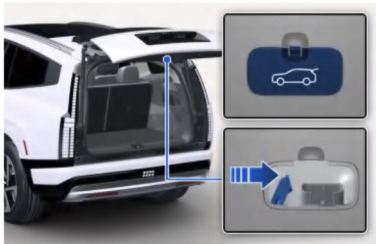


Na dianteira:

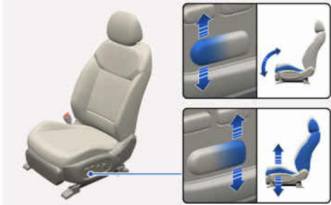

Na traseira:

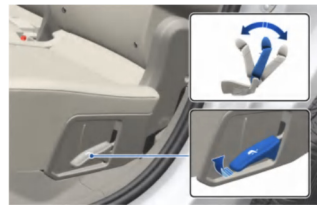

Carroçaria – Aço de resistência ultraelevada

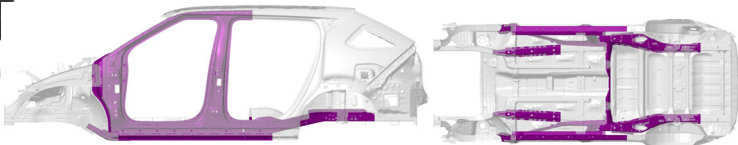

Puxadores das portas:

Se os puxadores exteriores  
das portas não saírem,  
empurre a parte da frente  
para dentro.



Empurrar



Puxar

5. Armazenamento de energia/líquidos/gases/sólidos

|  |  |              |                   |
|--|--|--------------|-------------------|
|  |  | 12 V         |                   |
|  |  | 240 V        | R-1234yf<br>575 g |
|  |  | 54,2 l<br>x3 |                   |


QUANDO HÁ FUGAS DE LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO DA BATERIA, ESTA  
PODE TORNAR-SE INSTÁVEL, COM RISCO DE FUGA TÉRMICA. VERIFIQUE  
A TEMPERATURA DA BATERIA COM A CÂMARA DE IMAGEM TÉRMICA.



6. Em caso de incêndio



Use uma grande quantidade de água

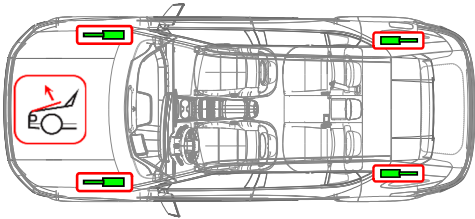



REATIVAÇÃO DA BATERIA!






Amortecedor de gás!



Risco de efeito de míssil do capot e da porta da bagageira.



As válvulas de segurança de cada depósito abrem em minutos quando o fogo se propaga para a parte traseira do chassis

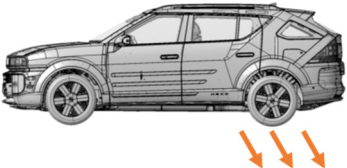



O hidrogénio queima com uma chama praticamente invisível



7. Em caso de submersão




Não toque em nenhum dos componentes ou cabos de alta tensão, incluindo o interruptor de corte de alta tensão, pois tal representa um perigo de eletrocussão. Trabalhe no veículo apenas após este ter sido retirado da água.




8. Reboque/transporte/arrumação

OK

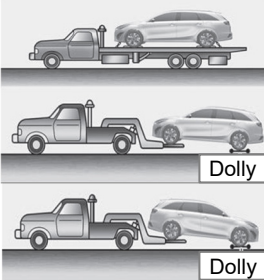

Advertência: recomenda-se a utilização de dollies ou de uma plataforma para as rodas. Utilize um elevador para rodas ou um equipamento de plataforma.


Não OK

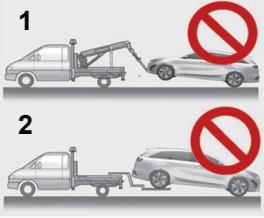


Advertência: não reboque com equipamento tipo eslinga (1). Não reboque o veículo com as rodas dianteiras no chão, uma vez que isso pode causar danos no veículo (2).

Gancho

Localização do gancho dianteiro

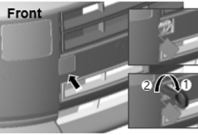

Localização do gancho traseiro

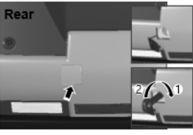

O gancho localizado na caixa de ferramentas na porta da bagageira

O gancho deve ser utilizado apenas para reboque temporário. Armazene a uma distância segura de outros veículos.

10. Explicação dos pictogramas utilizados

|                                                                                    |                                                          |                                                                                     |                                              |                                                                                      |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | Sinal de aviso geral                                     |  | Aviso, eletricidade                          |  | Veículo a hidrogénio<br>Veículo elétrico a células de combustível |
|  | Componente do ar condicionado                            |  | Utilize uma câmara térmica de infravermelhos |  | Use água para extinguir o incêndio                                |
|  | Toxicidade aguda                                         |  | Corrosivos                                   |  | Perigo ambiental                                                  |
|  | Explosivo                                                |  | Inflamável                                   |  | Perigoso para a saúde do ser humano                               |
|  | Capot                                                    |  | Bagageira                                    |  | Sistema ativo de proteção de peões                                |
|  | O hidrogénio queima com uma chama praticamente invisível |  | Ponto de elevação, suporte central           |  | Depósito de combustível com indicação do tipo de combustível (H2) |
|  | Volante, controlo de inclinação                          |  | Ajuste do banco em altura                    |  | Ajuste do banco, longitudinal                                     |