


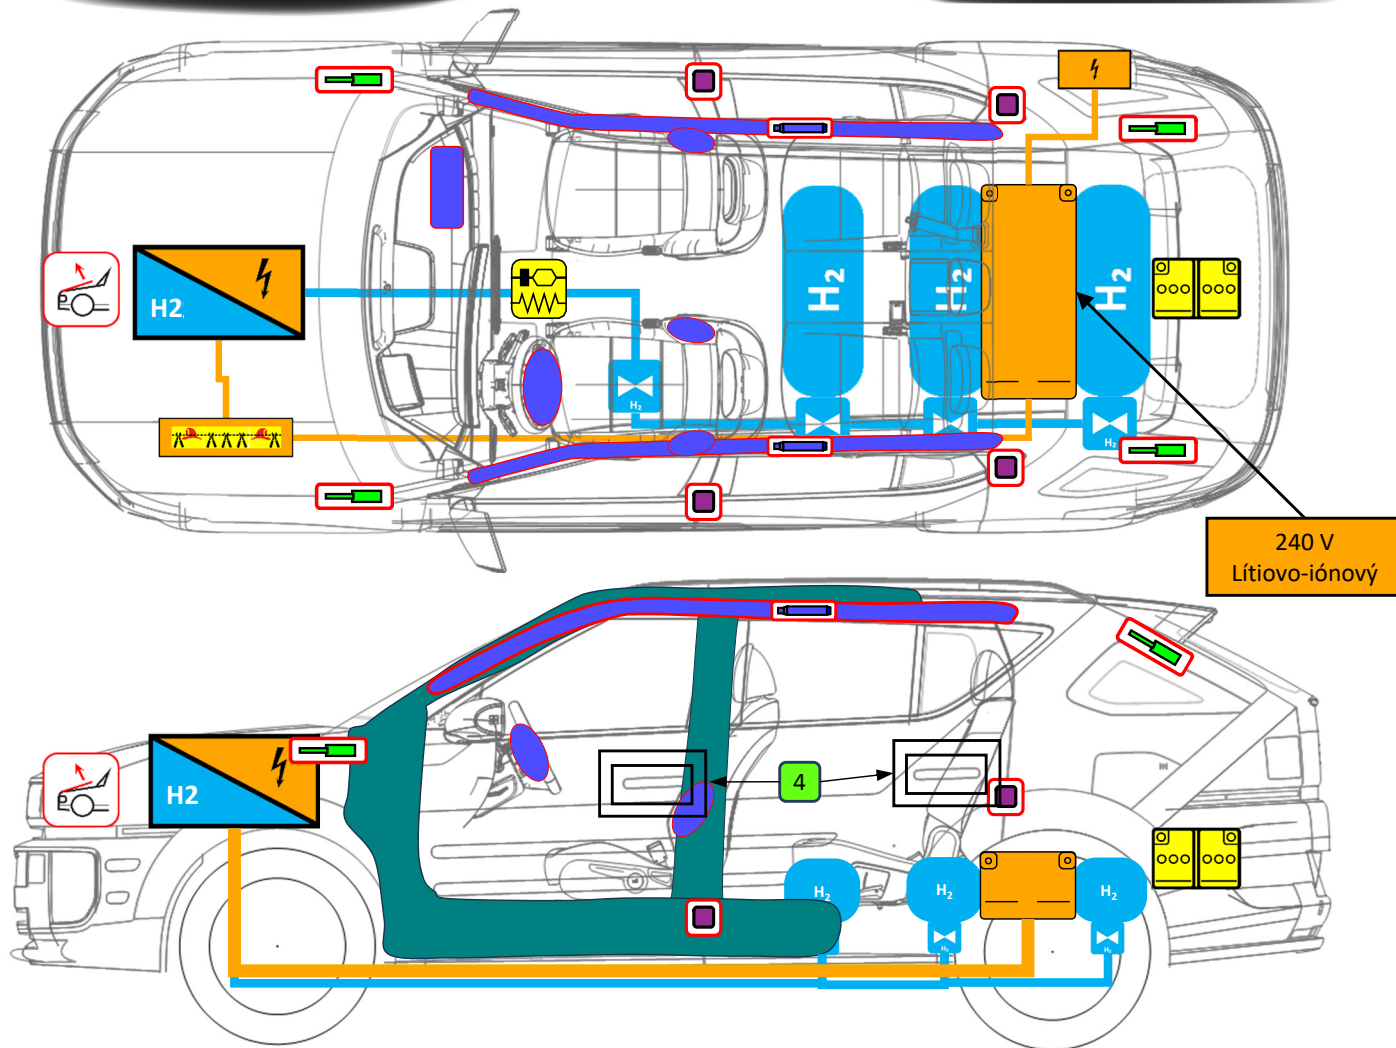


	Airbag		Generátor plynu		Predpínač bezpečnostných pásov		Riadiaca jednotka SRS		Systém aktívnej ochrany chodcov
	Nízkonapäťový akumulátor		Plynový tlmič, predpätá pružina		Zóna vysokej pevnosti		Komponent palivového článku		Vedenie plynu (H ₂)
	Vysokonapäťový akumulátor		Napájací kábel vysokého napätia		Komponent vysokého napätia		Prerušenie kábla		Nádžr na plyn s označením typu plynu (H ₂)
	Zóna vyžadujúca vysokú pozornosť		Automatický bezpečnostný pretlakový ventil pre vodíkovú nádrž s označením typu plynu						

1. Identifikácia/rozpoznanie



NEPRÍTOMNOSŤ ZVUKU MOTORA NEZNAMENÁ, ŽE VOZIDLO JE VYPNUTÉ: NEUSTÁLE EXISTUJE
MOŽNOSŤ TICHÉHO POHYBU VOZIDLA ALEBO JEHO OKAMŽITÉHO OPĀTOVNÉHO ROZJAZDU,
A TO AŽ KÝM NEBUDE ÚPLNE VYPNUTÉ.

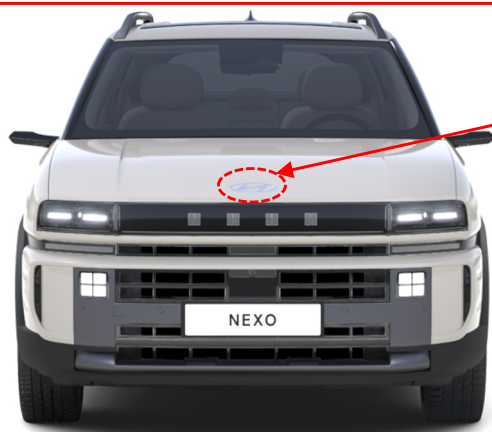



Značka, logo, názov



Názov modelu

NEXO

Dvierka
nabíjania:

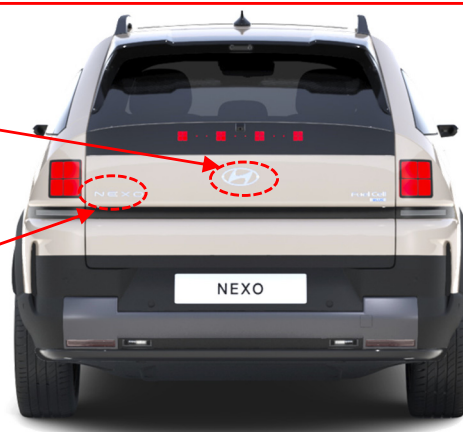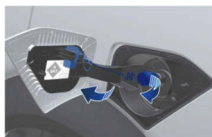

2. Znehybnenie / stabilizácia / zdvíhanie


Znehybnenie:



- ① Zaklinujte kolesá a potiahnutím spínača elektronickej parkovacej brzdy aktivujte parkovaciu brzdú.
- ② Pri vozidlách s automatickou prevodovkou prepnite tlačidlo radenia do parkovacej polohy (P).

Na stabilizáciu vozidla, podprite v štyroch bodoch priamo pod prednými a zadnými stĺpkami pomocou drevených blokov alebo ekvivalentných predmetov.

Zdvíhacie body pod vozidlom:

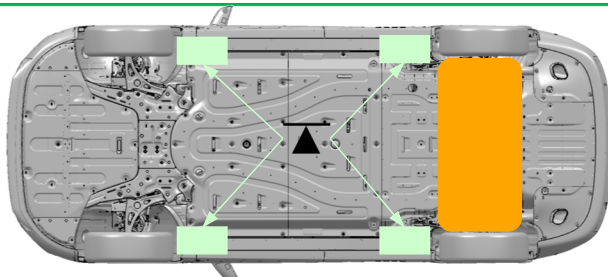

3. Zabránenie priamemu nebezpečenstvu / bezpečnostné predpisy



V PRÍPADE NEHODY, PRI KTOREJ SA AKTIVOVALI AIRBAGY A PREDPÍNAČE BEZPEČNOSTNÝCH PÁSOV, SA VYSOKONAPĀŤOVÝ SYSTÉM VOZIDLA ODPOJÍ AUTOMATICKY.
VO VŠETKÝCH OSTATNÝCH PRÍPADOCH POUŽITE NIŽŠIE UVEDENÉ METÓDY ODPOJENIA SYSTÉMU.



**Odpojenie vysoko-
napĀťového akumulátora:**

Prístup k servisnému blokovaniu:


Odpojenie:




- ① Potiahnite uvoľňovaciu páčku kapoty (1) na strane vodiča.



- ② Prejdite k prednej časti vozidla. Zatláčajte sekundárnu uvoľňovaciu páčku kapoty (2) doľava.

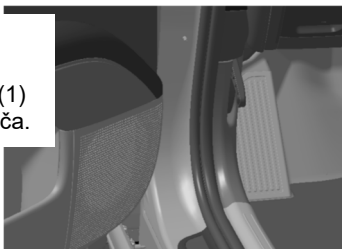

Servisná poistka sa nachádza pred poistkovou skriňou, v blízkosti nádrže ostrekovača.

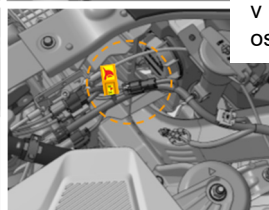


Prerezaním kábla servisnej poistky odpojte vysokonapĀťový systém


Odpojenie 12 V akumulátora:



Odstráňte dosku a blok
batožinového priestoru.

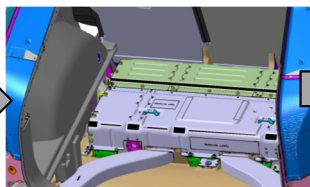


Odpojením záporného konektora 12 V akumulátora vľavo
od systému akumulátora odpojte napájanie.

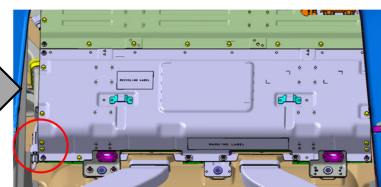


4. Prístup k cestujúcim



Predná časť:

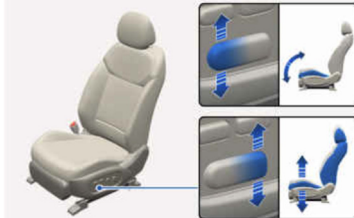


Zadná časť:

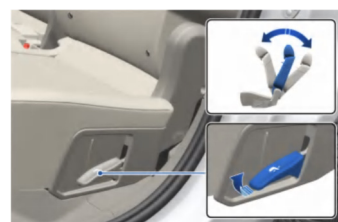


Sklo:


- ① Laminované
- ②③ Temperované (VOL. laminované)
- ④ Temperované

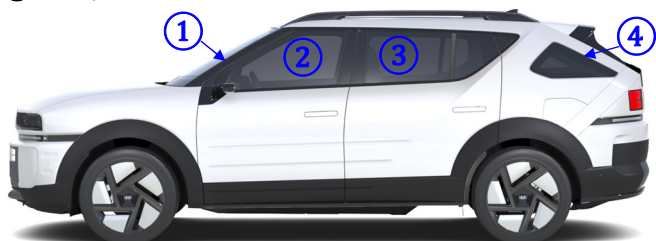

Karoséria vozidla – oceľ s ultra vysokou pevnosťou

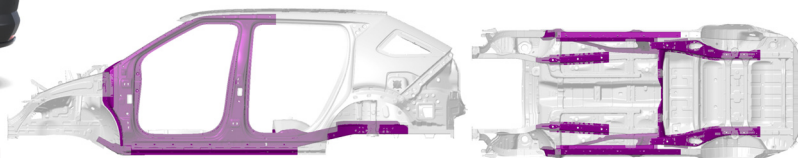


Odstráňte kryt
v spodnej časti
batožinového
priestoru, potom
posunutím západky
v smere šípky
odomknite dvere
batožinového
priestoru.

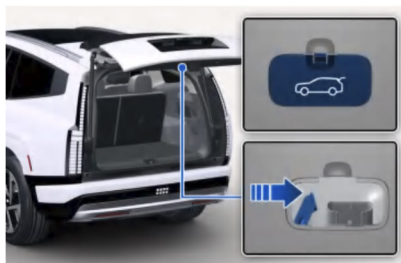

Rúčky na dverách:

Keď vonkajšie rúčky
na dverách nevyskočia,
zatlačte prednú stranu
dovnútra.

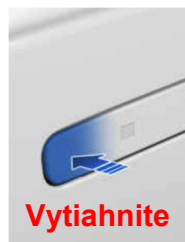

Vytiahnite




Zatlačte

5. Uložená energia / kvapaliny / plyny / pevné látky

		12 V	
LI ION		240 V	R-1234yf 575 g
H ₂		54,2 l x 3	




PO ÚNIKU CHLADIVA Z AKUMULÁTORA SA MÔŽE CHLADIVO STAŤ NESTABILNÉ
A HROZÍ RIZIKO TEPELNEJ REŤAZOVEJ REAKCIE. SKONTROLUJTE TEPLotu
AKUMULÁTORA POMOCOU TERMOKAMERY.



6. V prípade požiaru



Použite veľké množstvo vody

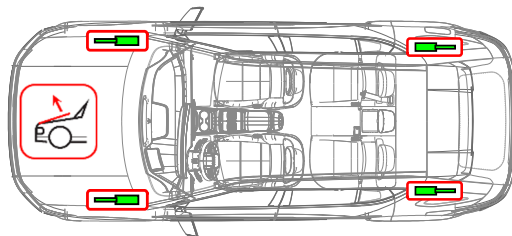

**OPĀTOVNÉ VZNIETENIE
AKUMULÁTORA!**



Plynový tlmič!



Riziko vymrštenia kapoty motora
a zadných dverí.



Bezpečnostné ventily v každej
nádri sa otvoria do niekoľkých
minút, keď sa oheň rozšíri do
zadnej časti podvozku.



Vodík horí takmer
neviditeľným
plameňom.



7. V prípade ponorenia




Nedotýkajte sa žiadnych vysokonapäťových komponentov ani káblov, a to vrátane
odpojovacieho zariadenia vysokého napätia, pretože hrozí riziko smrteľného úrazu
elektrickým prúdom. Na vozidle možno pracovať až po jeho vytiahnutí z vody.




8. Odt'ah / preprava / uskladnenie

SPRÁVNE

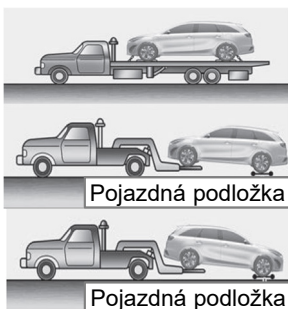

Poznámka: Odporúča sa použiť
pojazdne podložky pod kolesá (dolly)
alebo plošinu. Použite zdvihač nápravy
alebo odt'ahové vozidlo s plošinou.

NESPRÁVNE

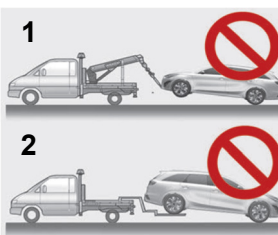

Upozornenie: Neťahajte pomocou
závesných zariadení (1). Neťahajte
vozidlo so zdvihnutou prednou
nápravou, pretože by mohlo dôjsť
k poškodeniu vozidla (2).

Ťažné oko

Umiestnenie predného
ťažného oka Umiestnenie zadného
ťažného oka



Ťažné oko sa nachádza v puzdre na
nástroje v batožinovom priestore.

Hák sa možno použiť iba na krátkodobý odt'ah.
Uskladnite v bezpečnej vzdialenosti od
iných vozidiel.

10. Vysvetlenie použitých piktogramov

	Znak všeobecnej výstrahy		Výstraha, elektrina		Vozidlo využívajúce vodík Elektrické vozidlo s palivovými článkami
	Komponent klimatizácie		Použitie teplotnej infračervenej kamery		Použitie vody na uhasenie ohňa
	Akútna toxicita		Žieravé materiály		Nebezpečenstvo pre životné prostredie
	Výbušnina		Horľavý		Nebezpečné pre ľudské zdravie
	Kapota motora		Batožinový priestor		Systém aktívnej ochrany chodcov
	Vodík horí takmer neviditeľným plameňom.		Bod zdvíhania, centrálna podpora		Nádž na plyn s označením typu plynu (H2)
	Regulácia naklonenia volantu		Nastavenie výšky sedadla		Nastavenie sedadla, pozdĺžne