


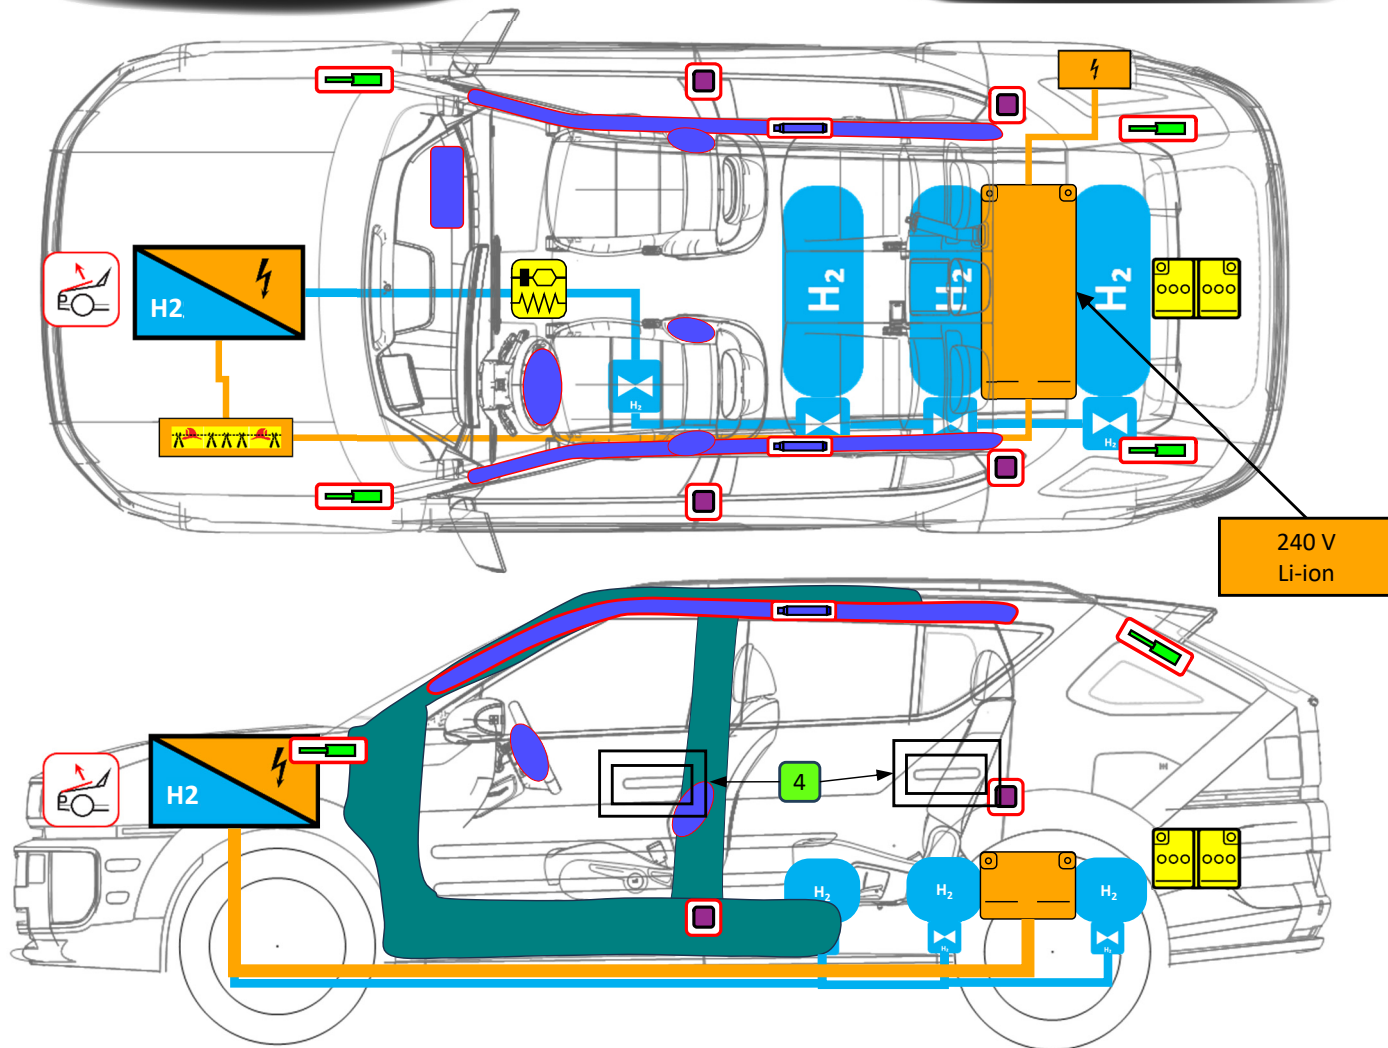

	Zračna blazina		Shranjeno plinsko polnilo		Zategovalnik varnostnega pasu		Krmilna enota za pomožni omejevalni sistem SRS		Aktivni sistem zaščite pešcev
	Nizka napetost baterije		Plinska vzmet/prednastavljena vzmet		Območje visoke trdnosti		Komponenta za gorivne celice		Plinska cev (H2)
	Baterijski sklop, visokonapetostni		Visokonapetostni električni kabel		Komponenta za visoko napetost		Pretrganje kablov		Rezervoar z navedbo vrste plina (H2 – vodik)
	Območje, pri katerem je potrebna posebna previdnost				Samodejni varnostni ventil za nadtlak vodika z navedbo vrste plina				

1. Identifikacija/prepoznavanje



ODSOTNOST ZVOKOV MOTORJA NE POMENI, DA JE VOZILO UGASNJENO. DOKLER VOZILO NI POPOLNOMA UGASNJENO, OBSTAJA MOŽNOST TIHIIH PREMIIKOV ALI TAKOJŠNIEGA PONOVIIEGA ZAGONA.



2. Imobilizacija/stabilizacija/dvig

Imobilizacija:




① Podstavite kolesa in premaknite stikalo električne parkirne zavore, da vklopite parkirno zavoro.

② Za avtomatska vozila gumb za prestavljanje prestavite v parkirni (P) položaj.

Za stabilizacijo vozilo podprite na štirih točkah neposredno pod sprednjimi in zadnjimi stebri z uporabo lesenih klad ali enakovrednimi predmeti

Dvižne točke pod vozilom:

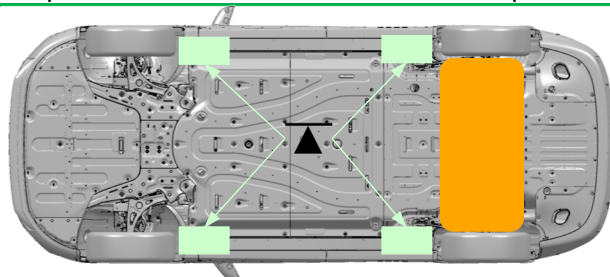

3. Onemogočanje neposrednih nevarnosti/varnostni predpisi



V PRIMERU NESREČE, V KATERI SE AKTIVIRAJO ZRAČNE BLAZINE IN NAPENJALCI, SE SISTEM HV SAMODEJNO IZKLOPI.

V VSEH DRUGIH PRIMERIH UPORABITE SPODNJE METODE ZA ONEMOGOČANJE.




Onemogočanje visokonapetostne baterije:

Dostop do blokade delovanja:




Onemogočanje:



① Povlecite sprostilno ročico (1) pokrova motorja na voznikovi strani.



② Pojdite na sprednjo stran vozila. Povlecite drugo sprostilno ročico (2) v levo.

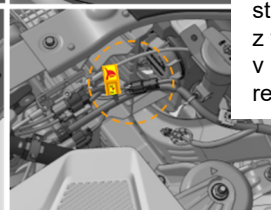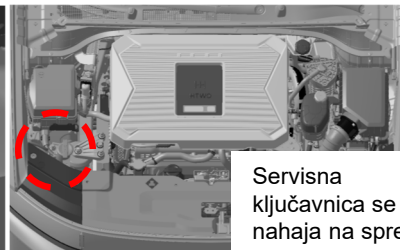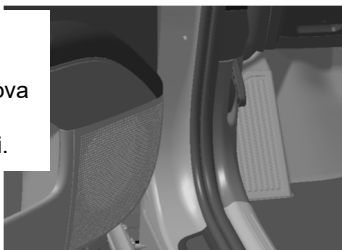

Servisna ključavnica se nahaja na sprednji strani omarice z varovalkami, v bližini pralnega rezervoarja.




Prerežite kabel servisne blokade, da onemogočite sistem HV

Onemogočanje 12-V baterije:



Odstranite prtljažno ploščo in prtljažni nosilec.

Odstranite negativni priključek 12-V baterije na levi strani sistema baterije, da odklopite napajanje.

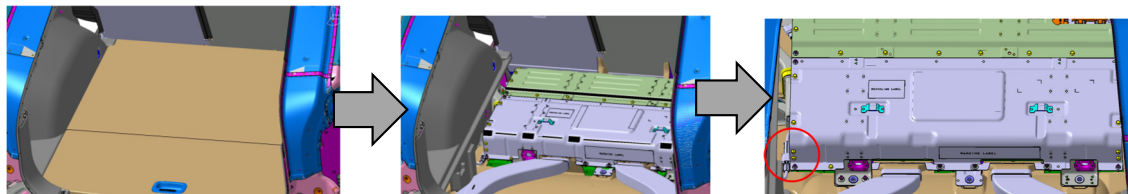


4. Dostop do potnikov




Steklo:

- ① Laminirano
- ②③ Temperirano (OPT: Laminirano)
- ④ Kaljeno

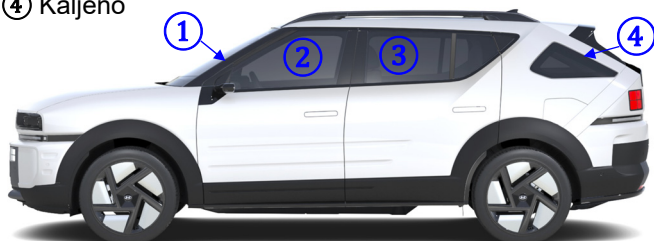


Odstranite pokrov na spodnji strani prtljažnika, na zapah potisnite v smeri puščice, da odklenete prtljažnik.

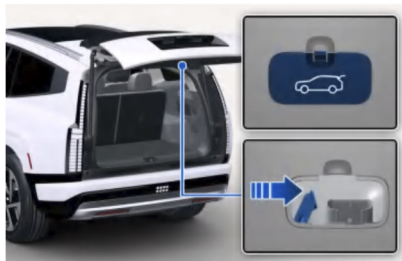


Spredaj:



Zadaj:

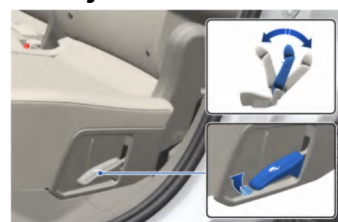

Karoseriya vozila – ultra visoko trdnostno jeklo

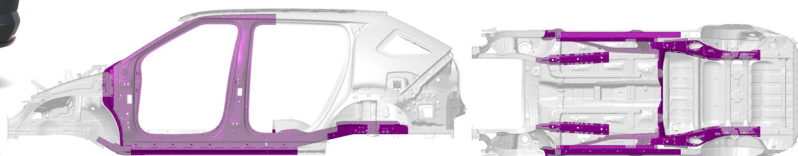

Ročaji vrat:

Če zunanji ročaji vrat ne izskočijo, sprednji del potisnite navznoter.




Potisni




Povleci

5. Shranjena energija/tekočine/plini/trdne snovi



12 V



LI ION



240 V



H₂



54,2 l
x3



R-1234yf
575 g




ČE HLADILNA TEKOČINA UHAJA IZ BATERIJSKEGA SKLOPA, LAHKO POSTANE NESTABILNA S TVEGANJEM TERMIČNEGA ODTEKANJA. PREVERITE TEMPERATURO BATERIJSKEGA SKLOPA S TERMIČNO KAMERO.



6. V primeru požara



Uporabite velike količine vode

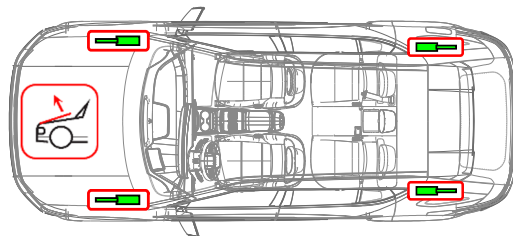

PONOVNI VŽIG BATERIJ!




Plinska vzmet!




Tveganje učinka projektila na pokrovu motorja in vratih prtljažnika.



Varnostni ventili v vsakem rezervoarju se odprejo v nekaj minutah, če se ogenj širi do zadnjem podkonstrukcije

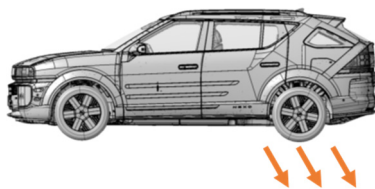

Vodik gori s skoraj nevidnim plamenom

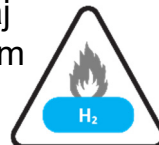

7. V primeru potopitve




Ne dotikajte se komponent ali kablov z visoko napetostjo, vključno s stikalom za odklop visoke napetosti, saj lahko s tem nastane nevarnost električnega udara. Popravila na vozilu izvajajte šele potem, ko je vozilo odstranjeno iz vode.




8. Vleka/prevoz/shranjevanje

V redu

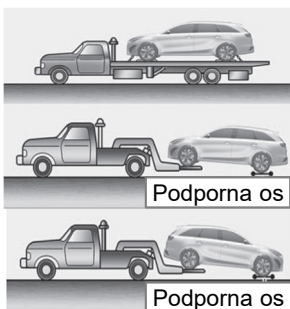

Opomba: priporočena je uporaba podpornih osi s kolesi ali namenskih prikolic. Uporabite dvigalo za kolesa ali namensko prikolico.

Ni v redu

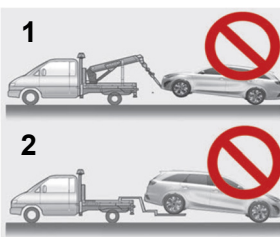

Opomba: vleke ne izvajajte z natezno opremo (1). Ne izvajajte vleke vozila s prednjimi kolesi na tleh, saj lahko to privede do poškodb vozila (2).

Kavelj



Kavelj se nahaja v škatli z orodjem v vratih prtljažnika

Kavelj lahko uporabite samo za začasno vleko. Parkirajte na varni razdalji od drugih vozil

10. Razlaga uporabljenih piktogramov

	Splošen opozorilni znak		Opozorilo, elektrika		Vozilo na vodik Električno vozilo z gorivnimi celicami
	Komponenta za klimatsko napravo		Uporaba termične infrardeče kamere		Za gašenje požara uporabite vodo
	Akutna strupenost		Jedke snovi		Okolju nevarne snovi
	Eksplzivno		Vnetljivo		Nevarnost za zdravje ljudi
	Pokrov		Prtljažnik		Aktivni sistem zaščite pešcev
	Vodik gori s skoraj nevidnim plamenom		Dvižna točka; osrednja opora		Rezervoar z navedbo vrste plina (H2 – vodik)
	Volan, nadzor nagiba		Nastavitev višine sedeža		Nastavitev sedeža, vzdolžno