


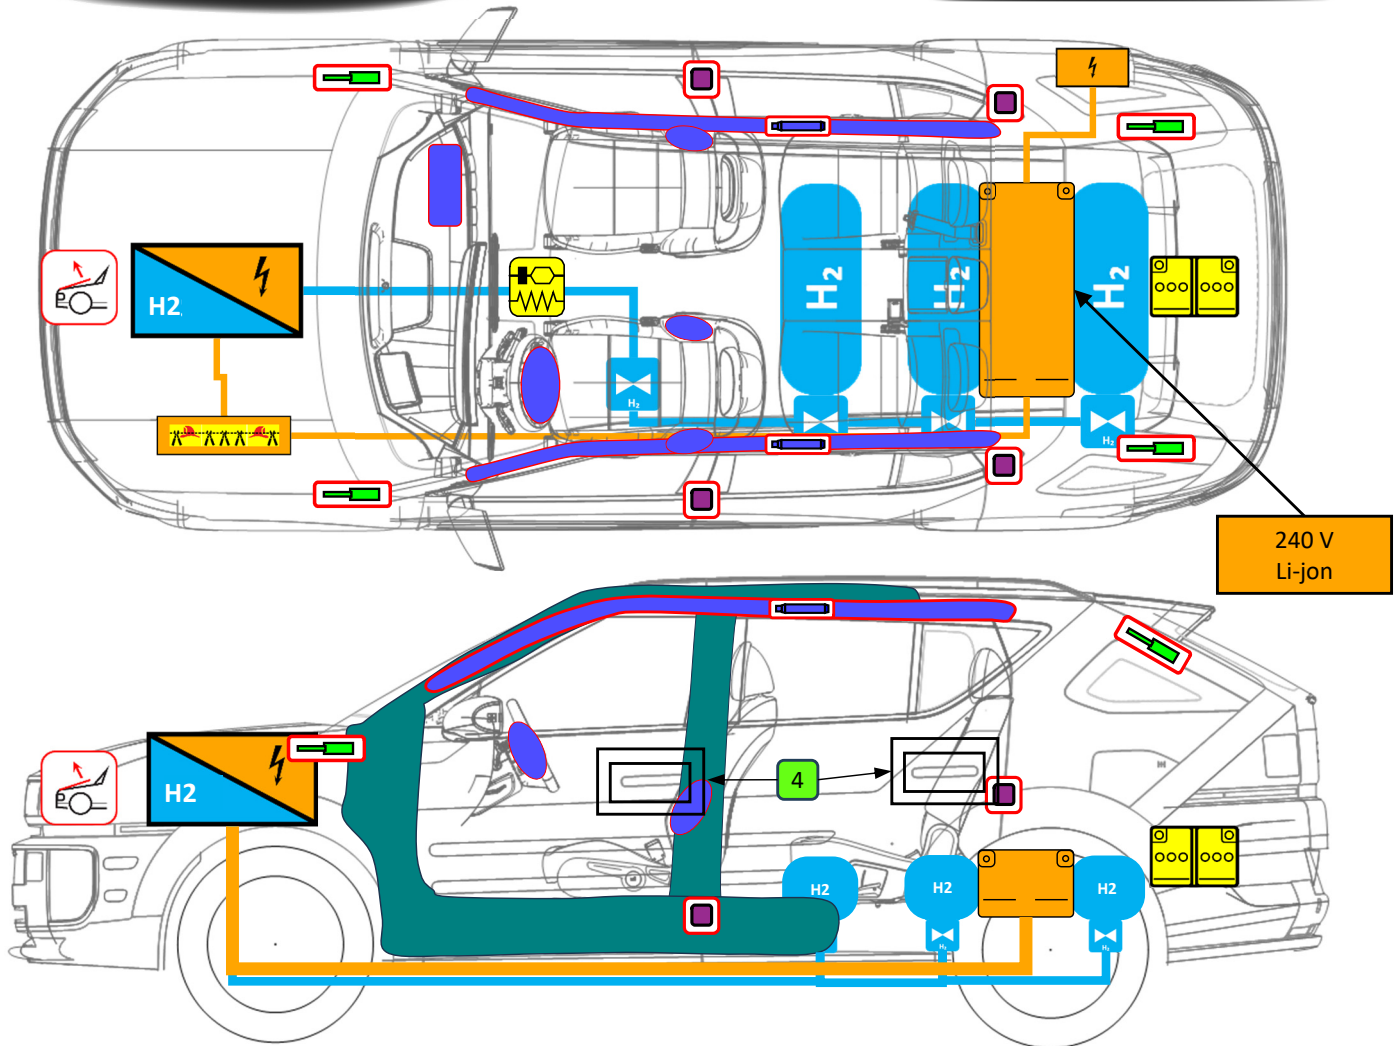


	Airbag		Gasgenerator		Bältesförsträckare		SRS styrdon		Aktivt fotgängarskyddssystem
	Batteri lågspänning		Gastrucksdämpare / förspänd fjäder		Karossförstärkning		Bränslecellkomponent		Gasslang (H2)
	Högspänningsbatteri		Högspänningsskabel/-komponent		Högspänningskomponent		Kabelsnitt		Gastank med gastypsindikering (H2)
	Zon som kräver speciell uppmärksamhet				Automatisk övertryckssäkerhetsventil för väte med gastypsindikering				

1. Identifiering



BRIST PÅ LJUD FRÅN MOTORN INNEBÄR INTE ATT BILEN ÄR AVSTÄNGD: TYSTA RÖRELSE
ELLER OMEDELBAR OMSTART ÄR MÖJLIGT OM INTE BILEN STÄNGS AV HELT.

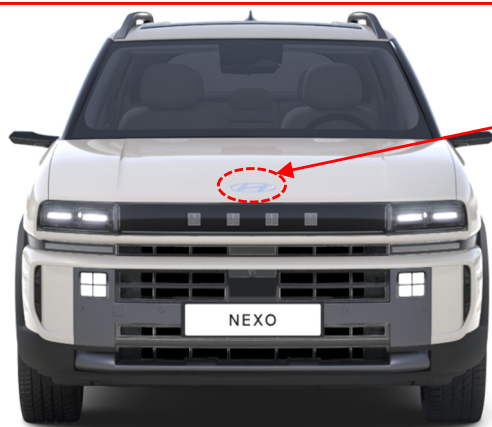



Märkets logotyp, namn



Modellnamn

NEXO

Laddlucka:

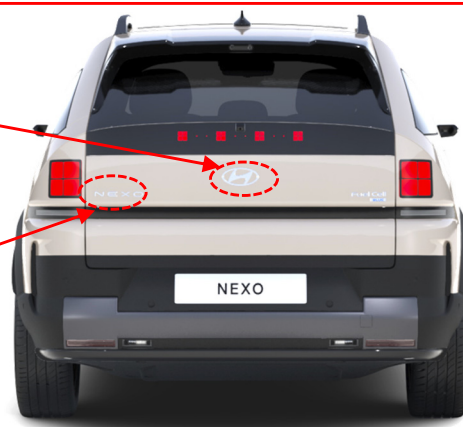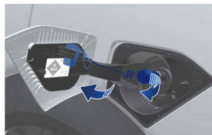

2. Immobilisering / stabilisering / lyft

Immobilisering:




① Blockera hjulen och dra i brytaren för den elektroniska parkeringsbromsen för att lägga i parkeringsbromsen.

② Växla till P på fordon med automatisk växellåda.

Stötta upp fordonet vid fyra punkter direkt under fram- och bakpelarna med hjälp av träblock eller liknande objekt

Lyftpunkter under bilen:

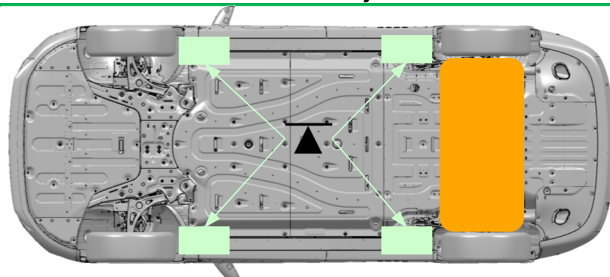

3. Oskadliggöra akuta risker / säkerhetsföreskrifter



OM AIRBAGS OCH BÄLTESFÖRSPÄNNARE AKTIVERAS PÅ GRUND AV EN
KOLLISION STÄNGS HV-SYSTEMET AV AUTOMATISKT.
ANVÄND I ÖVRIGA FALL INAKTIVERINGSMETODERNA NEDAN




Inaktivera
högspänningsbatteriet:




① Dra i frigörings-
spaken (1) på
förarsidan för att
släppa spärren på
huvn.




② Ställ dig framför bilen.
Tryck huvens sekundära
frigöringsspak (2) åt
vänster.

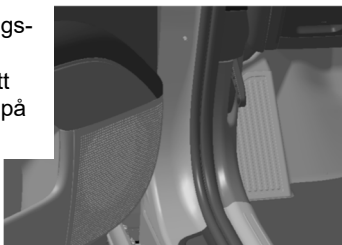

Åtkomst till servicelåset:

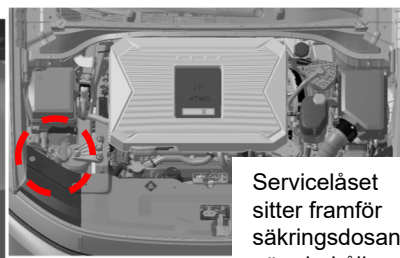

Servicelåset
sitter framför
säkringsdosan,
nära behållaren
för spolävttskan.

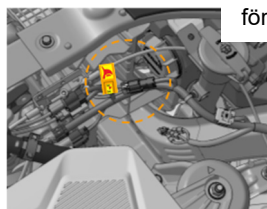

Inaktivera:




Kapa kabeln till servicelåset
för att avaktivera HV-systemet

Inaktivera 12 V batteri:



Avlägsna bagageplattan
och bagagebrickan.

Avlägsna 12 V-batteriets minuskontakt till vänster om
batterisystemet och koppla från strömmen.

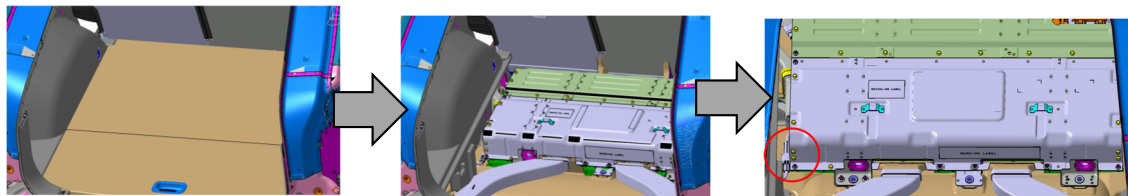


4. Åtkomst till passagerare




Glas:


- ① Laminerat
- ②③ Härdat (ALT Laminerat)
- ④ Härdat

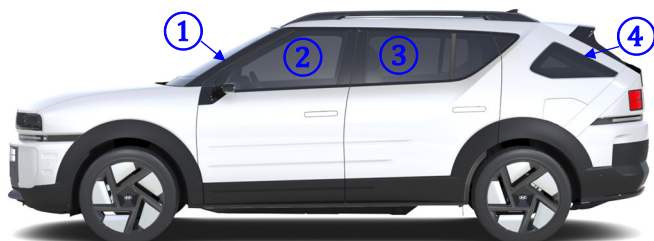


Ta bort locket
längst ner i
bagageutrymmet
och skjut sedan
spärren i pilens
riktning för att låsa
upp bakluckan.

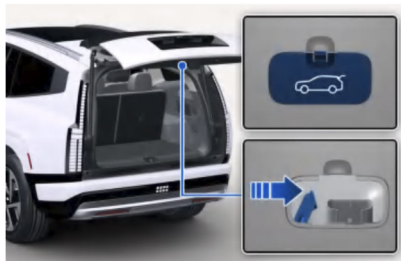


Fram:

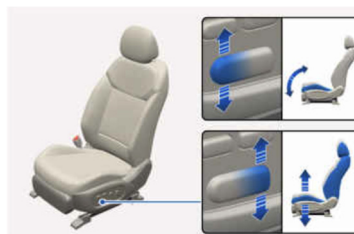

Bak:

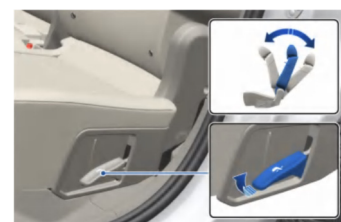

Kaross - Ultrahöghållfast stål

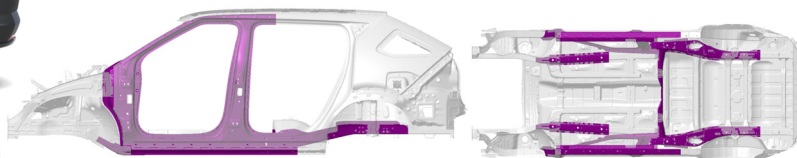


Dörrhandtag:


Om inte ytterhandtagen
på dörrarna fälls ut,
tryck in framsidan.



5. Lagrad energi / vätskor / gaser / fasta ämnen



12 V



LI ION



240 V



H₂




54,2 l
x3



R-1234yf
575 g



OM KYLVÄTSKA LÄCKER FRÅN BATTERIPAKETET KAN DET BLI INSTABILT MED RISK
FÖR OKONTROLLERAD VÄRMESTEGRING. KONTROLLERA BATTERIPAKETETS
TEMPERATUR MED EN VÄRMEKAMERA




6. I händelse av brand



Använd rikligt med vatten



**ÅTERTÄNDNING AV
BATTERIET!**




Gasspjäll!



Risk att motorhuv och baklucka bildar projektiler.



Väte brinner med en
nästan osynlig låga

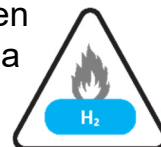

Säkerhetsventilerna i tankarna
öppnas inom några minuter om
branden sprider sig till den bakre
delen av bilens underrede



7. Om fordonet är nedsänkt i vatten




Rör inte vid någon av högspänningskomponenterna eller kablarna, inklusive högspänningsbrytaren, eftersom detta utgör livsfarlig risk för elchock. Arbeta med bilen först efter att den har tagits upp ur vattnet.




8. Bogsering / transport / förvaring

OK

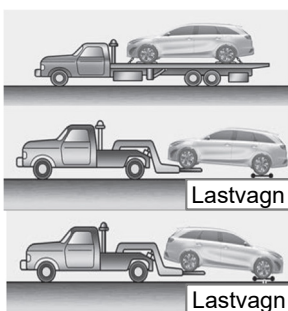

OBS! Användning av lastvagn
eller flak rekommenderas. Använd
hjullyft eller flakutrustning.

**Inte
OK**

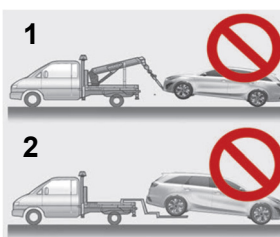

OBS! Bogsera inte med
släpsele (1). Bogsera inte bilen
med framhjulen på marken
eftersom det kan skada den (2).

Krok

Krokens placering fram Krokens placering bak



Kroken sitter i verktyglådan
i bakluckan

Kroken får endast användas vid tillfällig
bogsering.
Förvara den på säkert avstånd från andra
fordon.

10. Förklaring till de piktogram som används

	Allmän varningsskylt		Varning, spänning		Bilen drivs med väte Elektriskt fordon med bränslecell
	Luftkonditioneringskomponent		Använd infraröd värmekamera		Använd vatten för att släcka elden
	Akut toxicitet		Frätande medel		Miljöfara
	Explosivt		Brandfarligt		Farligt för människors hälsa
	Motorhuv		Bagageutrymme		Aktivt fotgängarskyddssystem
	Väte brinner med en nästan osynlig låga		Lyftpunkt – centralt stöd		Gastank med gastypsindikering (H2)
	Ratt, lutningskontroll		Säteshöjdstjustering		Sätjustering, långsgående