




# Hyundai SANTA FE Hybrid

SUV, 5 врати (5-/ 6-/ 7-местен)  
От 2024 г.

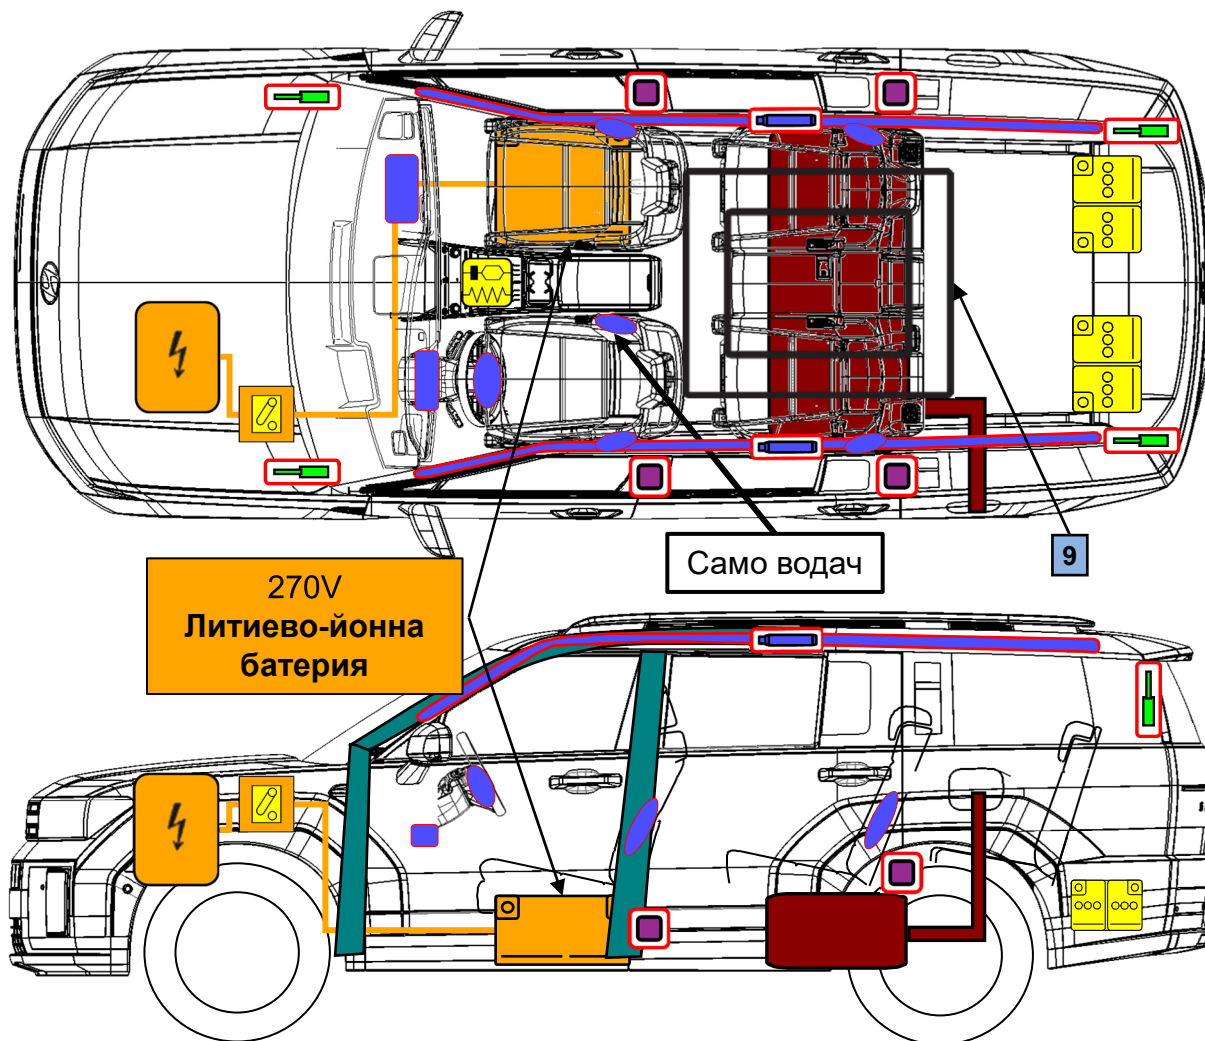

	Въздушна възглавница		Нагнетател на наличния газ		Устройство за предварително натягане на предпазната колан		Устройство за управление на допълнителната ограничителна система (SRS)		Зона, изискваща специално внимание
	Ниско напрежение на акумулатора		Газова опора / Предварително напрегната пружина		Зона с висока якост		Резервоар за гориво		
	Високо напрежение на акумулатора		Захранващ кабел за високо напрежение		Компонент с високо напрежение		Устройство с ниско напрежение, изключващо високото напрежение		

# 1. Идентификация / разпознаване



ЛИПСАТА НА ШУМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО Е ИЗКЛЮЧЕНО: СЪЩЕСТВУВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА БЕЗШУМНО ДВИЖЕНИЕ ИЛИ МИГНОВЕНО РЕСТАРТИРАНЕ, ДОКАТО ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО НЕ БЪДЕ НАПЪЛНО ИЗКЛЮЧЕНО. НОСЕТЕ ПОДХОДЯЩИ ЛПС




Име на марка/емблема  
**HYUNDAI**  
Име на модела  
**SANTA FE**



Емблема за хибрид: **hybrid**

# 2. Обездвижване / стабилизиране / повдигане

## Обездвижване:

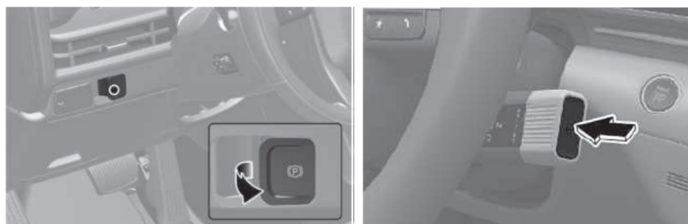

1. Поставете клинове на колелата и издърпайте превключвателя за **EPB**, за да задействате ръчната спирачка.
2. За автоматични превозни средства, преместете бутона в позиция паркиране (P).

За стабилизиране на превозното средство, повдигнете в четири точки точно под предните и задните колони, използвайки дървени трупчета или подобни предмети.

## Точки на повдигане под превозното средство:



# 3. Неутрализирай директни опасности / разпоредби за безопасност



В СЛУЧАЙ НА ЗЛОПОЛУКА, КОГАТО СЕ АКТИВИРАТ ВЪЗДУШНАТА ВЪЗГЛАВНИЦА И ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ ОБТЕГАЧ, СИСТЕМАТА ЗА ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ СЕ ИЗКЛЮЧВА АВТОМАТИЧНО. ЗА ВСИЧКИ ДРУГИ СЛУЧАИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ МЕТОДИТЕ ЗА ДЕАКТИВИРАНЕ ПО-ДОЛУ




## Деактивиране на акумулатора с високо напрежение:


Достъп:



Издърпайте лоста за освобождаване на капака, за да отключите капака.

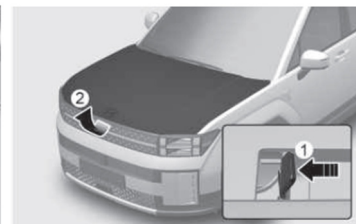

Отидете пред превозното средство, повдигнете леко капака, натиснете вторичния фиксатор (1) нагоре вътре в центъра на капака и повдигнете капака (2).

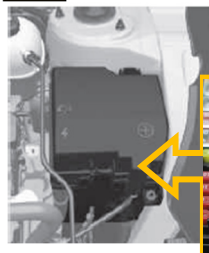


Намерете „Сервизната блокировка“ в кутията с предпазители.

## Деактивиране:

„Сервизната блокировка“ не може да се отстрани напълно.

Издърпайте нагоре „сервизната блокировка“

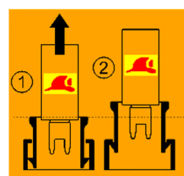

- ① Високото напрежение е свързано
- ② Високото напрежение е изключено



Има кондензатор в HPCU. Изчакайте 5+ минути кондензатора да се разрежи, след като извадите сервизната буква.

## Деактивиране на 12V акумулатор:




Достъп: →



Натиснете бутона за отваряне/затваряне на задната врата за 1 секунда. Задната врата се отваря или затваря с предупредителен звук.




Натиснете бутона за отваряне/затваряне на задната врата, за да отворите задната врата. Ако превозното средство е заключено, натиснете бутона за отваряне/затваряне на задната врата на вашия смарт ключ.

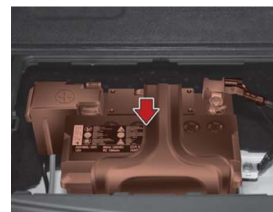


Акумулатор в багажника.

## Деактивиране:



## 4. Достъп до пътниците

### Регулиране на кормилната колона: Регулиране на седалката:

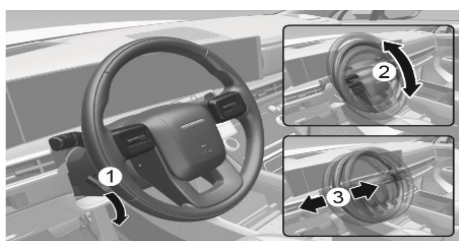


РЪЧНО



МОЩНОСТ

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ДОСТЪП ДО 3-ТИЯ РЕД

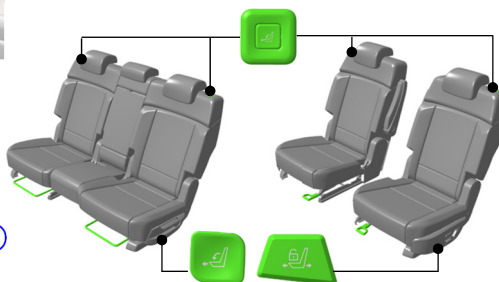

Ако превключвателят за достъп не работи, издърпайте лентата (1) от долната лява страна на седалката.

### Съгло:

- ① : Ламинирано
- ②③ : Закалено (ОПТ : Ламинирано)
- ④⑤ : Закалено



Корпус на превозното средство → Закалена стомана  
Страна



Долна страна

### Задна врата:




## 5. Източници на енергия / течности / газове / твърди вещества

		67 l		
		12 V	R-134a 850 g	R-1234yf 800 g
		270 V		




КОГАТО ОТ АКУМУЛАТОРА ИЗТИЧА ОХЛАДИТЕЛНА ТЕЧНОСТ, ТОЙ МОЖЕ ДА СТАНЕ НЕСТАБИЛЕН С РИСК ОТ ТОПЛИНЕН РАЗПАД. ПРОВЕРЕТЕ ТЕМПЕРАТУРАТА НА АКУМУЛАТОРА С ТЕРМОВИЗИОННА КАМЕРА




## 6. При пожар



**Използвайте голямо количество вода**

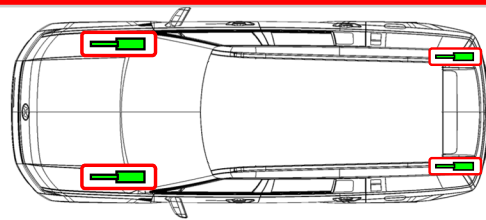

**ПОВТОРНО ЗАПАЛВАНЕ НА АКУМУЛАТОРА!**



**Газов амортисьор!**

Риск от изстрелване на капака и задната врата.



## 7. При потапяне




Не докосвайте нито една част от компонентите или кабелите с високо напрежение, включително прекъсвачът за високо напрежение, тъй като това представлява опасност от токов удар. Работете върху превозното средство само след като е било извадено от водата.




## 8. Теглене / транспортиране / съхранение

**OK**

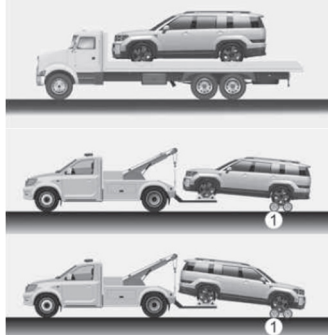

Бележка: Препоръчва се използването на колички с колела (1) или товарна платформа. Използвайте подежник за колела или оборудване с товарна платформа.


**Не е OK**

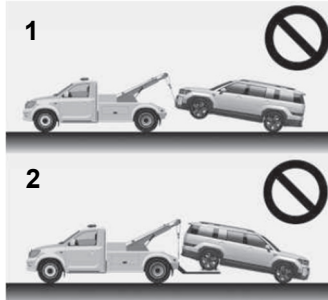


Бележка: Не теглете с тежело оборудване (1). Не теглете превозното средство, докато предните колела са на земята, тъй като това може да доведе до повреда на превозното средство (2).

**Теглене - кука**

Отпред:

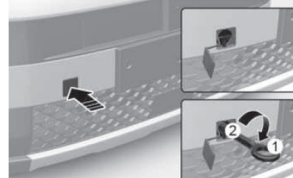

Отзад:

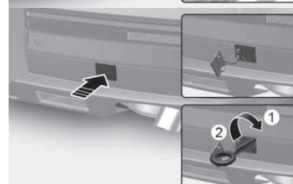

Куката за теглене е разположена в кутията с инструменти в багажника.

## 9. Важна допълнителна информация

SANTA FE има възможности за 3 различни броя места (5- /6- / 7-местен)  
вижте Ръководството за реагиране при спешни случаи

## 10. Обяснение на използваните пиктограми

	Бензиново превозно средство		Съдържание на резервоара за гориво - бензин / етанол		Преден капак
	Предупредителен знак с общо значение		Компонент от климатизацията		Капак на багажника
	Корозивно вещество		Опасно за човешкото здраве		Запалимо вещество
	Експлозив		Остра токсичност		Опасност за околната среда
	Използвайте инфрачервена термокамера		Използвайте вода за гасене на огъня		Внимание, електрически ток
	Хибридно електрическо превозно средство на гориво от течна група 2				