

	Airbag		Vyvíječ plynu airbagu		Předpínač bezpečnostního pásu		Řídicí jednotka SRS		Zóna vyžadující zvláštní pozornost
	Akumulátor, nízkonapětový		Plynová vzpěra / předpjatá pružina		Zóna vysoké pevnosti		Palivová nádrž		
	Napájecí sada, vysokonapětová		Vysokonapětový napájecí kabel		Vysokonapětová součást		Nízkonapětové zařízení, které odpojuje vysoké napětí		

# 1. Identifikace / rozpoznávání



ABSENCE HLUKU MOTORU NEZNAMENÁ, ŽE JE VŮZ VYPNUTÝ: SCHOPNOSTI TICHÉ JÍZDY A OKAMŽITÉHO RESTARTU JSOU K DISPOZICI AŽ DO ÚPLNÉHO VYPNUTÍ VOZU. POUŽÍVEJTE VHODNÉ OOP



Název a logo značky  
 **HYUNDAI**  
Název modelu  
**SANTA FE**



Emblém hybridu: **hybrid**

## 2. Znehybnění / stabilizace / zvedání

Znehybnění:



1. Podložte kola klíny a zatažením za spínač **EPB** nastavte parkovací brzdu.
2. U vozů s automatickou převodovkou nastavte řazení do parkovací pozice (P).

Chcete-li vůz stabilizovat, podložte špalky nebo podobnými předměty na čtyřech místech přímo pod předním a zadním sloupkem

Zdvihací body pod vozem:



## 3. Zabránění přímému nebezpečí / bezpečnostní předpisy



V PŘÍPADĚ NEHODY, PŘI KTERÉ SE AKTIVUJÍ AIRBAGY A PŘEDPÍNAČ BEZPEČNOSTNÍHO PÁSŮ, SE VYSOKONAPĚŤOVÝ SYSTÉM AUTOMATICKY VYPNE. VE VŠECH OSTATNÍCH PŘÍPADECH POUŽIJTE NIŽE UVEDENÉ PREVENTIVNÍ METODY



Vypnutí vysokonapětového akumulátoru:



Vypnutí:


Přístup:



Zatažením za páčku pro uvolnění kapoty kapotu odjistíte.




Přejděte před vůz, zdvihněte mírně kapotu, zatlačte vedlejší páčku pro uvolnění kapoty (1) ve střední části kapoty zevnitř nahoru a nadzvedněte kapotu (2).

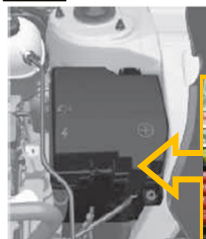

Najděte provozní blokování v pojistkové skříni

Provozní blokování není zcela odstranitelné.

Vytáhněte „Service Interlock“ (provozní blokování)

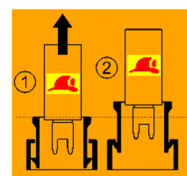


Uvnitř HPCU se nachází kondenzátor. Po demontáži provozní zásuvky počkejte něco přes 5 minut, než se kondenzátor vybije.

- ① Vysoké napětí připojeno
- ② Vysoké napětí odpojeno

## Vypnutí 12V akumulátoru:




**Přístup:** →

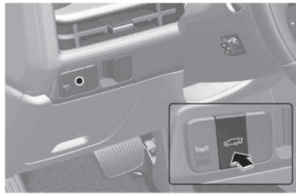

Stiskněte tlačítko pro otevření/zavření elektricky ovládaných pátých dveří na 1 sekundu. Páté dveře se otevřou nebo zavřou s varovným zvukem.




Stisknutím tlačítka pro otevření/zavření elektricky ovládaných pátých dveří otevřete tyto dveře. Pokud je vůz zamknutý, stiskněte tlačítko pro otevření/zavření elektricky ovládaných pátých dveří pomocí chytrého klíče, který máte u sebe.

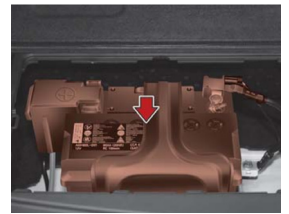


Akumulátor v zavazadlovém prostoru.

## Vypnutí:



## 4. Přístup k posádce

### Nastavení sloupku řízení:

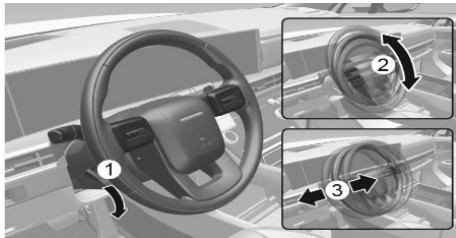


### Sklo:



- ① : Laminované
- ②③ : Temperované (OPT : Laminované)
- ④⑤ : Temperované



### Nastavení sedadla:

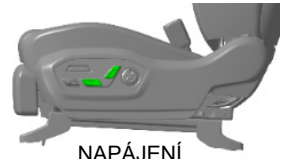


SPÍNAČ VSTUPU DO 3. ŘADY

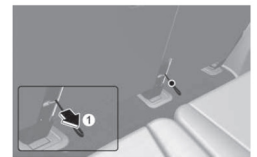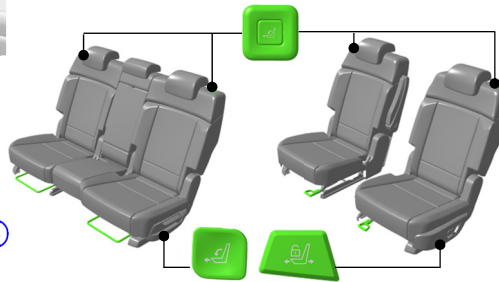


Pokud spínač vstupu nefunguje, zatáhněte za poutko (1) na levé dolní straně sedadla.

### Páté dveře:

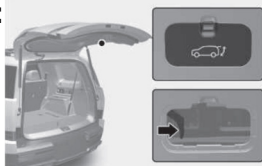

### Karosérie → Vyztužená ocel

Bok

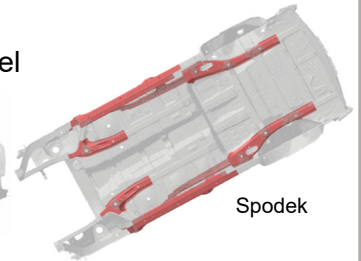

## 5. Uskladněná energie / kapaliny / plyny / pevné látky

		67 l	
		12 V	R-134a 850 g
		270 V	R-1234yf 800 g




ÚNIK CHLADICÍ KAPALINY Z AKUMULÁTORU MŮŽE VÉST K NESTABILITĚ A RIZIKU TEPELNÝCH ZTRÁT. ZKONTROLUJTE TEPLOTU AKUMULÁTORU POMOCÍ TERMOVIZNÍ KAMERY




## 6. V případě požáru



**Použijte velké množství vody**

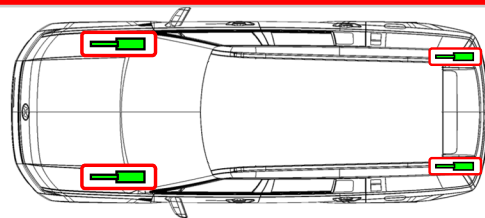

**OPAKOVANÉ VZNÍCENÍ  
AKUMULÁTORU**



**Plynová vzpěra!**



Riziko vyvržení kapoty a pátých dveří.

## 7. V případě ponoření




Nedotýkejte se vysokonapěťových součástí ani kabelů, včetně vypínače vysokého napětí, protože to představuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Práce na voze je možná až po vytažení vozu z vody.




## 8. Odtahení / doprava / uskladnění

**OK**

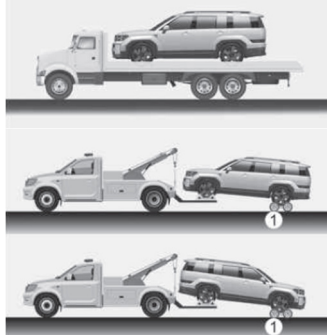

Upozornění: Doporučujeme použít kolové vozíky (1) nebo valník. Použijte kolový zvedák nebo výbavu valníku.


**Ne  
OK**

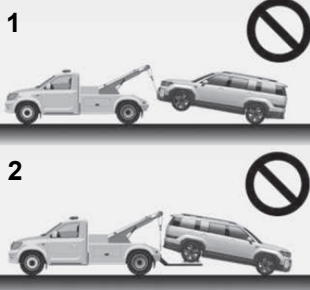


Upozornění: Netahejte pomocí závěsného zařízení (1). Netahejte vůz s předními koly na zemi, mohlo by dojít k jeho poškození (2).

**Tažný hák**

**Přední:**

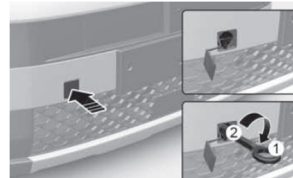

**Zadní:**

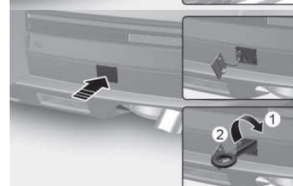

Tažný hák je v pouzdru s nářadím v zavazadlovém prostoru

## 9. Důležité dodatečné informace

Model SANTA FE má 3 různé možnosti sedadel (**5/6/7 sedadel**), viz příručka pro havarijný odevzu

## 10. Vysvětlení použitých piktoqramů

	Benzinový vůz		Obsah palivové nádrže – benzín/ethanol		Kapota
	Všeobecná výstražná značka		Součást klimatizační		Zavazadlový prostor
	Korozivní/žíravý		Nebezpečný lidskému zdraví		Hořlavý
	Výbušnina		Akutní toxicita		Nebezpečí pro životní prostředí
	Používejte infračervenou termokameru		Požár haste vodou		Varování, elektřina
	Hybridní elektrický automobil na palivo skupiny kapalin 2				