




# Hyundai SANTA FE Hybrid

SUV, 5-dørs (5/6/7 sæder)

Siden 2024

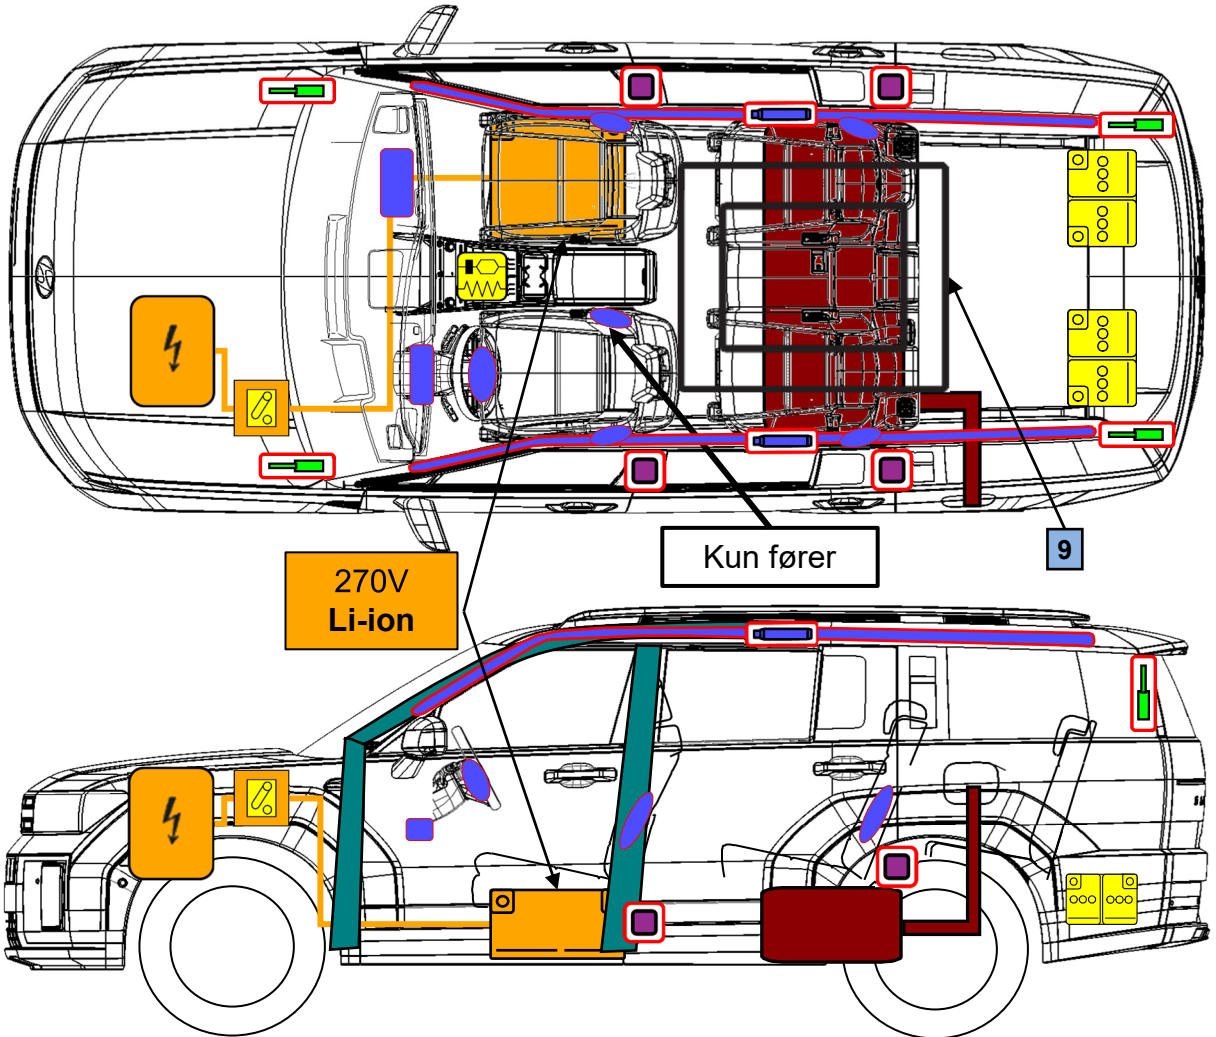

	Airbag		Gasgenerator		Forspænder til sikkerhedssele		SRS-kontrolenhed		Område, der kræver særlig opmærksomhed
	Batteri lavspænding		Gasfjeder / præinstalleret fjeder		Forstærket område		Brændstoftank		
	Batteripakke, højspænding		Højspændingskabel		Højspændingskomponent		Lavspændingsenhed, der afbryder højspænding		

# 1. Identifikation / genkendelse



FRAVÆR AF MOTORSTØJ BETYDER IKKE, AT KØRETØJ ER SLUKKET: DER ER MULIGHED FOR STØJSVAG BEVÆGELSE ELLER ØJEBLIKkelig GENSTART, INDTIL KØRETØJET ER FULDSTÆNDIG SLUKKET. BENYT PASSENDE PERSONLIGE VÆRNE MIDLER



Mærke-logonavn  
**HYUNDAI**  
Modelnavn  
S A N T A F E



Hybrid-emblem: **hybrid**

# 2. Immobilisering / stabilisering / løft


## Immobilisering:



1. Bloker hjulene, og brug **EPB**-kontakten til at aktivere parkeringsbremsen.
2. For køretøjer med automatgear skifteknappen til parkeringspositionen (P).

For at stabilisere køretøjet skal det understøttes på fire punkter lige under de forreste og bageste stolper ved hjælp af træklodser eller tilsvarende genstande

## Løftepunkter under køretøjet:

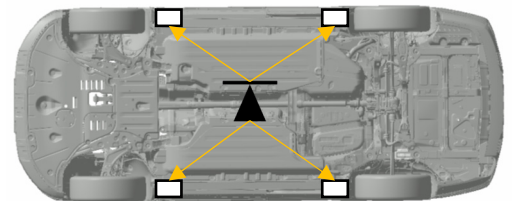

# 3. Deaktivering særlige farer/sikkerhedsforskrifter



I TILFÆLDE AF EN ULYKKE, HVOR AIRBAGS OG SELESTRAMMER BLEV AKTIVERET, SLUKKES HØJSPÆNDINGSSYSTEMET AUTOMATISK.

I ALLE ANDRE TILFÆLDE BRUGES METODERNE NEDENFOR TIL DEAKTIVERING




## Deaktivering af højspændingsbatteri:



### Adgang:



Træk i motorhjelms udløserhåndtag for at frigøre motorhjelmen.

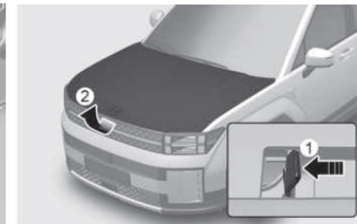

Gå til køretøjets front, løft hjelmen en anelse op, skub motorhjelms sekundære udløserhåndtag op (1) under hjelmens midte og løft hjelmen (2)



Find "Service Interlock" (Servicelås) i sikringsboksen


### Deaktivering:



"Service Interlock" kan ikke fjernes helt.





Træk "Service Interlock" (Servicelås) op

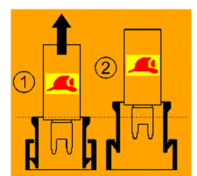

Der er en kondensator inden i hybrid-styreenheden. Vent mere end 5 minutter på at kondensatoren aflades, efter at servicestikket fjernes.

- ① Højspænding tilsuttet
- ② Højspænding afbrudt


## Deaktivering af 12V-batteri:

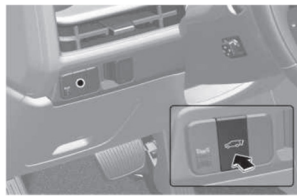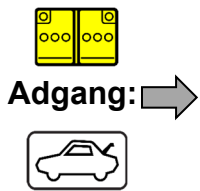

Tryk på den elektriske bagklaps åbne/lukke-knap i 1 sekund. Bagklappen åbner eller lukker med en advarselslyd.




Tryk på den elektriske bagklaps åbne/lukke-knap for at åbne bagklappen. Hvis bilen er låst, skal du trykke på den elektriske bagklaps åbne/lukke-knap, mens du har smart-nøglen på dig.

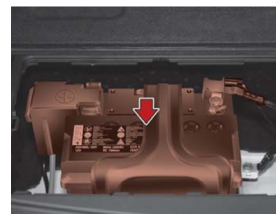

Batteri i bagagerummet.

## Deaktivering:



## 4. Adgangsveje til tilskadekommande

### Justering af ratstamme:



### Glas:


- ① : Lamineret
- ②③ : Hærdet (OPT : Lamineret)
- ④⑤ : Hærdet



### Bagklap:



### Justering af sæde:


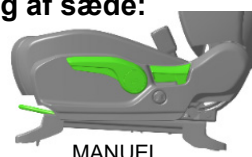


MANUEL



STRØMSTIK


3. række INDGANGSKONTAKT

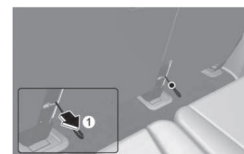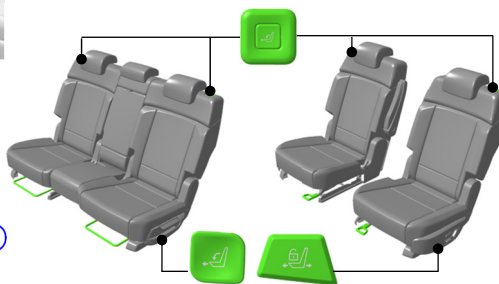

Hvis indgangskontakten ikke virker, skal du trække i remmen (1) placeret nederst til venstre på sædet.

### Køretøjets karosseri → Hærdet stål

Side

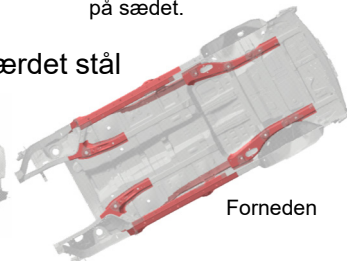


Forneden

## 5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer

		67l		
		12V	R-134a 850g	R-1234yf 800g
		270V		




NÅR KØLEVÆSCKE LÆKKER FRA BATTERIPAKKEN, KAN DEN BLIVE USTABIL MED RISIKO FOR "TERMISK RUNAWAY", HVOR TEMPERATUREN LØBER LØBSK. KONTROLLER BATTERIPAKKENS TEMPERATUR MED TERMISK BILDEKAMERA



## 6. I tilfælde af brand



**Brug store mængder vand**

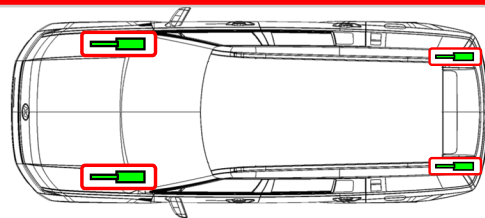

**GENANTÆNDING  
AF BATTERI!**



**Gasfjeder!**



Risiko for udslyngning af dele ved motorhjelms og bagklap.

## 7. I vand




Rør ikke ved nogen af højspændingskomponenterne eller -kablerne inklusive højspændingsafbryderen, da det udgør en fare for elektrisk stød. Arbejd først på køretøjet, efter at køretøjet er trukket op af vandet.




## 8. Bugsering / transport / opbevaring

**OK**

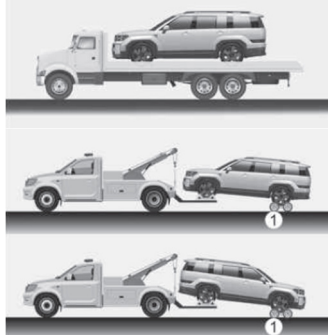

Bemærk: Det anbefales at bruge hjul-dollies (1) eller ladvogn. Brug en hullift eller ladvogn-udstyr.


**Ikke OK**

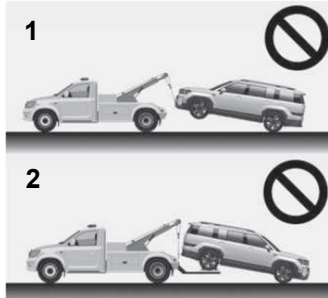


Bemærk: Undlad at bugsere med slyngeudstyr (1). Bugsér ikke køretøjet med forhjulene på jorden, da dette kan forårsage skader på køretøjet (2).

**Træk - krog**

For:

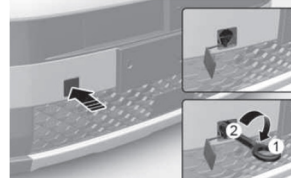

Bag:

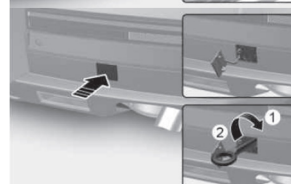

Trækkrogerne er placeret i værktøjskassen i bagagerummet

## 9. Vigtige ekstra oplysninger

SANTA FE fås med 3 forskellige sædeindretninger (**5-16-17-personers**) se Emergency Respond Guide (Vejledningen i håndtering af nødsituationer)

## 10. Piktogram information

	Benzin-køretøj		Brændstoftankindhold benzin / ethanol		Motorhjelms
	Generelt advarselsskilt		Klimaanlæg komponent		Bagagerum
	Ætsende		Farligt for menneskers sundhed		Brandfarlig
	Eksplodiv		Akut toksicitet		Miljøfare
	Brug termisk infrarødt kamera		Brug vand til at slukke ilden		Advarsel, elektricitet
	Hybrid-elektrisk køretøj på brændstof i klasse 2				