




Hyundai SANTA FE Hybrid

SUV, 5 ajtós (5/6/7 üléses)
2024 óta

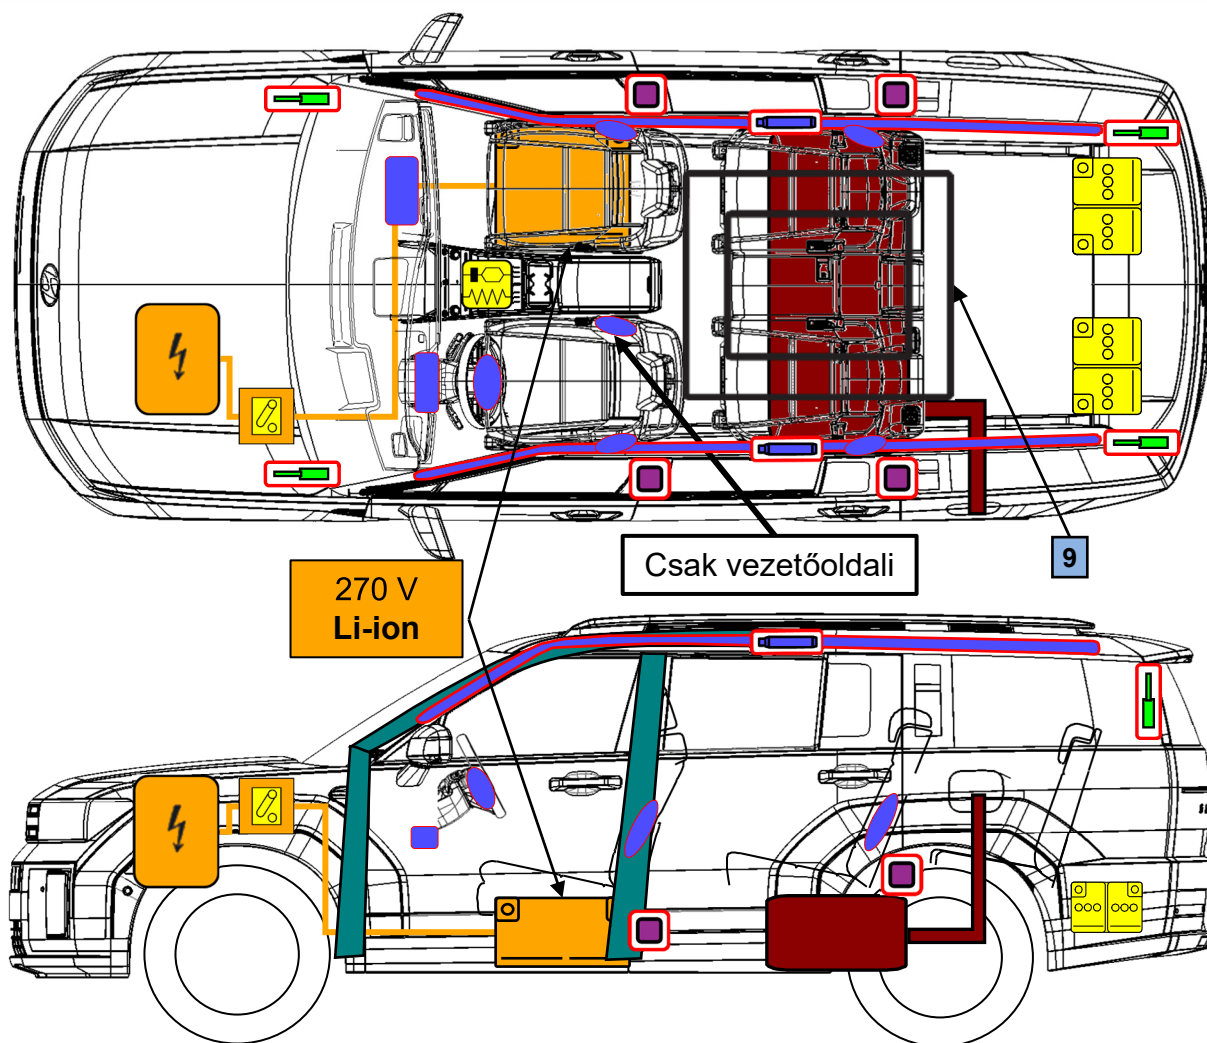

	Légszák		Gázgenerátor		Biztonságiöv- előfeszítő		SRS vezérlőegység		Kiemelt figyelmet igénylő zóna
	Alacsony feszültségű akkumulátor		Gázrugó / előfeszített rugó		Nagy ellenállású zóna		Üzemanyag- tartály		
	Magas feszültségű akkumulátor		Magas feszültségű tápkábel		Magas feszültségű elem		Magas feszültséget megszakító alacsony feszültségű eszköz		

1. Azonosítás/felismerés



A MOTORZAJ HIÁNYA NEM JELENTI AZT, HOGY A JÁRMŰ LEÁLLT: A JÁRMŰ TELJES LEÁLLÍTÁSÁIG FENNÁLL A ZAJTALAN MOZGÁS VAGY AZ AZONNALI ÚJRAINDÍTÁS LEHETŐSÉGE. VISELJEN MEGFELELŐ EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉST




Márkalogón szereplő név
HYUNDAI
Modellnév
S A N T A F E



Hibrid jármű emblémája: **hybrid**

2. Jármű rögzítése / emelése


Rögzítés:

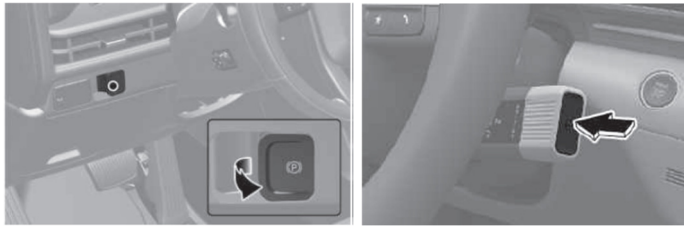

1. Ékelje ki a kerekeket, és húzza meg az **EPB** kapcsolót a rögzítőfék aktiválásához.
2. Automata járműveknél állítsa a váltógombot parkolás (P) állásba.

A jármű stabilizálásához támassza alá négy ponton közvetlenül az első és hátsó oszlopok alatt fadarabok vagy hasonló tárgyak segítségével.

Emelési pontok a jármű alatt:

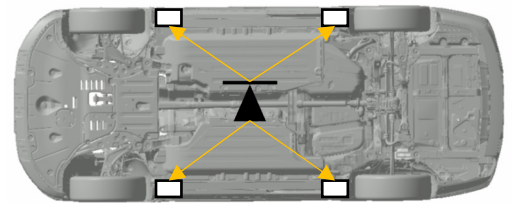

3. Közvetlen veszélyek elhárítása, biztonsági intézkedések


BALESET ESETÉN, HA A LÉGZSÁKOK ÉS A BIZTONSÁGIÖV-ELŐFESZÍTŐ AKTIVÁLÓDTAK, A MAGAS FESZÜLTSGŰ RENDSZER AUTOMATIKUSAN KIKAPCSOL.
MINDEN MÁS ESETBEN HASZNÁLJA AZ ALÁBBI MEGSZAKÍTÁSI ELJÁRÁSOKAT

A magas feszültségű akkumulátor megszakítása:

Hozzáférés:



Húzza meg a motorháztető kioldókarját a motorháztető kioldásához.

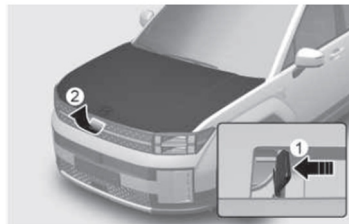


Menjen a jármű elejéhez, kissé emelje fel a motorháztetőt, tolja fel a másodlagos reteszkioldó kart (1) a motorháztető közepének belsejébe, és nyissa fel a motorháztetőt (2).




Megszakítás:

A szervizretesz nem távolítható el teljesen.

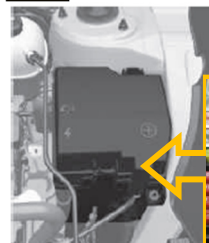

Húzza fel a szervizreteszt

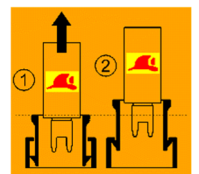


- ① Magas feszültség csatlakoztatva
- ② Magas feszültség leválasztva

A HPCU egységen belül található a kondenzátor. Várjon több mint 5 percet, amíg a kondenzátor lemerül, miután kihúzta a szervizdugót.


A 12 V-os akkumulátor megszakítása:




Hozzáférés:

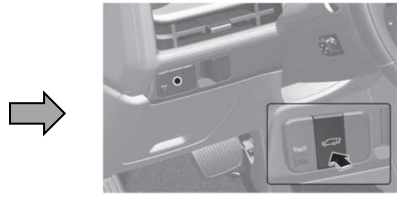

Nyomja meg az elektromos hátsó ajtó nyitó/záró gombját 1 másodpercre. A hátsó ajtó figyelmeztető hangjelzéssel nyílik vagy záródik.

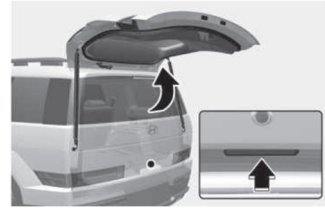

Nyomja meg az elektromos hátsó ajtó nyitó/záró gombját a hátsó ajtó kinyitásához. Ha a jármű le van zárva, nyomja meg az elektromos hátsó ajtó nyitó/záró gombját az intelligens kulcsan.

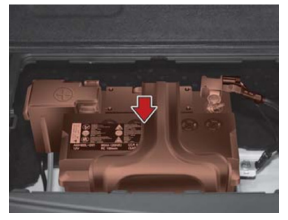


Az akkumulátor a csomagtartóban található.

Megszakítás:



4. Hozzáférés a bent rekedtekhez

Kormányoszlop beállítása:


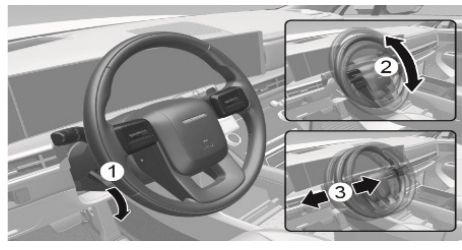


Üveg:



- ① : Laminált
- ②③ : Edzett (OPC. : laminált)
- ④⑤ : Edzett



Ülés beállítása:

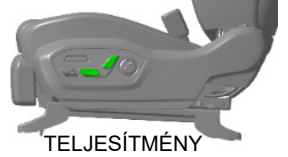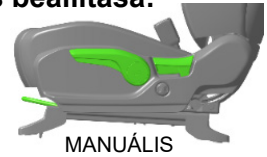

BESZÁLLÓKAPCSOLÓ a 3. sorban

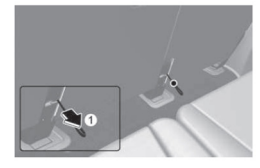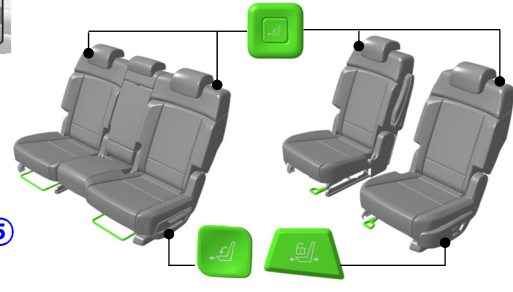

Ha a beszállókapcsoló nem működik, húzza meg az ülés bal alsó részén található szíjat (1).

Hátsó csomagterajtó:




Karosszéria → Edzett acél

Oldalsó rész



Alsó rész

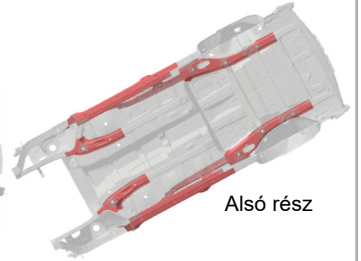

5. Gázok, folyadékok eltávolítása


		67 l		
		12 V	R-134a 850 g	R-1234yf 800 g
		270 V		

HA HŰTŐFOLYADÉK SZIVÁROG AZ AKKUMULÁTORBÓL, AZ INSTABILLÁ VÁLHAT, ÉS FENNÁLL A HŐFELSZABADULÁS VESZÉLYE. ELLENŐRIZZE AZ AKKUMULÁTOR HŐMÉRSÉKLETÉT HŐKAMERÁVAL


6. Tűz esetén



Használjon nagy mennyiségű vizet

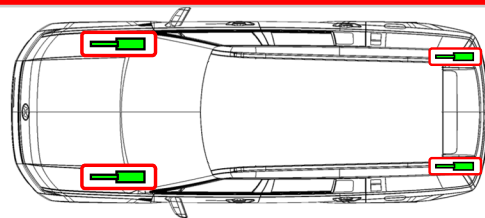

**AKKUMULÁTOR
ÚJRAGYULLADÁSA!**



Gázrugó!



Kilődés kockázata a motorháztetőnél és a hátsó csomagterajtnál.

7. Elmerülés esetén




Ne érintse meg a magas feszültségű alkatrészeket vagy kábeleket, beleértve a nagyfeszültségű leválasztó kapcsolót, mivel ez áramütést okozhat. A munkát csak akkor kezdje meg, ha a járművet már kihúzták a vízből.




8. Elszállítás

Megfelelő

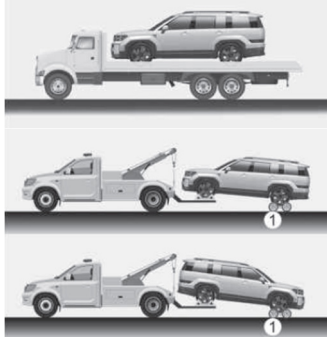

Megjegyzés: Kerekes vontató (1) vagy plató használata ajánlott. Használjon kerékemelőt vagy platós berendezést.


Nem megfelelő

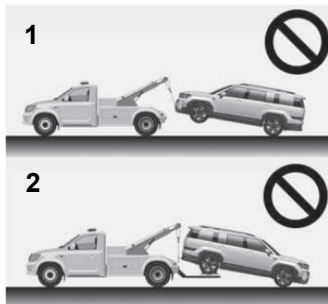


Megjegyzés: Ne vontasson hevederes berendezéssel (1). Ne vontasson úgy, hogy az első kerekek a földön vannak, mert ez károsíthatja a járművet (2).

Vontatás – horog

Elülső rész:

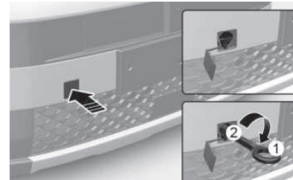

Hátsó rész:

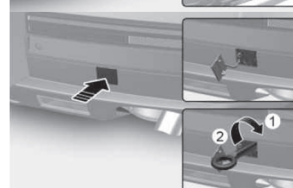

A vontatóhorog a csomagterben lévő szerszámtáskában található.

9. Fontos információk

A SANTA FE modell 3 különböző ülés konfigurációval érhető el (5/6/7 üléses) – lásd a Vészhelyzeti reagálási útmutatót

10. Felhasznált piktogramok magyarázata

	Benzinüzemű jármű		Benzin/etanol üzemanyag-tartály		Motorháztető
	Általános figyelmeztető jel		Légkondicionáló elem		Csomagtartó
	Maró hatású		Az emberi egészségre veszélyes		Tűzveszélyes
	Robbanásveszélyes		Akut toxicitás		Környezeti veszély
	Használjon infravörös hőkamerát		Használjon vizet a tűzoltáshoz		Figyelem, áramütés veszélye
	2. kategóriába tartozó folyékony üzemanyag üzemű hibrid elektromos jármű				