




# Hyundai SANTA FE Hybrid

SUV, 5 durų (5/6/7 vietų)  
Nuo 2024 m.

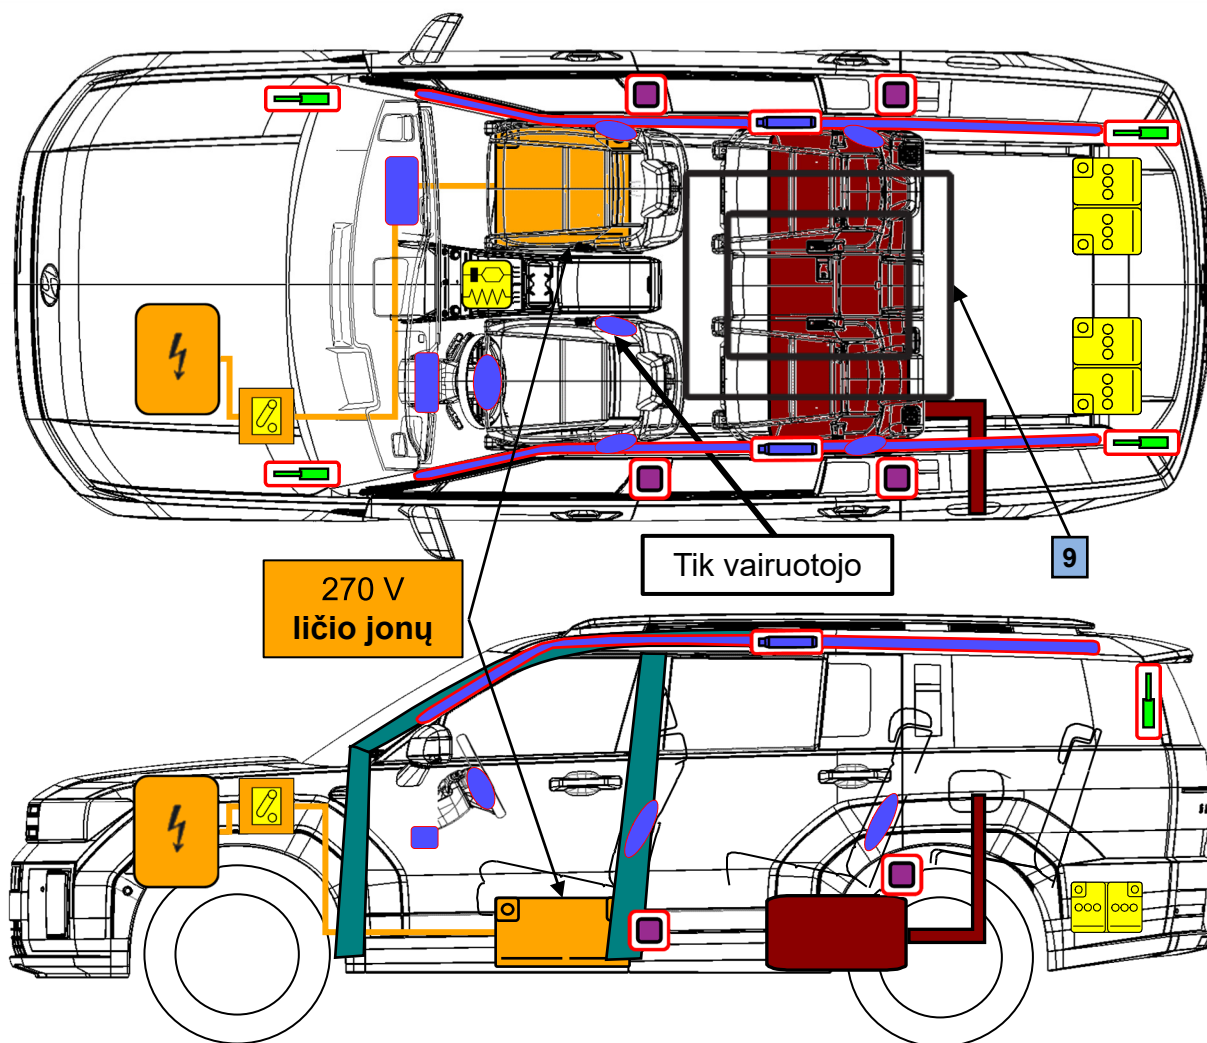

	Oro pagalvė		Dujų atsargų pripūtimo įtaisas		Saugos diržo įtempiklis		SRS valdymo blokas		Zona, kuriai reikia ypatingo dėmesio
	Žemosios įtampos baterija		Dujų stovas / išankstinės apkrovos spyruoklės		Didelio stiprio zona		Kuro bakas		
	Aukštosios įtampos sudėtinė baterija		Aukštosios įtampos maitinimo kabelis		Aukštosios įtampos komponentas		Žemosios įtampos įrenginys, atjungiantis aukštąją įtampą		

# 1. Identifikavimas / pripažinimas



JEI VARIKLIS NESKLEIDŽIA TRIUKŠMO, JIS NEBŪTINAI IŠSIJUNGĖS: KOL VARIKLIS IKI GALO NEIŠJUNGTAS, AUTOMOBILIS GALI VEIKTI TYLIAI IR BET KADA VĖL PASILEISTI. NAUDOTI ATITINKAMAS AAP




Markės logotipas ir pavadinimas  
**HYUNDAI**  
Modelio pavadinimas  
**SANTA FE**



Hibridinio automobilio emblema: **hybrid**

## 2. Imobilizavimas / stabilizavimas / kėlimas



### Imobilizavimas:

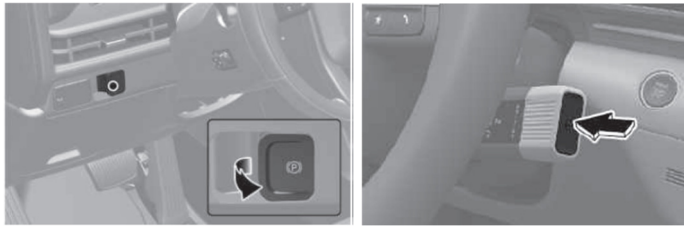

1. Užblokuokite ratus ir patraukite **EPB** jungiklį, kad įjungtumėte stovėjimo stabdį.
2. Jei automobilis su automatine pavarų dėže, perjunkite mygtuką į stovėjimo (P) padėtį.

Norėdami stabilizuoti automobilį, keturiuose taškuose tiesiai po priekiniais ir galiniais statramsčiais padėkite medinius blokelius arba panašius daiktus

### Automobilio kėlimo taškai:

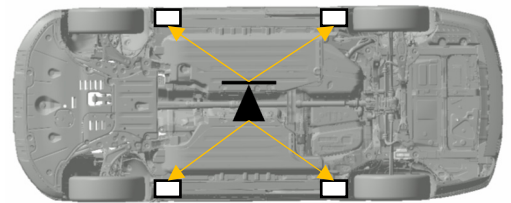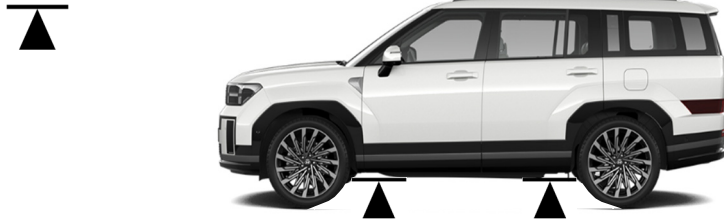

## 3. Apribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės



JEI PER AVARIJĄ AKTYVUOJAMOS ORO PAGALVĖS IR SAUGOS DIRŽŲ ĮTEMPIKLIAI, AUKŠTOSIOS ĮTAMPOS SISTEMA IŠSIJUNGIJA AUTOMATIŠKAI.

VISAIS KITAIŠ ATVEJAIŠ NAUDOKITE TOLIAU NURODYTUS IŠJUNGIMO BŪDUS



### Aukštosios įtampos akumulatoriaus išjungimas:


Prieiga:




Išjungimas:



Patraukite gaubto atleidimo svirtį, kad atlaisvintumėte variklio dangtį.

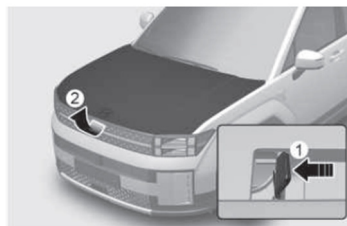

Atsistokite automobilio priekyje, šiek tiek pakelkite variklio gaubtą, paspauskite variklio gaubto viduryje esančią antrinę gaubto atleidimo svirtį (1) į viršų ir pakelkite variklio gaubtą (2).

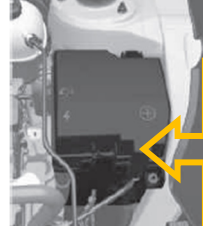


Saugiklių dėžutėje suraskite blokavimo įtaisą



Blokavimo įtaisas nėra iki galo nuimamas.



Patraukite į viršų blokavimo įtaisą

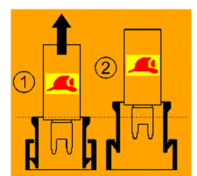

- ①A) prijungta
- ②A) atjungta



HPCU viduje yra kondensatorius. Ištraukę darbinį kištuką palaukite daugiau kaip 5 minutes, kol kondensatorius išsikraus.

## 12 V baterijos išjungimas:




**Prieiga:** →



Paspauskite bagažinės dangčio atidarymo / uždarymo mygtuką ir palaikykite 1 sekundę. Bagažinės dangtis atsidaro arba užsidaro skambant įspėjimo signalui.




Paspauskite bagažinės dangčio atidarymo / uždarymo mygtuką, kad jį atidarytumėte. Jei automobilis užrakintas, turėdami išmanųjį raktą paspauskite elektrinį bagažinės dangčio atidarymo / uždarymo mygtuką.

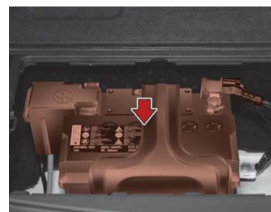

Akumuliatorius yra bagažinėje.

## Išjungimas:



## 4. Prieiga keleiviams


### Vairo kolonėlės reguliavimas:



### Sėdynės reguliavimas:




RANKINIS

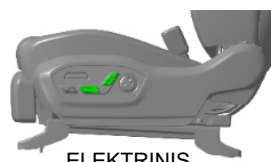

ELEKTRINIS

3-ios eilės REGULIAVIMO JUNGIKLIS

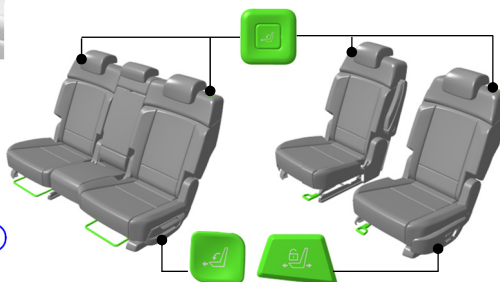

Jei reguliavimo jungiklis neveikia, patraukite dirželį (1), esantį sėdynės apačioje, kairėje pusėje.

### Stiklas:

- ①: laminuotas
- ②③: grūdintas (pasirinktina: laminuotas)
- ④⑤: grūdintas




### Automobilio kėbulas → Grūdintas plienas

Šonas



Dugnas

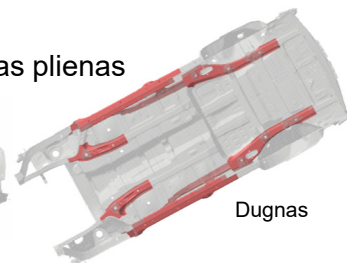

### Bagažinės dangtis:




## 5. Sukauptoji energija / skysčiai / dujos / kietos medžiagos

		67 l	
		12 V	R-134a 850 g
		270 V	R-1234yf 800 g



IŠ SUDĖTINĖS BATERIJOS IŠTEKĖJĘS AUŠINIMO SKYSTIS GALI TAPTI NESTABILUS IR SUKELTI ŠILUMINĮ NUOTĖKĮ. PATIKRINKITE SUDĖTINĖS BATERIJOS TEMPERATŪRĄ NAUDODAMI TERMINĘ KAMERĄ






## 6. Gaisro atveju



Naudokite didelį kiekį vandens

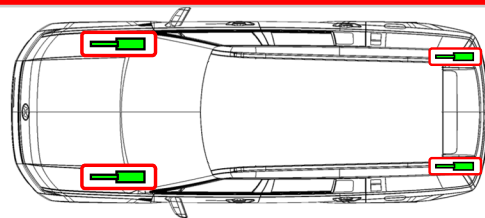

**PAKARTOTINIS BATERIJOS UŽSIDEGIMAS!**



**Dujų stovas!**



Raketos efekto pavojus po variklio ir bagažinės dangčiais.

## 7. Nugrimzdimo atveju




Nelieskite jokių aukštosios įtampos komponentų ar kabelių, įskaitant aukštosios įtampos atjungimo svirtį, nes kyla pavojus patirti elektros šoką. Su automobiliu dirbkite tik tada, kai jis jau ištrauktas iš vandens.




## 8. Vilkimas / gabenimas / sandėliavimas

Gerai

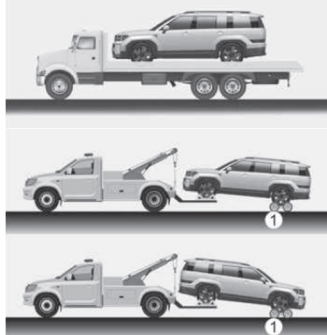

Pastaba: rekomenduojama naudoti ratų atraminį įtaisą (1) arba automobilvežį. Naudokite ratų pakėlimo įtaisą arba gabenimo platformą.


Blogai

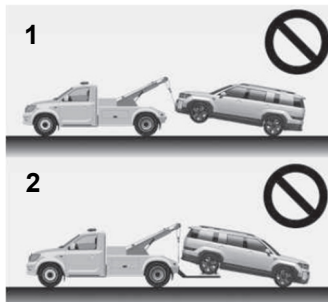


Pastaba: nevilkite pakelę stropais ar panašiomis priemonėmis (1). Nevilkite automobilio pakelę tik galinius ratus, nes jį galite sugadinti (2).

Vilkimo kablys

Priekis:

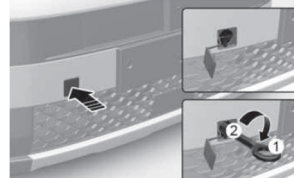

Galas:

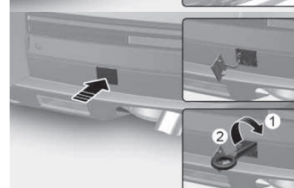

Vilkimo kablys yra įrankių dėžėje bagažinėje

## 9. Svarbi papildoma informacija

SANTA FE turi 3 skirtingas sėdinių parinktis (5 / 6 / 7 sėdimų vietų), žr. avarinio reagavimo vadovą

## 10. Naudotų piktogramų paaiškinimas

	Benzininė transporto priemonė		Kuro bako talpa benzinas / etanolis		Variklio dangtis
	Bendrasis įspėjamasis ženklas		Oro kondicionavimo komponentas		Bagažinė
	Ėsdinančios medžiagos		Pavojinga žmogaus sveikatai		Degus
	Sprogus		Ūmus toksiškumas		Pavojus aplinkai
	Naudokite terminę infraraudonųjų spindulių kamerą		Gaisrui gesinti naudokite vandenį		Įspėjimas, elektra
	Hibridinė elektrinė transporto priemonė, naudojanti 2-osios grupės skystąjį kūrą				