




Hyundai SANTA FE Hybride

SUV, 5-deurs (5/6/7 zitplaatsen)

Sinds 2024

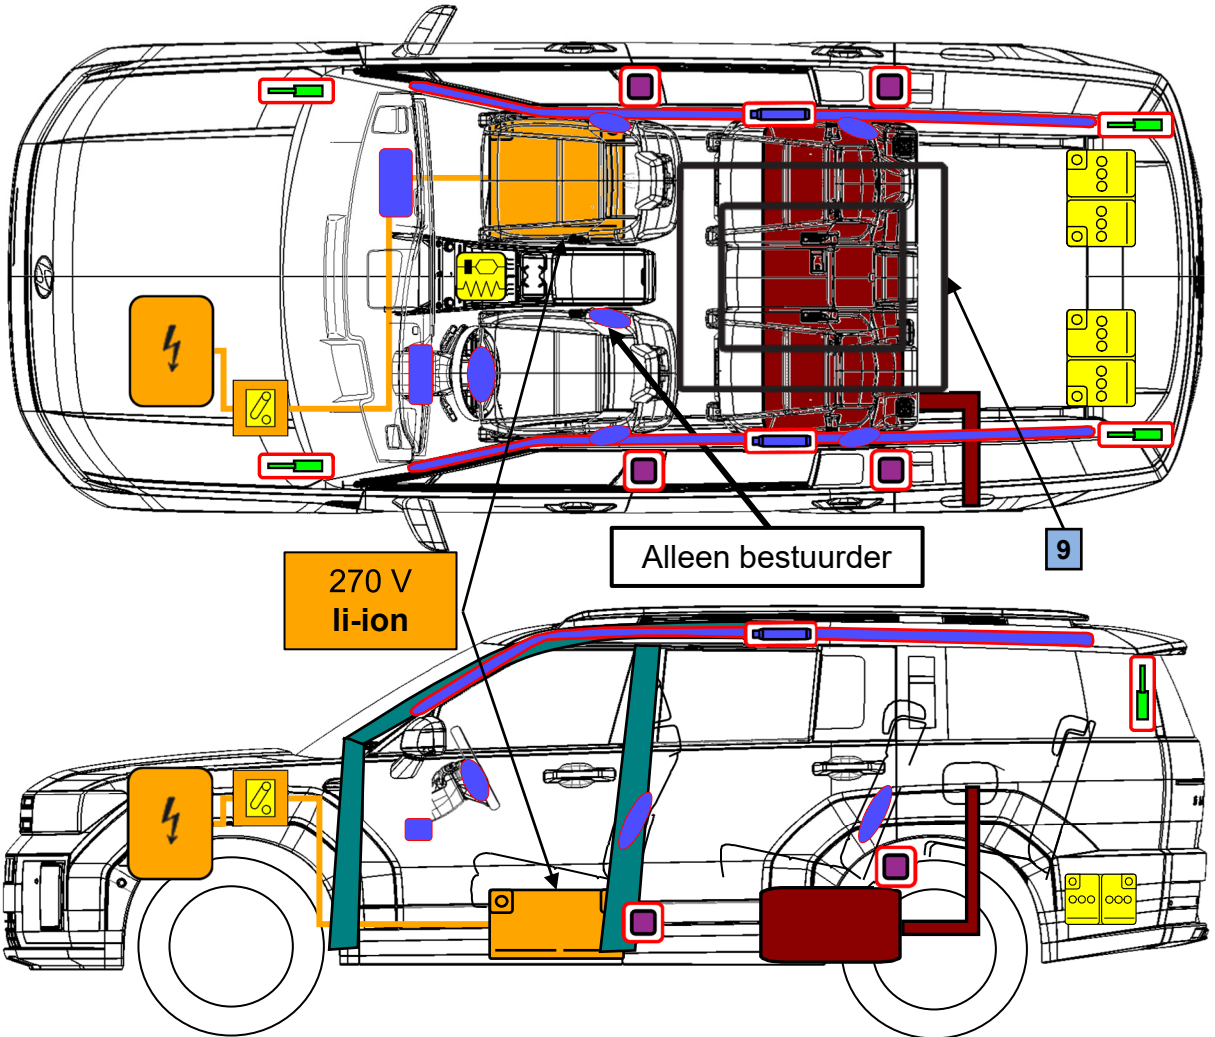

	Airbag		Opgeslagen gaspomp		Gordelspanner		SRS-regeleenheid		Zone die speciale aandacht vereist
	Batterij laagspanning		Gasdrukveer / voorgespannen veer		Zone met hoge weerstand		Brandstoftank		
	Accu, hoogspanning		Hoogspanningskabel		Hoogspanningscomponent		Laagspanningsapparaat dat de hoogspanning loskoppelt		

1. Identificatie / herkenning



DE AFWEZIGHEID VAN MOTORGELUID BETEKENT NIET DAT HET VOERTUIG UITGESCHAKELD IS: STILLE BEWEGING OF ONMIDDELLIJKE HERSTART BLIJFT MOGELIJK TOT HET VOERTUIG VOLLEDIG UITGESCHAKELD IS. DRAAG GEPASTE PBM.



Merk Logo Naam

HYUNDAI

Modelnaam

S A N T A F E



Embleem hybride: **hybrid**

2. Immobilisatie / stabilisatie / heffen


Immobilisatie:



1. Blokkeer de wielen en trek aan de **EPB**-schakelaar om de parkeerrem te activeren.
2. Zet voor automatische voertuigen de schakelknop in de P-stand (parkeren).

Om het voertuig te stabiliseren, plaatst u op vier punten direct onder de voor- en achterstijlen houten blokken of gelijkaardige objecten.

Hefpunten onder het voertuig:

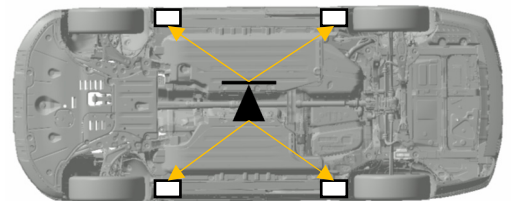

3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften



WANNEER AIRBAGS EN GORDELSPANNERS GEACTIVEERD WERDEN TIJDENS EEN ONGEVAL, IS HET HV-SYSTEEM AUTOMATISCH UITGESCHAKELD. GEBRUIK IN ALLE ANDERE GEVALLEN DE ONDERSTAANDE UITSCHAKELMETHODEN.




De hoogspanningsaccu uitschakelen:



Toegang:



Trek aan de ontgrendelhendel om de motorkap te ontgrendelen.

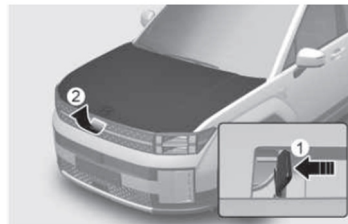

Ga naar de voorkant van het voertuig, til de motorkap iets omhoog, duw de secundaire hendel voor ontgrendeling van de motorkap (1) in het midden aan de binnenkant van de motorkap omhoog en til de motorkap op (2).



Zoek de 'veiligheidsplug' in de zekeringkast.


Uitschakelen:



'Veiligheidsplug' kan niet volledig verwijderd worden.





Trek de 'veiligheidsplug' omhoog.

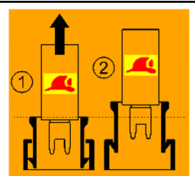


Er zit een condensator in de HPCU. Wacht na het verwijderen van de veiligheidsstekker 5+ minuten tot de condensator ontladen is.

- ① HV verbonden
- ② HV losgekoppeld


De 12V-accu uitschakelen:

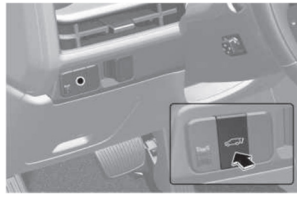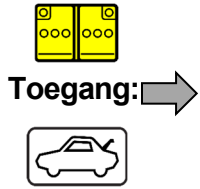

Druk gedurende 1 seconde op de knop voor het openen/sluiten van de achterklep. De achterklep opent of sluit en er klinkt een waarschuwingsgeluid.

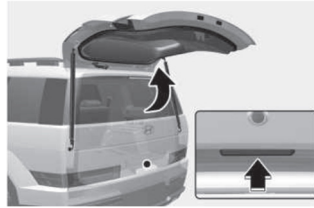


Druk op de knop voor het openen/sluiten van de achterklep om de achterklep te openen. Als de auto vergrendeld is, drukt u op de knop voor het openen/sluiten van de automatische achterklep op de smart key.

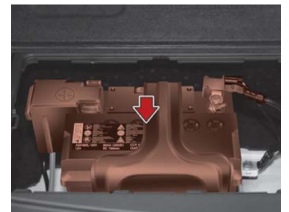


Accu in de kofferruimte.

Uitschakelen:



4. Toegang tot de inzittenden

Aanpassing stuurkolom:


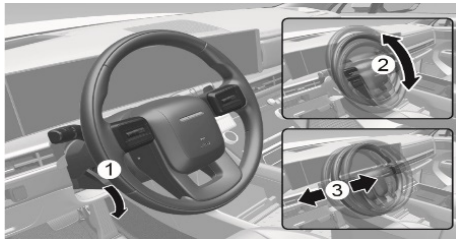


Glas:



- ①: gelaagd
- ②③: gehard (OPT: gelaagd)
- ④⑤: gehard



Aanpassing stoel:

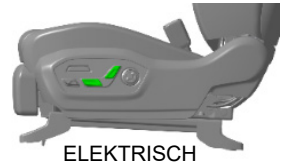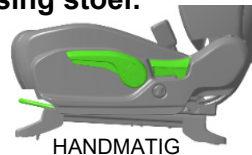


NEERKLAPSCHAKELAAR 3^e rij

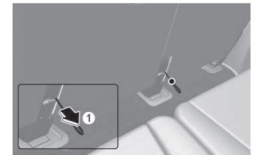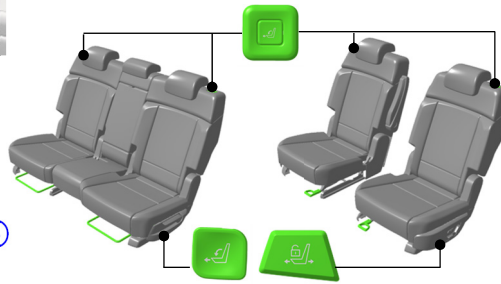



Als de neerklapschakelaar niet werkt, trek dan aan de riem (1) links onder aan de stoel.

Achterklep:

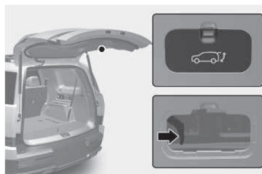

Carrosserie → gehard staal

Zijkant

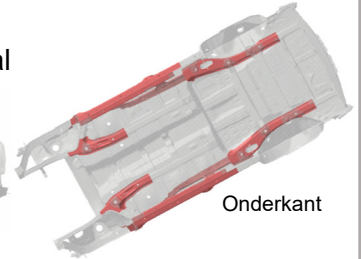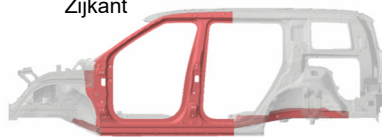


5. Opgeslagen energie / vloeistoffen / gassen / vaste stoffen

		67 l		
		12 V	R-134a 850 g	R-1234yf 800 g
		270 V		




WANNEER ER KOELVLOEISTOF UIT HET BATTERIJPAKKET LEKT, KAN DEZE ONSTABIEL WORDEN, WAT KAN LEIDEN TOT THERMISCHE DOORSLAG. CONTROLEER DE TEMPERATUUR VAN HET BATTERIJPAKKET MET EEN WARMTEBEELDCAMERA.




6. In geval van brand



Grote hoeveelheid water gebruiken

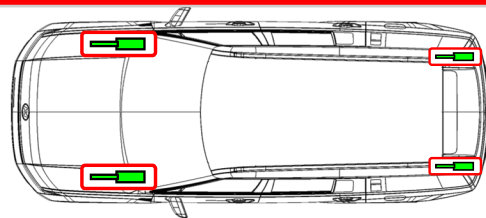

**HERONTSTEKING
BATTERIJ!**



Gasdrukveer!

Risico op raketeffect motorkap en achterklep.

7. In geval van onderdompeling




Raak geen hoogspanningscomponenten of -kabels aan, ook niet de hoogspannings-schakelaar, want dat kan leiden tot elektrocutie. Werk pas aan het voertuig nadat het uit het water is gehaald.




8. Slepen / transport / opslag

OK

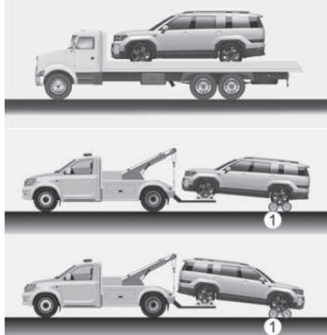

Opmerking: gebruik van wioldolly's (1) of een dieplader is aanbevolen. Gebruik een wiellift of een oprijwagen.


Niet OK

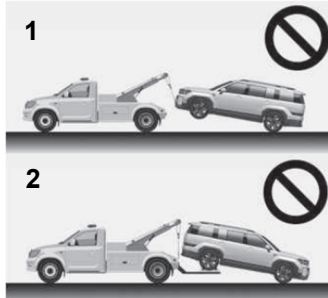


Opmerking: sleep het voertuig nooit met een sleepkabel (1). Sleep het voertuig nooit met de voorwielen op de grond, omdat dit schade aan het voertuig kan veroorzaken (2).

Slepen - oog

Voorin:

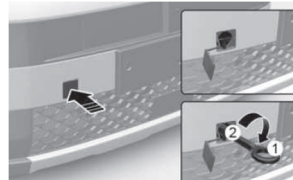

Achterin:

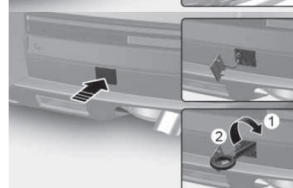

Het trekoog zit in de gereedschapskoffer in de kofferruimte.

9. Belangrijke bijkomende informatie

De SANTA FE heeft 3 verschillende stoelopties (**5/6/7 zitplaatsen**); zie de gids voor noodgevallen.

10. Verklaring van gebruikte pictogrammen

	Benzinevoertuig		Inhoud brandstoftank benzine / ethanol		Motorkap
	Algemeen waarschuwingsbord		Airco-component		Achterbak
	Corrosief		Gevaarlijk voor de menselijke gezondheid		Ontvlambaar
	Explosief		Acute toxiciteit		Milieugevaar
	Gebruik thermische infraroodcamera		Gebruik water om het vuur te blussen		Waarschuwing, elektriciteit
	Hybride elektrisch voertuig op brandstof van vloeistofgroep 2				