




# Hyundai SANTA FE Hybrid

SUV, 5 portas (5/6/7 lugares)

A partir de 2024

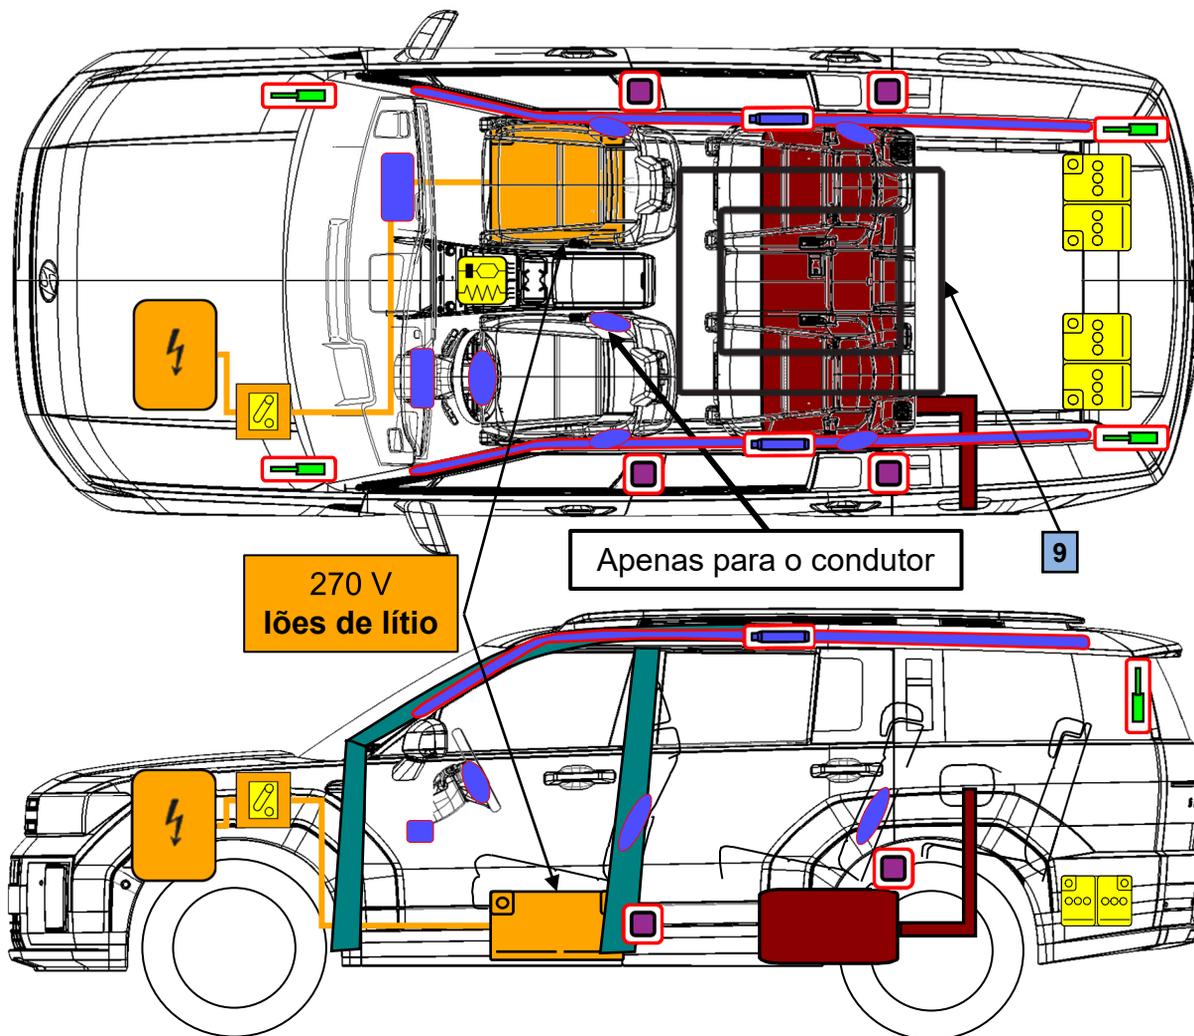

270 V  
lões de lítio

Apenas para o condutor

9

	Airbag		Insuflador de gás armazenado		Pré-tensor do cinto de segurança		Unidade de controlo do SRS		Zona que necessita de atenção especial
	Bateria de baixa tensão		Amortecedor de gás/mola pré-carregada		Zona de alta resistência		Depósito de combustível		
	Bateria de alta tensão		Cabo de alimentação de alta tensão		Componente de alta tensão		Dispositivo de baixa tensão que desliga a alta tensão		

# 1. Identificação/reconhecimento



A AUSÊNCIA DE RUÍDO DO MOTOR NÃO SIGNIFICA QUE O VEÍCULO ESTEJA DESLIGADO: EXISTE MOVIMENTO SILENCIOSO OU CAPACIDADE DE ARRANQUE INSTANTÂNEO ATÉ O VEÍCULO ESTAR TOTALMENTE DESLIGADO. VISTA EPI ADEQUADO




Logótipo da marca  
**HYUNDAI**  
Nome do modelo  
**SANTA FE**



Emblema híbrido: **hybrid**

## 2. Imobilização/estabilização/elevação

### Imobilização:

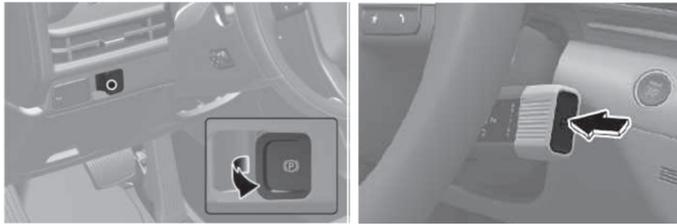

1. Calce as rodas e puxe o interruptor **EPB** para acionar o travão de mão.
2. Em veículos com transmissão automática, mude para a posição de estacionamento (P).

Para estabilizar o veículo, apoie-o em quatro pontos diretamente sob os pilares dianteiros e traseiros, utilizando blocos de madeira ou objetos equivalentes

### Pontos de elevação sob o veículo:



## 3. Desativar perigos diretos/regulamentos de segurança

EM CASO DE ACIDENTE, EM QUE OS AIRBAGS E O PRÉ-TENSOR DO CINTO DE SEGURANÇA TENHAM SIDO ACIONADOS, O SISTEMA DE AT É DESLIGADO AUTOMATICAMENTE.



EM TODOS OS OUTROS CASOS, UTILIZE OS MÉTODOS DE DESATIVAÇÃO ABAIXO




### Desativar a bateria de alta tensão:




#### Acesso:



Puxe a alavanca de libertação do capot para o destrancar.

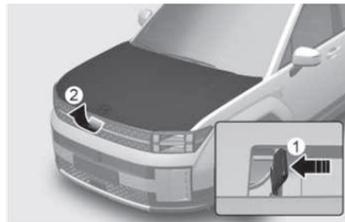

Na dianteira do veículo, levante ligeiramente o capot, empurre a alavanca secundária de libertação do capot para cima (1) no interior do centro do capot e abra-o (2).

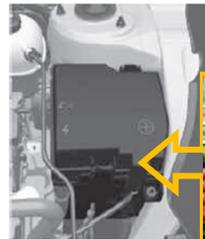


Localize o "Bloqueio de serviço" na caixa de fusíveis

#### Desativar:

O "bloqueador de serviço" não é completamente amovível.

Puxe o "Bloqueador de serviço" para cima

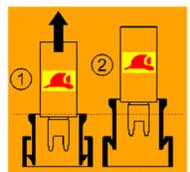

① AT ligada  
② AT desligada



Existe um condensador no interior da HPCU. Aguarde mais de 5 minutos para que o condensador descarregue após desligar a ficha de serviço.

## Desativar a bateria de 12 V:




**Acesso:** →



Prima o botão de abertura/fecho da porta da bagageira elétrica durante 1 segundo. A porta da bagageira abre ou fecha com um som de aviso.




Prima o botão de abertura/fecho da porta da bagageira elétrica para a abrir. Se o veículo estiver trancado, prima o botão de abertura/fecho da porta da bagageira elétrica com a sua chave inteligente.

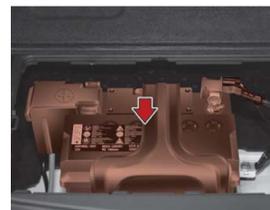

Bateria na bagageira.

**Desativar:**



## 4. Acesso para os ocupantes

**Ajuste da coluna da direção:**



**Vidro:**

- ① : Laminado
- ②③ : Temperado (OPC: Laminado)
- ④⑤ : Temperado



**Porta da bagageira:**



**Ajuste do banco:**




INTERRUPTOR DE ENTRADA PARA A 3.ª fila



Se o interruptor de entrada não funcionar, puxe a correia (1) situada na parte inferior esquerda do banco.

**Carroçaria → Aço temperado**

Lateral

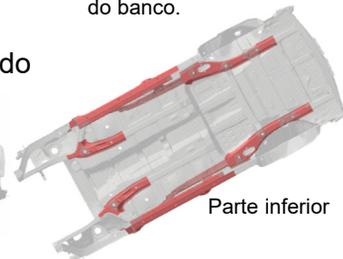

## 5. Armazenamento de energia/líquidos/gases/sólidos

		67 l		
		12 V	R-134a 850 g	R-1234yf 800 g
		270 V		




QUANDO HÁ FUGAS DE LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO DA BATERIA, ESTA PODE TORNAR-SE INSTÁVEL, COM RISCO DE FUGA TÉRMICA. VERIFIQUE A TEMPERATURA DA BATERIA COM A CÂMARA DE IMAGEM TÉRMICA




## 6. Em caso de incêndio



Use uma grande quantidade de água

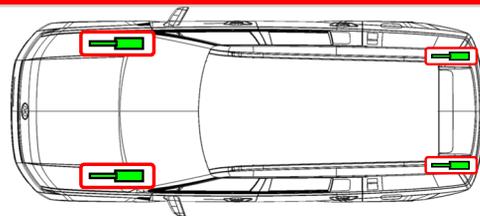

**REATIVAÇÃO DA BATERIA!**

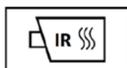

**Amortecedor de gás!**



Risco de efeito de míssil do capot e da porta da bagageira.

## 7. Em caso de submersão




Não toque em nenhum dos componentes ou cabos de alta tensão, incluindo o interruptor de corte de alta tensão, pois tal representa um perigo de eletrocussão. Trabalhe no veículo apenas após este ter sido retirado da água.



## 8. Reboque/transporte/arrumação

**OK**

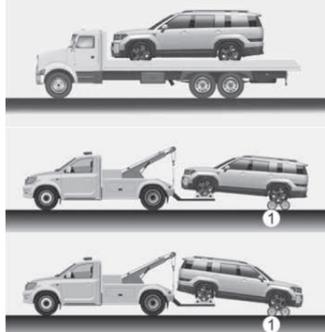

Advertência: recomenda-se a utilização de dollies (1) ou de uma plataforma para as rodas. Utilize um elevador para rodas ou um equipamento de plataforma.

**Não OK**

1




2




Advertência: não reboque com equipamento tipo eslinga (1). Não reboque o veículo com as rodas dianteiras no chão, uma vez que isso pode causar danos no veículo (2).

### Reboque – Gancho

Na dianteira:

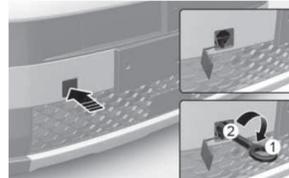

Na traseira:

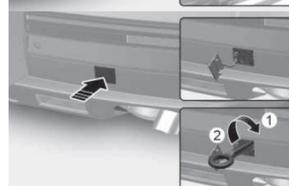

O gancho de reboque encontra-se na caixa de ferramentas da bagageira

## 9. Informação adicional importante

O SANTA FE conta com 3 opções diferentes de bancos (5/6/7 lugares), consulte o Guia de resposta a emergências

## 10. Explicação dos pictogramas utilizados

	Veículo a gasolina		Conteúdo do depósito de combustível: gasolina/etanol		Capot
	Sinal de aviso geral		Componente do ar condicionado		Bagageira
	Corrosivos		Perigoso para a saúde do ser humano		Inflamável
	Explosivo		Toxicidade aguda		Perigo ambiental
	Utilize uma câmara térmica de infravermelhos		Use água para extinguir o incêndio		Aviso, eletricidade
	Veículo elétrico híbrido com combustível líquido do grupo 2				