





Hyundai SANTA FE Plug-In

SUV, 5 врати (5-/ 6-/ 7-местен)
От 2024 г.

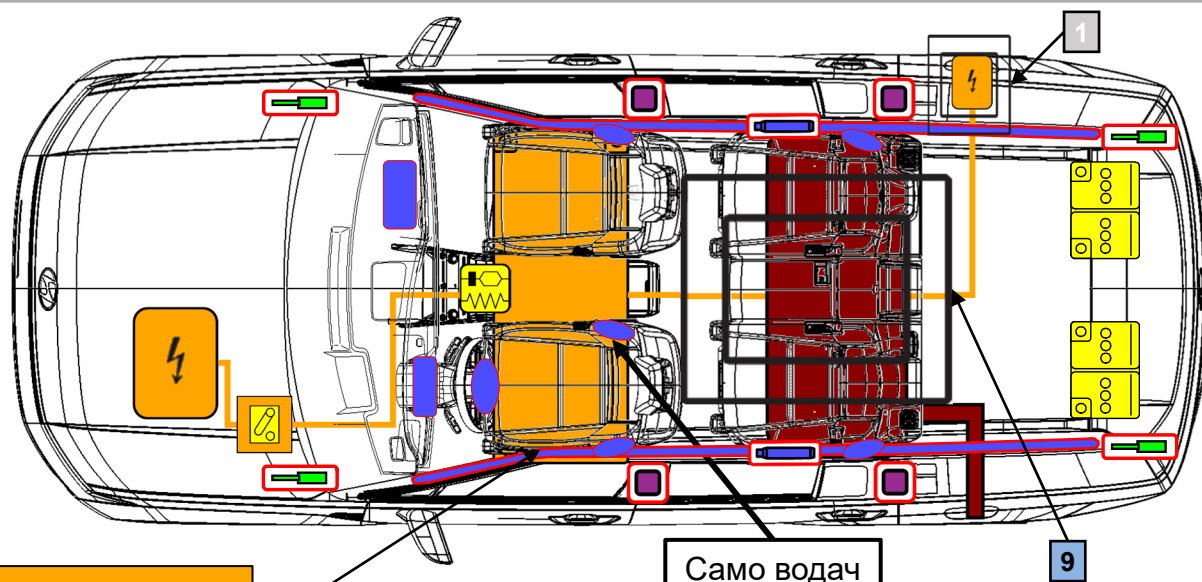

360V
Литиево-йонна
батерия

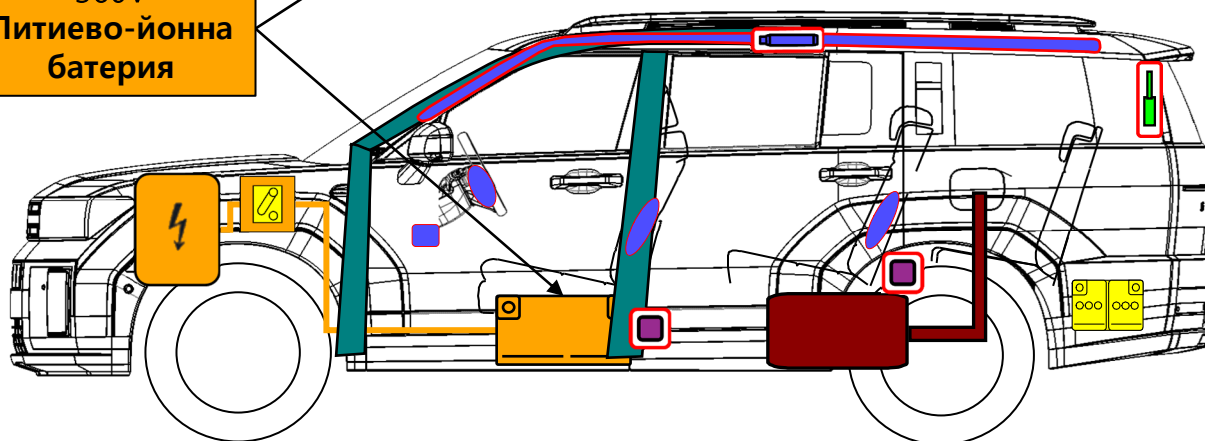


| | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|------------------------------------|
| | Въздушна възглавница | | Нагнетател на наличния газ | | Устройство за предварително натягане на предпазния колан | | Устройство за управление на допълнителната ограничителна система (SRS) | | Зона, изискваща специално внимание |
| | Ниско напрежение на акумулатора | | Газова опора / Предварително напрегната пружина | | Зона с висока якост | | Резервоар за гориво | | |
| | Високо напрежение на акумулатора | | Захранващ кабел за високо напрежение | | Компонент с високо напрежение | | Устройство с ниско напрежение, изключващо високото напрежение | | |

1. Идентификация / разпознаване



ЛИПСАТА НА ШУМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО Е ИЗКЛЮЧЕНО: СЪЩЕСТВУВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА БЕЗШУМНО ДВИЖЕНИЕ ИЛИ МИГНОВЕНО РЕСТАРТИРАНЕ, ДОКАТО ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО НЕ БЪДЕ НАПЪЛНО ИЗКЛЮЧЕНО. НОСЕТЕ ПОДХОДЯЩИ ЛПС

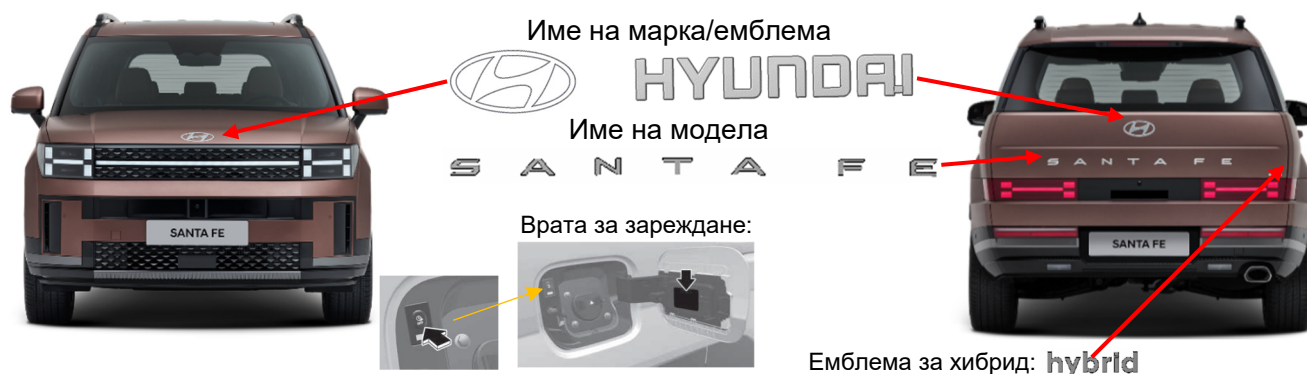

2. Обездвижване / стабилизиране / повдигане

Обездвижване:



За стабилизиране на превозното средство, повдигнете в четири точки точно под предните и задните колони, използвайки дървени трупчета или подобни предмети.

Точки на повдигане под превозното средство:



3. Неутрализирай директни опасности / разпоредби за безопасност

В СЛУЧАЙ НА ЗЛОПОЛУКА, КОГАТО СЕ АКТИВИРАТ ВЪЗДУШНАТА ВЪЗГЛАВНИЦА И ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ ОБТЕГАЧ, СИСТЕМАТА ЗА ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ СЕ ИЗКЛЮЧВА АВТОМАТИЧНО. ЗА ВСИЧКИ ДРУГИ СЛУЧАИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ МЕТОДИТЕ ЗА ДЕАКТИВИРАНЕ ПО-ДОЛУ



Деактивиране на акумулатора с високо напрежение: Достъп:




Деактивиране:



Издърпайте лоста за освобождаване на капака, за да отключите капака.




Отидете пред превозното средство, повдигнете леко капака, натиснете вторичния фиксатор (1) нагоре вътре в центъра на капака и повдигнете капака (2).

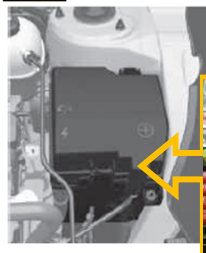

Намерете „Сервизната блокировка“ в кутията с предпазители.

„Сервизната блокировка“ не може да се отстрани напълно.

Издърпайте нагоре „сервизната блокировка“

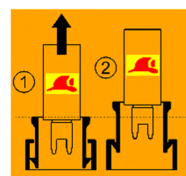

- 1) Високото напрежение е свързано
- 2) Високото напрежение е изключено

Има кондензатор в HPCU. Изчакайте 5+ минути кондензатора да се разрежи, след като извадите сервизната буква.

Деактивиране на 12V акумулатор:



Достъп: →




Натиснете бутона за отваряне/затваряне на задната врата за 1 секунда. Задната врата се отваря или затваря с предупредителен звук.




Натиснете бутона за отваряне/затваряне на задната врата, за да отворите задната врата.

Ако превозното средство е заключено, натиснете бутона за отваряне/затваряне на задната врата на вашия смарт ключ.

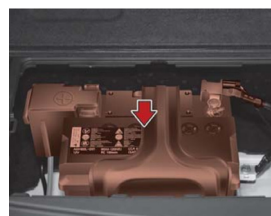

Акумулатор в багажника.

Деактивиране:



4. Достъп до пътниците

Регулиране на кормилната колона:



Съгло:

- ① : Ламинирано
- ②③ : Закалено (ОПТ : Ламинирано)
- ④⑤ : Закалено




Задна врата:



Регулиране на седалката:




ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ДОСТЪП ДО 3-ТИЯ РЕД

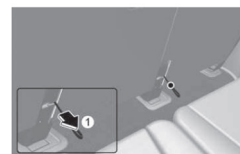

Ако превключвателят за достъп не работи, издърпайте лентата (1) от долната лява страна на седалката.

Корпус на превозното средство → Закалена стомана

Страна

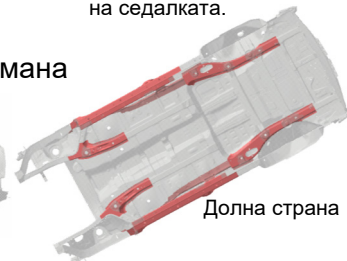


5. Източници на енергия / течности / газове / твърди вещества

| | | | |
|--|--|-------|-------------------|
| | | 47 l | |
| | | 12 V | R-1234yf 875 g |
| | | 360 V | |




КОГАТО ОТ АКУМУЛАТОРА ИЗТИЧА ОХЛАДИТЕЛНА ТЕЧНОСТ, ТОЙ МОЖЕ ДА СТАНЕ НЕСТАБИЛЕН С РИСК ОТ ТОПЛИНЕН РАЗПАД. ПРОВЕРЕТЕ ТЕМПЕРАТУРАТА НА АКУМУЛАТОРА С ТЕРМОВИЗИОННА КАМЕРА




6. При пожар



Използвайте голямо количество вода

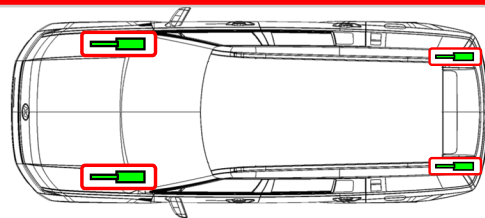

ПОВТОРНО ЗАПАЛВАНЕ НА АКУМУЛАТОРА!



Газов амортизатор!

Риск от изстрелване на капака и задната врата.



7. При потапяне




Не докосвайте нито една част от компонентите или кабелите с високо напрежение, включително прекъсвачът за високо напрежение, тъй като това представлява опасност от токов удар. Работете върху превозното средство само след като е било извадено от водата.



8. Теглене / транспортиране / съхранение

ОК

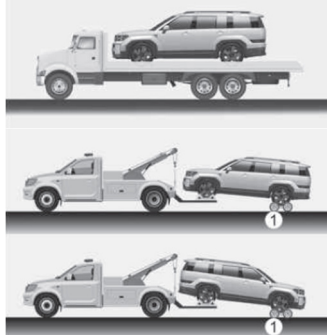

Бележка: Препоръчва се използването на колички с колела (1) или товарна платформа. Използвайте подежник за колела или оборудване с товарна платформа.

Не е ОК

1




2




Бележка: Не теглете с такелажно оборудване (1). Не теглете превозното средство, докато предните колела са на земята, тъй като това може да доведе до повреда на превозното средство (2).

Теглене - кука

Отпред:

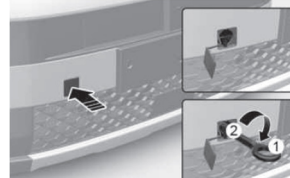

Отзад:

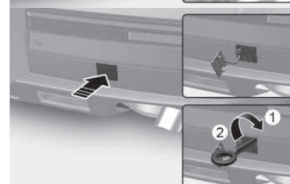

Куката за теглене е разположена в кутията с инструменти в багажника.

9. Важна допълнителна информация

SANTA FE има възможности за 3 различни броя места (5- /6- / 7-местен) вижте Ръководството за реагиране при спешни случаи

10. Обяснение на използваните пиктограми

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------|
| | Бензиново превозно средство | | Съдържание на резервоара за гориво - бензин / етанол | | Преден капак |
| | Предупредителен знак с общо значение | | Компонент от климатизацията | | Капак на багажника |
| | Корозивно вещество | | Опасно за човешкото здраве | | Запалимо вещество |
| | Експлозив | | Остра токсичност | | Опасност за околната среда |
| | Използвайте инфрачервена термокамера | | Използвайте вода за гасене на огъня | | Внимание, електрически ток |
| | Хибридно електрическо превозно средство на гориво от течна група 2 | | | | |