




Hyundai SANTA FE plug-in

SUV, 5-dørs (5/6/7 sæder)

Siden 2024

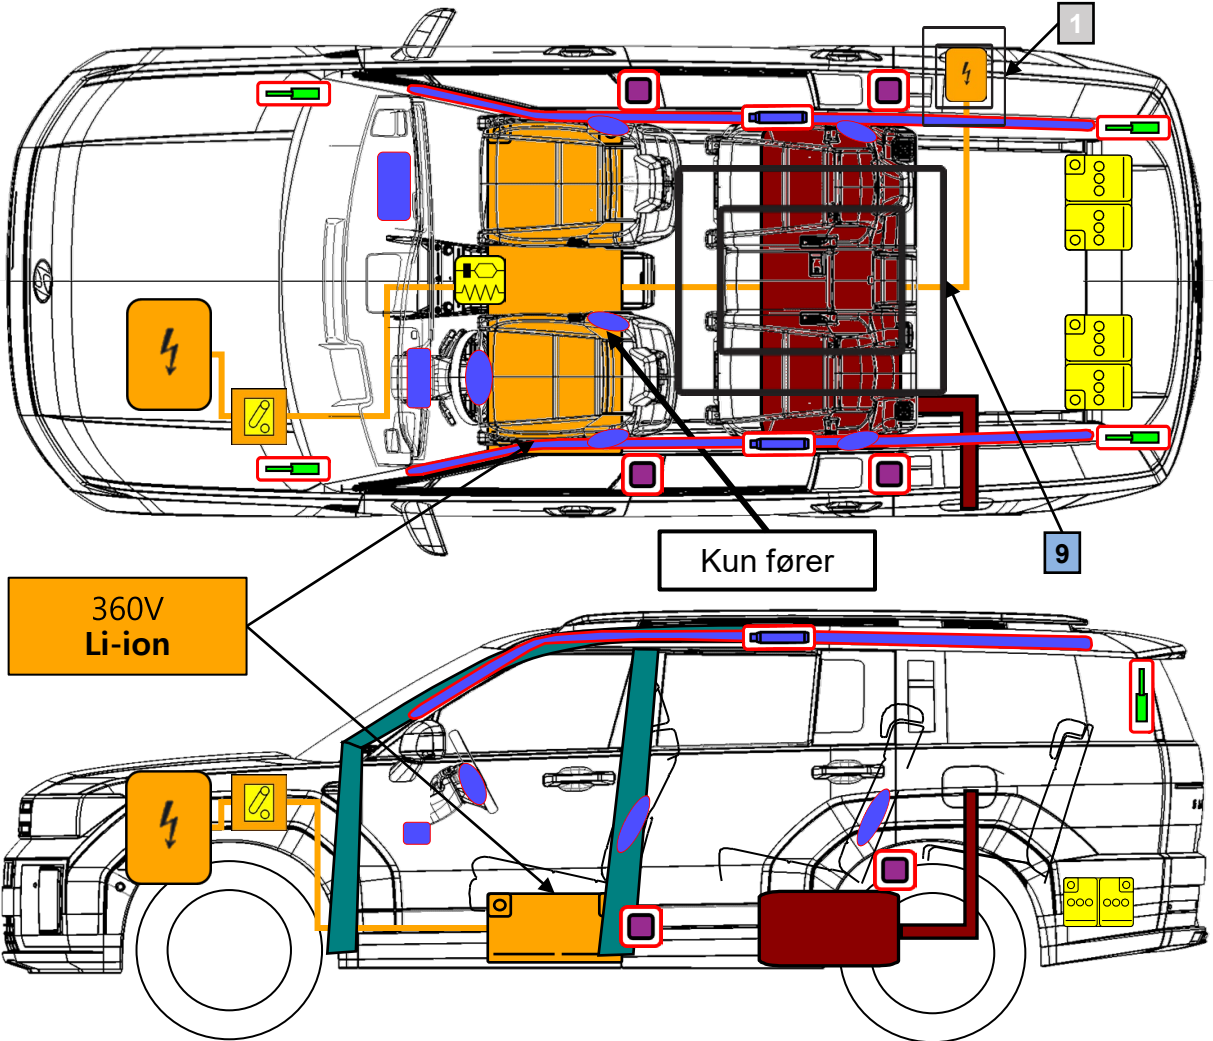

	Airbag		Gasgenerator		Forspænder til sikkerhedssele		SRS-kontrolenhed		Område, der kræver særlig opmærksomhed
	Batteri lavspænding		Gasfjeder / præinstalleret fjeder		Forstærket område		Brændstoftank		
	Batteripakke, højspænding		Højspændingskabel		Højspændingskomponent		Lavspændingsenhed, der afbryder højspænding		

1. Identifikation / genkendelse



FRAVÆR AF MOTORSTØJ BETYDER IKKE, AT KØRETØJ ER SLUKKET: DER ER MULIGHED FOR STØJSVAG BEVÆGELSE ELLER ØJEBLIKkelig GENSTART, INDTIL KØRETØJET ER FULDSTÆNDIG SLUKKET. BENYT PASSENDE PERSONLIGE VÆRNEMIDLER



2. Immobilisering / stabilisering / løft

Immobilisering:



1. Bloker hjulene, og brug **EPB**-kontakten til at aktivere parkeringsbremsen.
2. For køretøjer med automatgear skifteknappen til parkeringspositionen (P).

For at stabilisere køretøjet skal det understøttes på fire punkter lige under de forreste og bageste stolper ved hjælp af trækklodser eller tilsvarende genstande

Løftepunkter under køretøjet:



3. Deaktivering særlige farer/sikkerhedsforskrifter



I TILFÆLDE AF EN ULYKKE, HVOR AIRBAGS OG SELESTRAMMER BLEV AKTIVERET, SLUKKES HØJSPÆNDINGSSYSTEMET AUTOMATISK.

I ALLE ANDRE TILFÆLDE BRUGES METODERNE NEDENFOR TIL DEAKTIVERING



Deaktivering af højspændingsbatteri:

Adgang:



Træk i motorhjelms udløserhåndtag for at frigøre motorhjelmen.



Gå til køretøjets front, løft hjelmen en anelse op, skub motorhjelms sekundære udløserhåndtag op (1) under hjelmens midte og løft hjelmen (2).



Find "Service Interlock" (Servicelås) i sikringsboksen


Deaktivering:



"Service Interlock" kan ikke fjernes helt.



Træk "Service Interlock" (Servicelås) op

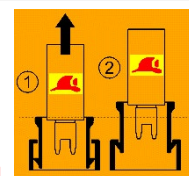

Der er en kondensator inden i hybrid-styreenheden. Vent mere end 5 minutter på at kondensatoren aflades, efter at servicestikket fjernes.

- ① Højspænding tilsluttet
- ② Højspænding afbrudt

Deaktivering af 12V-batteri:




Adgang: →



Tryk på den elektriske bagklaps åbne/lukke-knap i 1 sekund. Bagklappen åbner eller lukker med en advarselslyd.




Tryk på den elektriske bagklaps åbne/lukke-knap for at åbne bagklappen.
Hvis bilen er låst, skal du trykke på den elektriske bagklaps åbne/lukke-knap, mens du har smart-nøglen på dig.

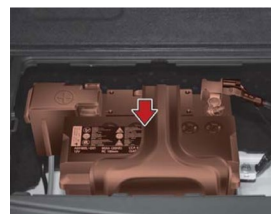

Batteri i bagagerummet.

Deaktivering:



4. Adgangsveje til tilskadekommande

Justering af ratstamme:




Glas:


- ① : Lamineret
- ②③ : Hærdet (OPT : Lamineret)
- ④⑤ : Hærdet



Justering af sæde:

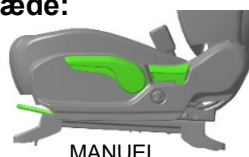


3. række INDGANGSKONTAKT

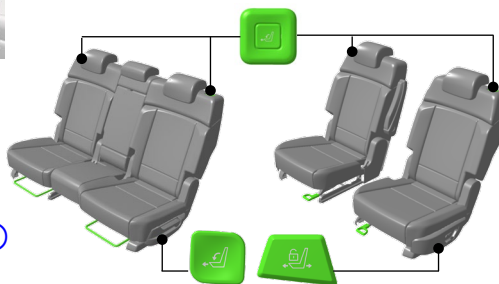


Hvis indgangskontakten ikke virker, skal du trække i remmen (1) placeret nederst til venstre på sædet.

Bagklap:

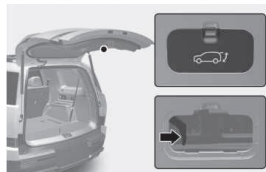

Køretøjets karosseri → Hærdet stål

Side

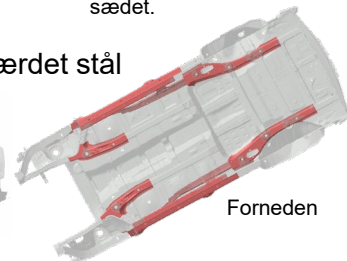


5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer

		47l	
		12V	R-1234yf 875g
		360V	




NÅR KØLEVÆSCKE LÆKKER FRA BATTERIPAKKEN, KAN DEN BLIVE USTABIL MED RISIKO FOR "TERMISK RUNAWAY", HVOR TEMPERATUREN LØBER LØBSK. KONTROLLER BATTERIPAKKEN'S TEMPERATUR MED TERMISK BILLEDKAMERA




6. I tilfælde af brand



Brug store mængder vand

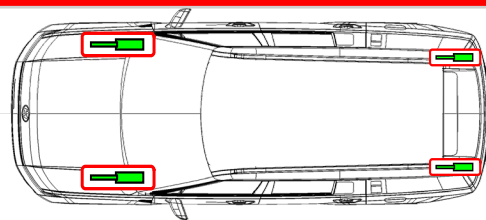

**GENANTÆNDING
AF BATTERI!**



Gasfjeder!



Risiko for udslyngning af dele ved motorhjelms og bagklap.

7. I vand




Rør ikke ved nogen af højspændingskomponenterne eller -kablerne inklusive højspændingsafbryderen, da det udgør en fare for elektrisk stød. Arbejd først på køretøjet, efter at køretøjet er trukket op af vandet.




8. Bugsering / transport / opbevaring

OK

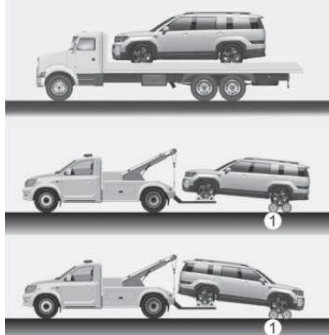

Bemærk: Det anbefales at bruge hjul-dollies (1) eller ladvogn. Brug en hullift eller ladvogn-udstyr.


Ikke OK

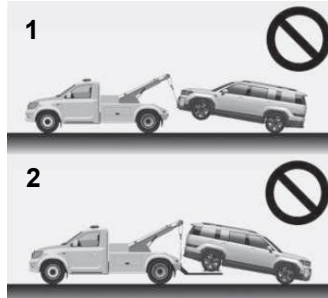


Bemærk: Undlad at bugsere med slyngeudstyr (1). Bugsér ikke køretøjet med forhjulene på jorden, da dette kan forårsage skader på køretøjet (2).

Træk - krog

For:

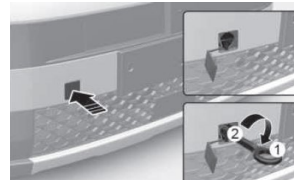

Bag:

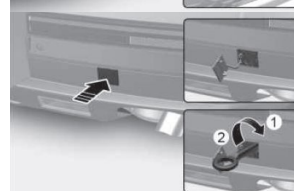

Trækkrogerne er placeret i værktøjskassen i bagagerummet

9. Vigtige ekstra oplysninger

SANTA FE fås med 3 forskellige sædeindretninger (5-16-17-personers) se Emergency Respond Guide (Vejledningen i håndtering af nødsituationer)

10. Piktogram information

	Benzin-køretøj		Brændstoftankindhold benzin / ethanol		Motorhjelms
	Generelt advarselsskilt		Klimaanlæg komponent		Bagagerum
	Ætsende		Farligt for menneskers sundhed		Brandfarlig
	Eksplodiv		Akut toksicitet		Miljøfare
	Brug termisk infrarødt kamera		Brug vand til at slukke ilden		Advarsel, elektricitet
	Hybrid-elektrisk køretøj på brændstof i klasse 2				