




Hyundai SANTA FE Plug-In

SUV, 5-ovinen (5-/6-/7-istuttava)
2024 alkaen

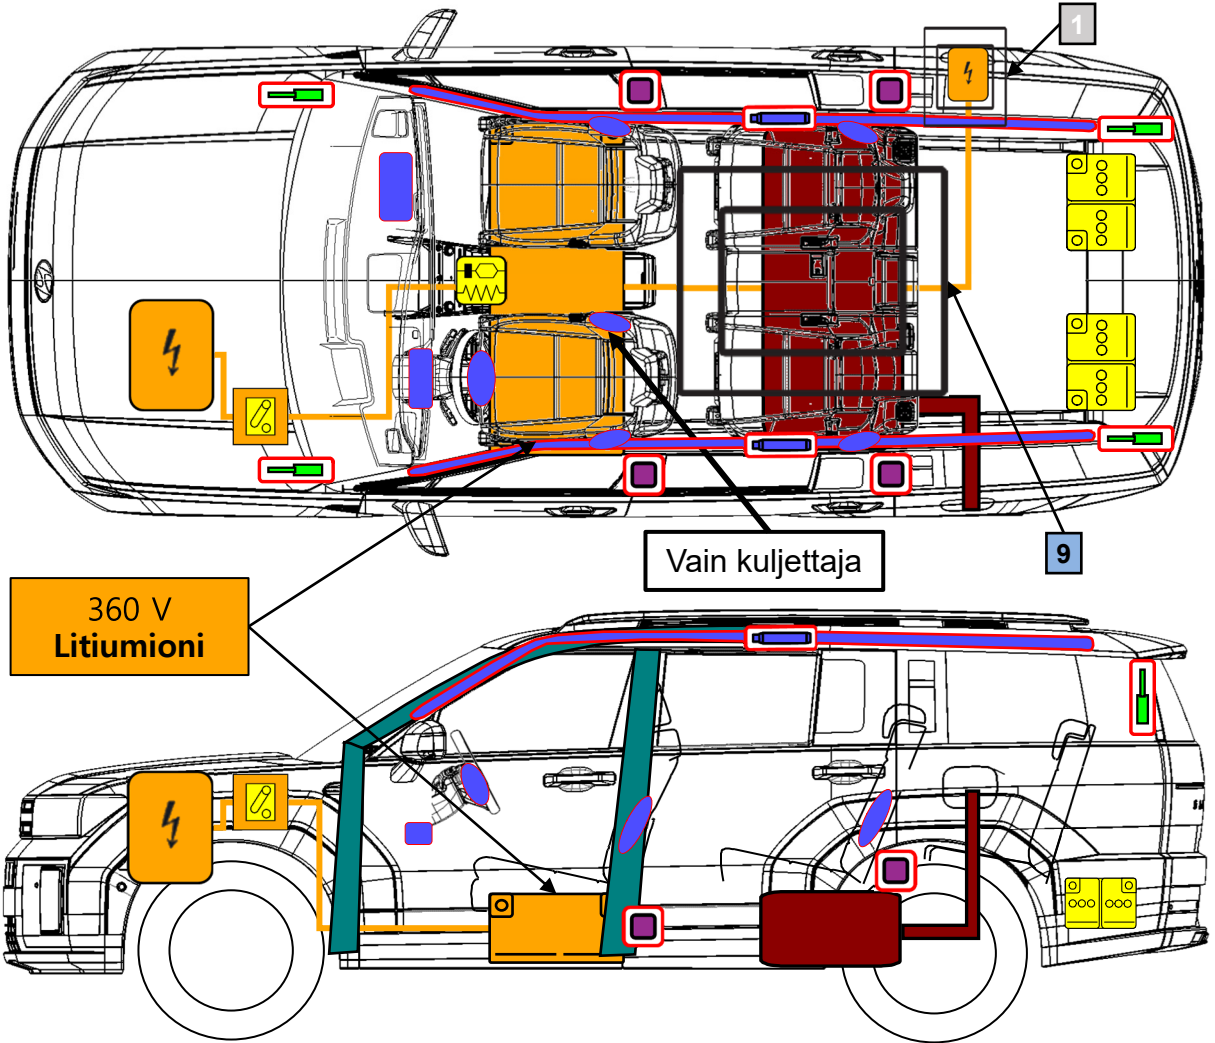

	Turvatyyny		Varastoitu kaasutäyttöjärjestelmä		Turvavyön esikiristin		SRS-ohjauksyksikkö		Erityishuomiota vaativa vyöhyke
	Akku, matalajännite		Kaasujousi / Esijännitetty jousi		Korkean lujuuden vyöhyke		Polttoainesäiliö		
	Akkuyksikkö, korkeajännite		Korkeajännitteinen virtakaapeli		Korkeajännitekomponentti		Matalajännitelaitte, joka katkaisee korkeajännitteen		

1. Ajoneuvon tunnistaminen/ identifiointi




MOOTTORIN ÄÄNEN PUUTTUMINEN EI TARKOITA SITÄ; ETTÄ AJONEUVO ON SAMMUKSISSA: HILJAINEN LIIKE TAI VÄLITÖN UUELLEEN KÄYNNISTYMINEN ON MAHDOLLISTA, KUNNES AJONEUVO ON KOKONAAN SAMMUTETTU. KÄYTÄ ASIANMUKAISIA HENKILÖNSUOJAIMIA



2. Ajoneuvon sammuttaminen / stabilointi

Sammuttaminen:

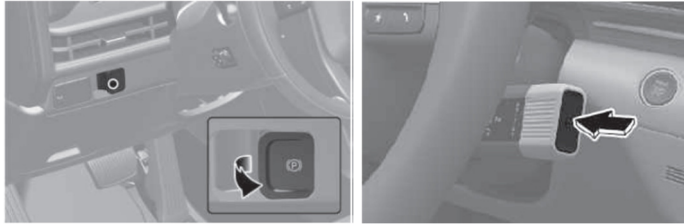

1. Kiilaa pyörät ja kytke seisontajarru vetämällä **sähköisen seisontajarrun** kytkintä.
2. Jos ajoneuvossa on automaattivaihteisto, kytke vaihepainike pysäköintiasentoon (P).

Stabiloi ajoneuvo tukemalla se puupalikoilla tai vastaavilla esineillä neljästä pisteestä suoraan etu- ja takapilareiden alta

Nostokohdat ajoneuvon alla:



3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen

KORKEAJÄNNITEJÄRJESTELMÄ KYTKEYTYY AUTOMAATTISESTI POIS PÄÄLTÄ ONNETTOMUUSTILANTEISSA, JOISSA TURVATYÖN JA TURVAVYÖN ESIKIRISTIMET OVAT AKTIVOITUNEET. KÄYTÄ MUISSA TAPAUKSISSA ALLA OLEVIA DEAKTIVOINTIMENETELMIÄ




Korkeajänniteakun deaktivointi:


Pääsy:



Avaa konepelti vetämällä konepellin vapautusvipua.

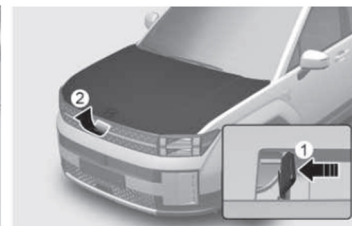

Mene auton etupuolelle, nosta konepeltiä hieman, työnnä toissijainen salpa ylös (1) konepellin keskiosan sisäpuolelta ja nosta konepelti (2).

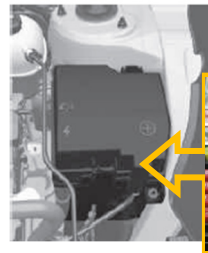


Etsi "huollon interlock" sulakerasiasta

Deaktivointi:

"Huollon interlock" ei ole kokonaan poistettavissa.

Vedä "huollon interlock" ylös

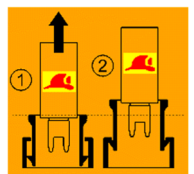

- ① Korkeajännite liitetty
- ② Korkeajännite katkaistu

Kondensaattori sijaitsee HPCU-ohjausyksikön sisällä. Odota huoltopistokkeen irrottamisen jälkeen yli 5 minuuttia, että kondensaattori purkautuu.

12 V:n akun deaktivointi:




Pääsy: →



Paina sähköisen takaluukun avaus-/sulkupainiketta sekunnin ajan. Takaluukku avautuu tai sulkeutuu, ja kuuluu varoitusääni.




Avaa takaluukku painamalla sähköisen takaluukun avaus-/sulkupainiketta. Jos ajoneuvo on lukittu, paina sähköisen takaluukun avaus-/sulkupainiketta käytettävissä olevalla älyavaimella.

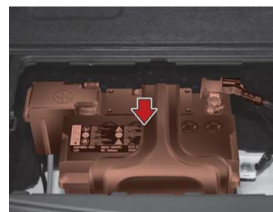


Akku takaluukussa.

Deaktivointi:



4. Ajoneuvon sisällä olevien pelastaminen

Ohjauspylvään säätäminen:

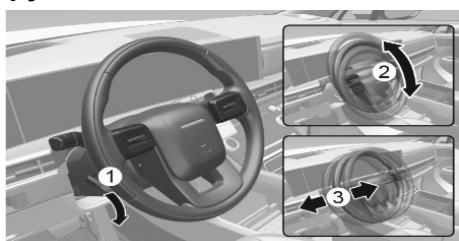

Lasi:

- ①: Laminoitu
- ②③: Karkaistu (OPT: laminoitu)
- ④⑤: Karkaistu



Taka- luukku:



Istuimien säätäminen:





MANUAALINEN



SÄHKÖINEN


3. istuinrivin SISÄÄNTULOKYTKIN

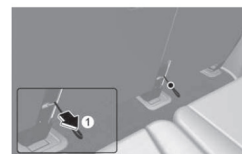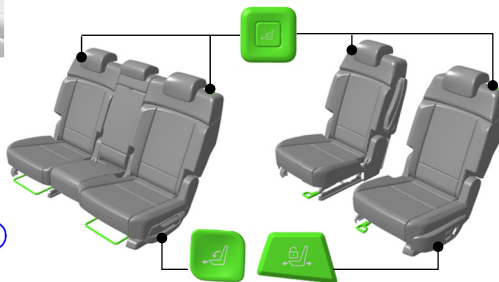

Jos sisääntulokytkin ei toimi, vedä istuimen vasemmalla puolella alhaalla olevaa hihnaa (1).

Ajoneuvon kori → Karkaistu teräs

Sivu

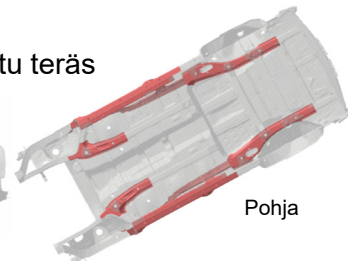


Pohja

5. Ajoneuvon käyttövoima, nesteet, kiinteät aineet

		47 l	
		12 V	R-1234yf 875 g
		360 V	




JOS JÄÄHDYTYSNESTETTÄ VUOTAA AKKUYKSIKÖSTÄ, SIITÄ VOI TULLA EPÄSTABIILIA, JOLLOIN LÄMPÖRYNTÄYKSEN VAARA ON OLEMASSA. TARKISTA AKKUYKSIKÖN LÄMPÖTILA LÄMPÖKUVAKAMERALLA




6. Toimenpiteet tulipalon sattuessa



Käytä runsaasti vettä

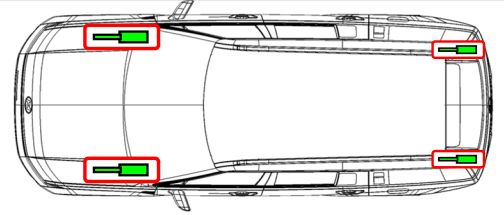

**AKUN UUDELLEEN
SYTTYMINEN!**



Kaasujousi!



Konepellin ja takaluukun ohjusvaikutuksen vaara.

7. Toimenpiteet auton joutuessa hukuksiin




Älä kosketa korkeajännitekomponentteja tai -kaapeleita, mukaan lukien korkeajännitteen katkaisukytkin, sillä tämä aiheuttaa sähköiskun vaaran. Työskentele ajoneuvon parissa vasta, kun ajoneuvo on vedetty pois vedestä.



8. Hinaaminen / Kuljetus / Varastointi

Sal-
littu

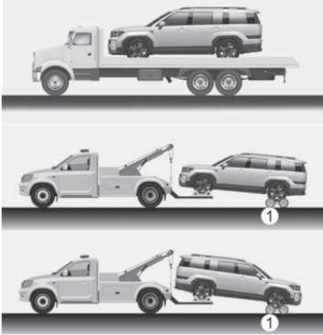

Huomautus: Pyörälustojen (1) tai kuljetusalustan käyttö on suositeltavaa. Käytä pyörännosto- tai kuljetusalustavarusteita.


Ei sal-
littu




Huomautus: Älä hinaa ajoneuvoa hihnatyypisillä varusteilla (1). Älä hinaa ajoneuvoa etupyörät maassa, sillä tämä voi vaurioittaa ajoneuvoa (2).

Hinaus – Silmukka

Etuosa:

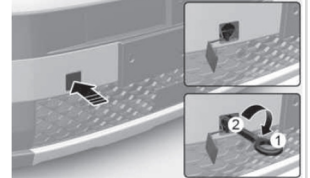

Takaosa:

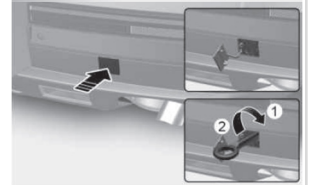

Hinaussilmukka sijaitsee takaluukun työkalukotelossa

9. Tärkeitä lisätietoja

SANTA FE -mallissa on kolme erilaista istuinvaihtoehtoa (5-/6-/7-istuttava), katso Häätätilanneopas

10. Merkkien selitykset

	Bensiinijoneuvo		Polttoainesäiliössä bensiiniä/etanolia		Konepelti
	Yleinen varoitusmerkki		Ilmastoinnin komponentti		Takaluukku
	Syövyttävä		Vakava terveysvaara		Syttyvä
	Räjähävä		Välitön myrkyllisyys		Vaarallinen ympäristölle
	Käytä infrapunälämpökameraa		Käytä vettä tulipalon sammuttamiseen		Varoitus, sähkö
	Hybridisähköajoneuvo nesteryhmän 2 polttoaineella				