




# Hyundai SANTA FE Plug-In

SUV, 5 vrata (s 5 / 6 / 7 sjedala)

Od 2024.

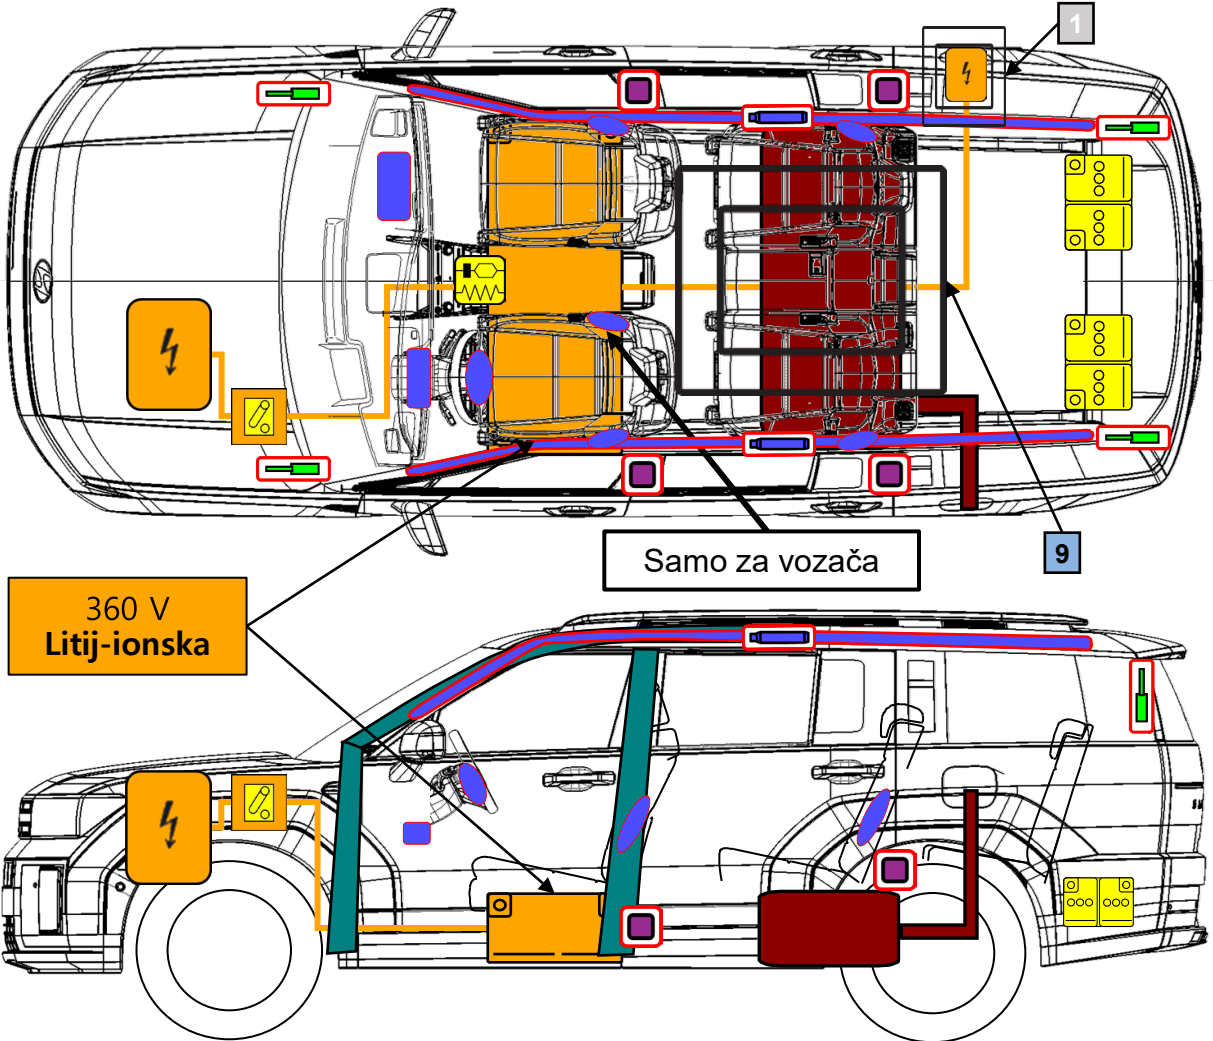

	Zračni jastuk		Plinski generator		Zatezač sigurnosnog pojasa		SRS upravljački uređaj		Područje koje zahtijeva posebnu pozornost
	Niskonaponski akumulator		Plinsko-hidraulični podupirač / zategnuta opruga		Područje visoke otpornosti		Spremnik za gorivo		
	Visokonaponski akumulatorski paket		Visokonaponski električni kabel		Visokonaponska komponenta		Niskonaponski uređaj koji isključuje visoki napon		

# 1. Identifikacija



IZOSTANAK BUKE MOTORA NE ZNAČI DA JE VOZILO ISKLJUČENO: DOK SE VOZILO DO KRAJA NE ISKLJUČI, ODVIJA SE TIHO POMICANJE ILI POSTOJI TRENUTNA SPOSOBNOST PONOVOG POKRETANJA. NOSITE ODGOVARAJUĆU OSOBNU ZAŠTITNU OPREMU



Naziv logotipa marke  
 **HYUNDAI**  
Naziv modela  
**SANTA FE**



Znak hibrida: **hybrid**

## 2. Imobilizacija / stabilizacija / dizanje


### Imobilizacija:



1. Zaglavite kotače i povucite prekidač **EPB** kako biste postavili parkirnu kočnicu.
2. Za vozila s automatskim mjenjačem, gumb mjenjača u položaj za parkiranje (P).

Za stabilizaciju vozila poduprite na četiri točke, direktno ispod prednjih i stražnjih stupova, pomoću drvenih blokova ili jednakovrijednih predmeta

### Točke za podizanje ispod vozila:

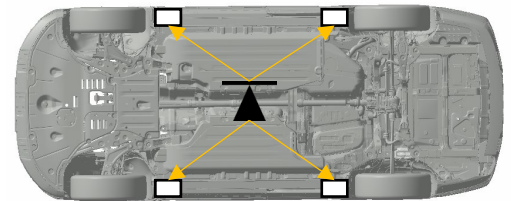

## 3. Sigurnosni propisi / isključivanje opasnosti

U SLUČAJU NESREĆE U KOJOJ SE AKTIVIRAJU ZRAČNI JASTUCI I ZATEZAČ SIGURNOSNOG POJASA, SUSTAV HV ISKLJUČUJE SE AUTOMATSKI.  
U SVIM DRUGIM SLUČAJEVIMA PRIMIJENITE METODE ZA ISKLJUČIVANJE OPISANE U NASTAVKU



### Isključivanje visokonaponskog akumulatora:


#### Pristup:




#### Isključivanje:



Povucite ručicu za otpuštanje poklopca motora kako biste otvorili poklopac motora.

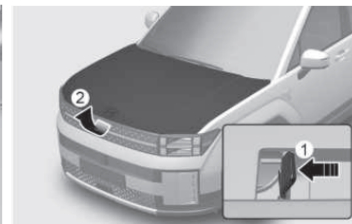

Idite do prednjeg dijela vozila, malo podignite poklopac motora, potisnite sekundarnu ručicu za otpuštanje poklopca motora prema gore (1) s unutarnje strane poklopca motora na sredini i podignite poklopac motora (2).

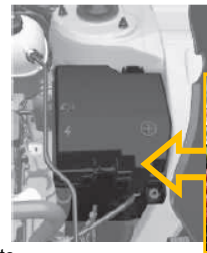


Pronađite „servisnu blokadu“ u kutiji s osiguračima.



„Servisnu blokadu“ nije moguće do kraja ukloniti.



Povucite „servisnu blokadu“ prema gore

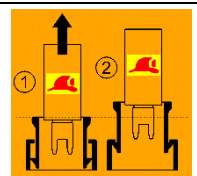

- ① HV spojen
- ② HV odvojen



U modulu HPCU nalazi se kondenzator. Pričekajte dulje od 5 minuta kako bi se kondenzator ispraznio nakon uklanjanja servisnog utikača.

## Isključivanje 12-voltnog akumulatora:




**Pristup:** →



Pritisnite gumb za električno otvaranje/zatvaranje prtljažnih vrata na 1 sekundu. Prtljažna vrata se otvaraju ili zatvaraju uz zvuk upozorenja.




Pritisnite gumb za električno otvaranje/zatvaranje prtljažnih vrata kako biste ih otvorili. Ako je vozilo zaključano, pritisnite gumb za električno otvaranje/zatvaranje prtljažnih vrata pomoću pametnog ključa koji posjedujete.

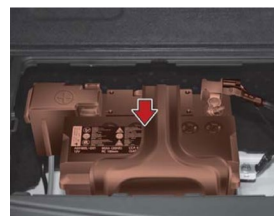

Akumulator u prtljažniku.

## Isključivanje:



## 4. Pristup putnicima

### Podešavanje stupa upravljača:




### Staklo:


- ① : Laminirano
- ②③ : Kaljeno (OPT : Laminirano)
- ④⑤ : Kaljeno



### Podešavanje sjedala:

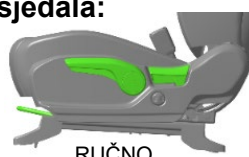


PREKIDAČ ZA ULAZAK NA SJEDALA 3. REDA

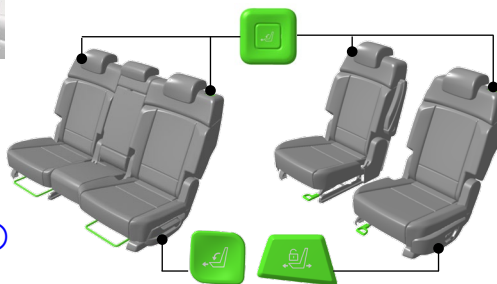


Ako prekidač za ulazak ne radi, povucite traku (1) koja se nalazi na donjoj lijevoj strani sjedala.

### Prtljažna vrata:

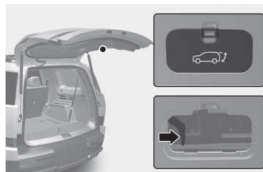

### Karoseriya vozila → Ojačani čelik

Bočni dio

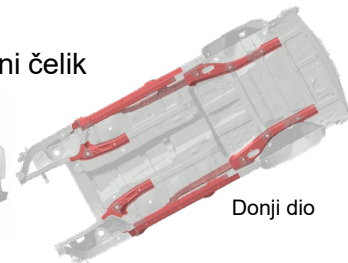


## 5. Spremljena energija / tekućine / plinovi / kruta goriva

		47 l	
		12 V	<b>R-1234yf</b> 875 g
		360 V	



AKO IZ AKUMULATORSKOG SKLOPA CURI RASHLADNO SREDSTVO, MOŽE POSTATI NESTABILAN UZ RIZIK OD TOPLINSKOG BIJEGA. PROVJERITE TEMPERATURU AKUMULATORSKOG SKLOPA POMOĆU TERMALNE KAMERE






## 6. U slučaju požara



**Upotrijebite veliku količinu vode**

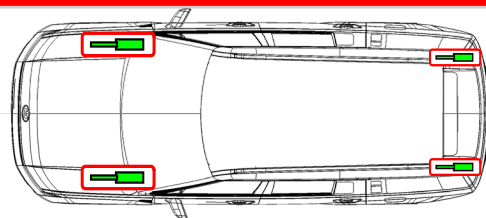

**PONOVNO ZAPALJENJE  
AKUMULATORA!**



**Podupirač plina!**



Rizik od djelovanja poklopca motora  
i prtljažnih vrata poput projektila.

## 7. U slučaju uranjanja




Ne dodirujte visokonaponske komponente ni kabele, kao ni visokonaponski prekidač za isključivanje, jer oni predstavljaju opasnost od strujnog udara. Na vozilu radite tek nakon što se vozilo izvuče iz vode.




## 8. Transport / skladištenje / vuča

**U redu**

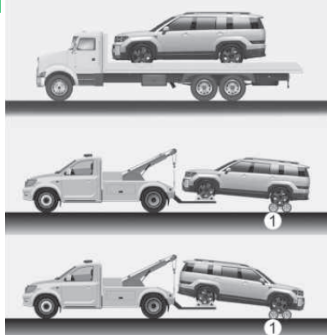

Obavijest: Preporučuje se upotreba kolica za kotače (1) ili platforme. Upotrebljavajte opremu poput dizala ili platforme za kotače.


**Nije u  
redu**

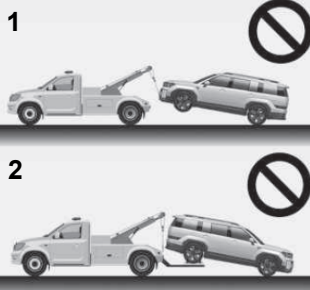


Obavijest: Vuču nemojte provoditi pomoću opreme kao što je remenje (1). Vozilo nemojte vući s prednjim kotačima na tlu, jer bi se vozilo tako moglo oštetiti (2).

**Vuča – kuka**

**Srijeda:**

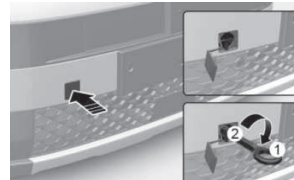

**Straga:**

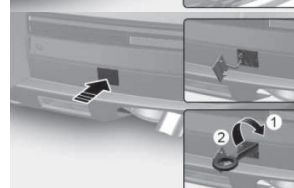

Kuka za vuču nalazi se u kutiji za alat u prtljažniku

## 9. Važne dodatne informacije

SANTA FE ima 3 različite opcije sjedala (**5/6/7 sjedala**). Pogledajte vodič za reagiranje u hitnim situacijama

## 10. Objašnjenje piktograma

	Vozilo na benzinski pogon		Spremnik za benzin / etanol		Poklopac motora
	Opći znak upozorenja		Komponenta klima-uređaja		Prtljažnik
	Korozivna tvar		Opasno za ljudsko zdravlje		Zapaljivo
	Eksploziv		Akutna toksičnost		Opasnost za okoliš
	Uporaba toplinske infracrvene kamere		Uporaba vode prilikom gašenja požara		Upozorenje, električna
	Hibridno električno vozilo na gorivo skupine tekućina 2				