




# Hyundai SANTA FE Plug-In

SUV, 5 durų (5/6/7 vietų)  
Nuo 2024 m.

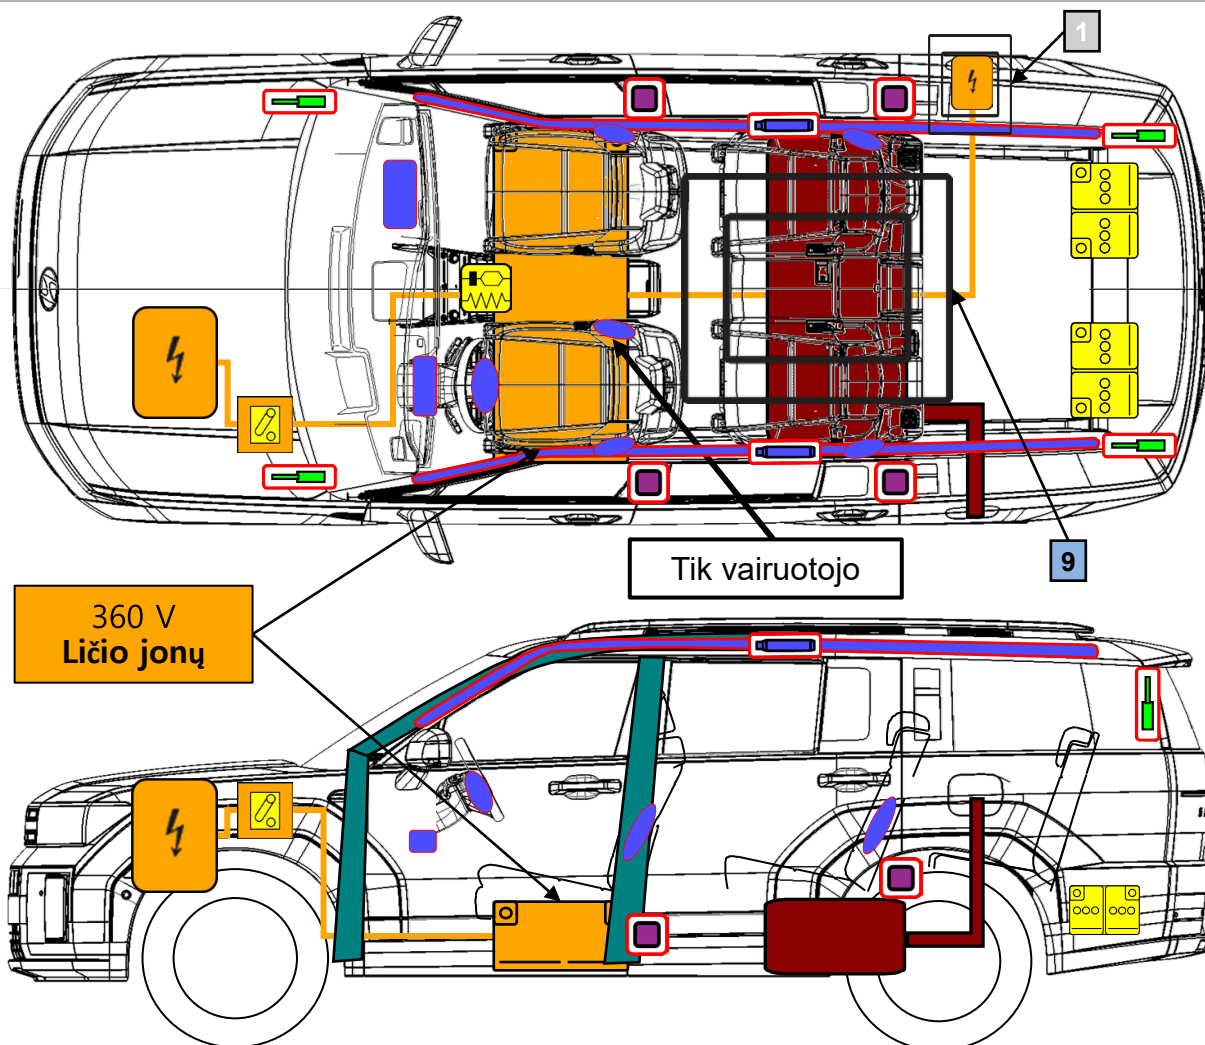

	Oro pagalvė		Dujų atsargų pripūtimo įtaisas		Saugos diržo įtempiklis		SRS valdymo blokas		Zona, kuriai reikia ypatingo dėmesio
	Žemosios įtampos baterija		Dujų stovas / išankstinės apkrovos spyruoklės		Didelio stiprio zona		Kuro bakas		
	Aukštosios įtampos sudėtinė baterija		Aukštosios įtampos maitinimo kabelis		Aukštosios įtampos komponentas		Žemosios įtampos įrenginys, atjungiantis aukštąją įtampą		

ID Nr.  
KMH-MX5-RS-P-5-202404

Versijos Nr.  
02

Versijos data:  
2024

Puslapis  
1 iš 4

# 1. Identifikavimas / pripažinimas



JEI VARIKLIS NESKLEIDŽIA TRIUKŠMO, JIS NEBŪTINAI IŠSIJUNGĖS: KOL VARIKLIS IKI GALO NEIŠJUNGTAS, AUTOMOBILIS GALI VEIKTI TYLIAI IR BET KADA VĒL PASILEISTI. NAUDOTI ATITINKAMAS AAP




Markės logotipas ir pavadinimas  
**HYUNDAI**

Modelio pavadinimas

SANTA FE

Įkrovimo lizdo dangtelis:

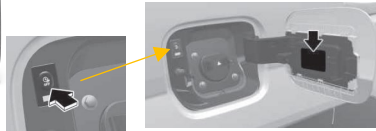

Hibridinio automobilio emblema: **hybrid**



# 2. Imobilizavimas / stabilizavimas / kėlimas


## Imobilizavimas:



1. Užblokuokite ratus ir patraukite **EPB** jungiklį, kad įjungtumėte stovėjimo stabdį.
2. Jei automobilis su automatine pavarų dėže, perjunkite mygtuką į stovėjimo (P) padėtį.

Norėdami stabilizuoti automobilį, keturiuose taškuose tiesiai po priekiniais ir galiniais statramsčiais padėkite medinius blokelius arba panašius daiktus

## Automobilio kėlimo taškai:

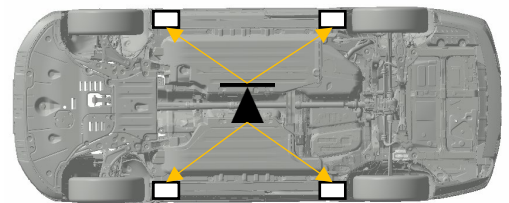

# 3. Apribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės



JEI PER AVARIJĄ AKTYVUOJAMOS ORO PAGALVĖS IR SAUGOS DIRŽŲ ĮTEMPIKLIAI, AUKŠTOSIOS ĮTAMPOS SISTEMA IŠSIJUNGIA AUTOMATIŠKAI. VISAIS KITAIŠ ATVEJAIŠ NAUDOKITE TOLIAU NURODYTUS IŠJUNGIMO BŪDUS



## Aukštosios įtampos akumulatoriaus išjungimas:

Prieiga:




## Išjungimas:



Patraukite gaubto atleidimo svirtį, kad atlaisvintumėte variklio dangtį.



Atsistokite automobilio priekyje, šiek tiek pakelkite variklio gaubtą, paspauskite variklio gaubto viduryje esančią antrinę gaubto atleidimo svirtį (1) į viršų ir pakelkite variklio gaubtą (2).

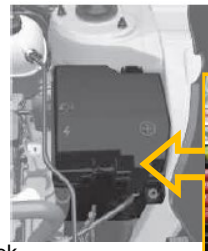


Saugiklių dėžutėje suraskite blokavimo įtaisą



Blokavimo įtaisas nėra iki galo nuimamas.



Patraukite į viršų blokavimo įtaisą

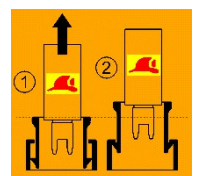

HPCU viduje yra kondensatorius. Ištraukę darbinį kištuką palaukite daugiau kaip 5 minutes, kol kondensatorius išsikraus.

- ①A! prijungta
- ②A! atjungta

## 12 V baterijos išjungimas:




**Prieiga:** →



Paspauskite bagažinės dangčio atidarymo / uždarymo mygtuką ir palaikykite 1 sekundę. Bagažinės dangtis atsидaro arba užsидaro skambant įspėjimo signalui.




Paspauskite bagažinės dangčio atidarymo / uždarymo mygtuką, kad jį atidarytumėte. Jei automobilis užrakintas, turėdami išmanųjį raktą paspauskite elektrinį bagažinės dangčio atidarymo / uždarymo mygtuką.

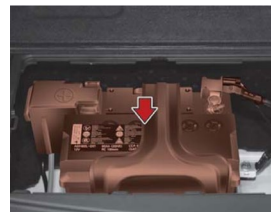

Akumulatorius yra bagažinėje.

## Išjungimas:



## 4. Prieiga keleiviams

### Vairo kolonėlės reguliavimas:



### Stiklas:

- ①: laminuotas
- ②③: grūdintas (pasirinktinai: laminuotas)
- ④⑤: grūdintas



### Sėdynės reguliavimas:




3-ios eilės REGULIAVIMO JUNGIKLIS




Jei reguliavimo jungiklis neveikia, patraukite dirželį (1), esantį sėdynės apačioje, kairėje pusėje.

### Bagažinės dangtis:

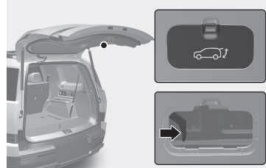

### Automobilio kėbulas → Grūdintas plienas

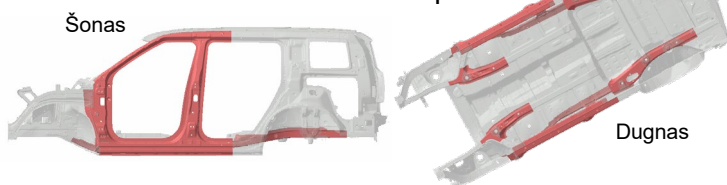

## 5. Sukauptoji energija / skysčiai / dujos / kietos medžiagos

		47 l	
		12 V	<b>R-1234yf</b> 875 g
		360 V	


IŠ SUDĖTINĖS BATERIJOS IŠTEKĖJĘS AUŠINIMO SKYSTIS GALI TAPTI NESTABILUS IR SUKELTI ŠILUMINĮ NUOTĖKĮ. PATIKRINKITE SUDĖTINĖS BATERIJOS TEMPERATŪRĄ NAUDODAMI TERMINĘ KAMERĄ



## 6. Gaisro atveju



**Naudokite didelį kiekį vandens**

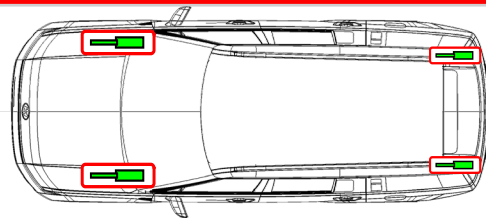

**PAKARTOTINIS BATERIJOS UŽSIDEGIMAS!**



**Dujų stovas!**



Raketos efekto pavojus po variklio ir bagažinės dangčiais.

## 7. Nugrimzdimo atveju




Nelieskite jokių aukštosios įtampos komponentų ar kabelių, įskaitant aukštosios įtampos atjungimo svirtį, nes kyla pavojus patirti elektros šoką. Su automobiliu dirbkite tik tada, kai jis jau ištrauktas iš vandens.




## 8. Vilkimas / gabenimas / sandėliavimas

**Gerai**

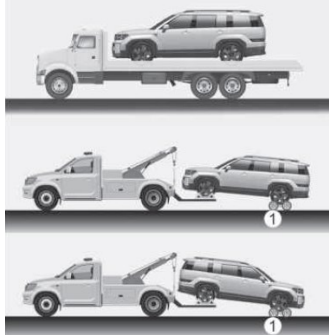

Pastaba: rekomenduojama naudoti ratų atraminį įtaisą (1) arba automobilvežį. Naudokite ratų pakėlimo įtaisą arba gabenimo platformą.


**Blogai**

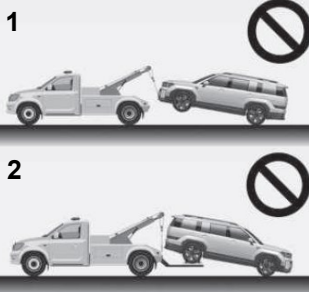


Pastaba: nevilkite pakelė stropais ar panašiomis priemonėmis (1). Nevilkite automobilio pakelė tik galinius ratus, nes jį galite sugadinti (2).

**Vilkimo kablys**

**Priekis:**

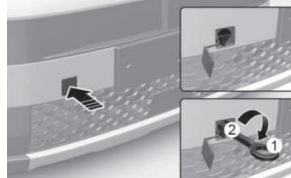

**Galas:**

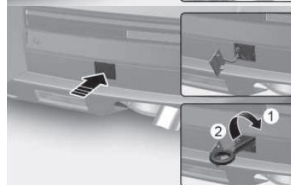

Vilkimo kablys yra įrankių dėžėje bagažinėje

## 9. Svarbi papildoma informacija

SANTA FE turi 3 skirtingas sėdinių parinktis (5 / 6 / 7 sėdimų vietų), žr. avarinio reagavimo vadovą

## 10. Naudotų piktogramų paaiškinimas

	Benzininė transporto priemonė		Kuro bako talpa benzinas / etanolis		Variklio dangtis
	Bendrasis įspėjamasis ženklas		Oro kondicionavimo komponentas		Bagažinė
	Ėsdinančios medžiagos		Pavojinga žmogaus sveikatai		Degus
	Sprogus		Ūmus toksiškumas		Pavojus aplinkai
	Naudokite terminę infraraudonųjų spindulių kamerą		Gaisrui gesinti naudokite vandenį		Įspėjimas, elektra
	Hibridinė elektrinė transporto priemonė, naudojanti 2-osios grupės skystąjį kurą				